

# dyson airstrait

## Manual do utilizador



---

### Índice

Na embalagem  
Começar  
Utilizar o alisador  
Definições  
Limpar o aparelho

Limpar o filtro  
Limpar as barras de tensão  
Limpar os difusores  
Limpeza profunda do filtro  
Alertas

# Na embalagem



**Alisador Dyson Airstrait™**  
Alisamento de cabelo molhado, com ar.  
Sem placas quentes. Sem calor extremo.<sup>1</sup>  
Utiliza ar a alta velocidade, sem placas  
quentes. Alisa o cabelo molhado.  
Desenvolvido para criar um  
acabamento liso natural.




**Tapete de veludo resistente ao  
calor/Tapete térmico antiderrapante**  
Para pousar o secador em segurança  
durante e após a modelação.

1. Quando utilizado no modo cabelo molhado.

# Começar

## Desbloquear

Abra os braços do aparelho fazendo deslizar o botão de bloqueio para baixo.

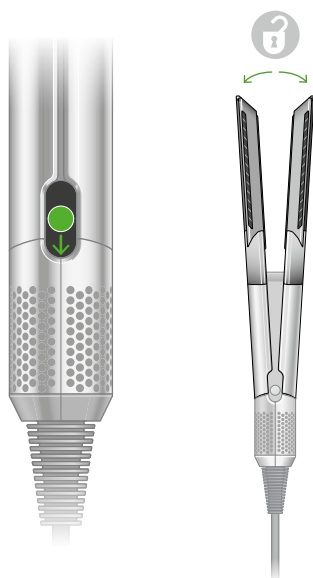

## Ecrã LCD

Apresenta as definições de fluxo de ar e temperatura.



## Controlo da temperatura

Cinco níveis de temperatura precisos para modelação de cabelo molhado ou seco, além do modo Boost opcional.



## Controlo do fluxo de ar

Duas velocidades, fluxo baixo e alto.



## Modo Frio

Utilize para definir o seu estilo.



## Seleção do modo

Modelação com cabelo molhado.




Ligar/Em espera

## Barras de tensão

Ajuda a controlar e aplica tensão ao cabelo graças aos seus braços.

## Difusores

Difundem suavemente o fluxo de ar para proteger o couro cabeludo e garantir uma modelação confortável.

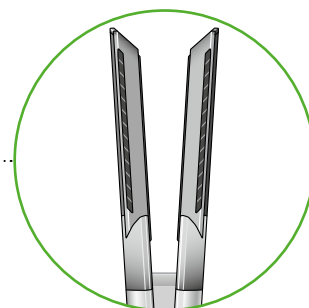


## Botão de bloqueio

Deslize o botão para bloquear e desbloquear os braços.



## Filtro

Filtro amovível.

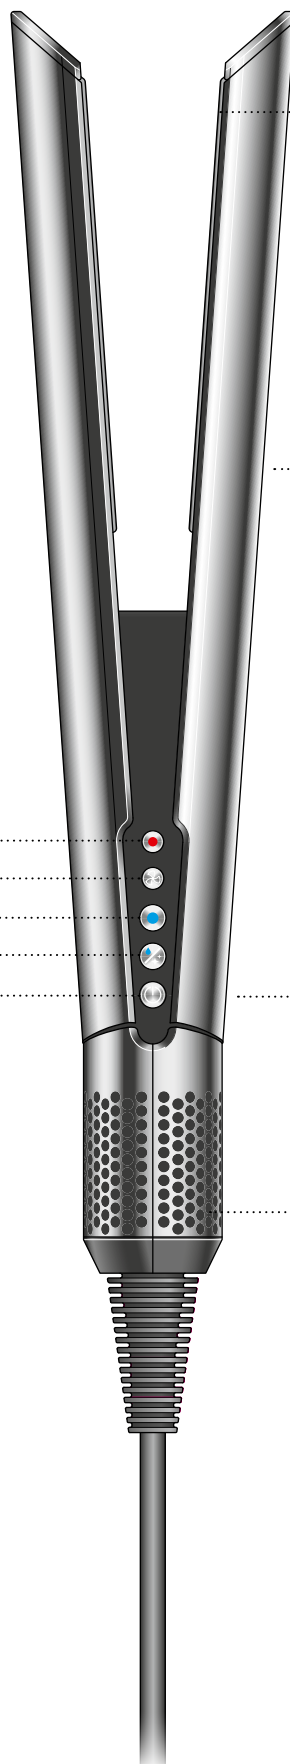

# Utilizar o alisador



O seu alisador foi concebido para ser utilizado com o cabelo húmido, depois de seco com uma toalha, não com o cabelo a pingar. Depois de o secar com uma toalha, desembarace o cabelo com uma escova ou pente.

O alisador nunca deve ser usado sem o motor do ventilador ligado.

## Alisar o cabelo molhado

Antes de começar a alisar o cabelo, seque as raízes com os braços do alisador fechados. Pode usar o alisador com os braços bloqueados ou segurando-os na posição de fechados.


Para uma experiência ideal, coloque o fluxo de ar no máximo, defina uma temperatura alta e direcione o fluxo de ar na direção das raízes.



Desbloqueie os braços e use o botão de seleção de modo para definir o alisador para o modo molhado.

O seu alisador tem diversas opções de temperatura que pode definir de acordo com o tipo de cabelo e preferência de modelação. Defina temperaturas mais baixas para cabelos mais finos e mais elevadas para os cabelos mais espessos.

Segure o alisador de forma a que o fluxo de ar fique direcionado para baixo e comece a passar as secções de cabelo através dos braços. Repita até todas as secções de cabelo estarem secas. Altere o fluxo de ar e a temperatura conforme necessário.

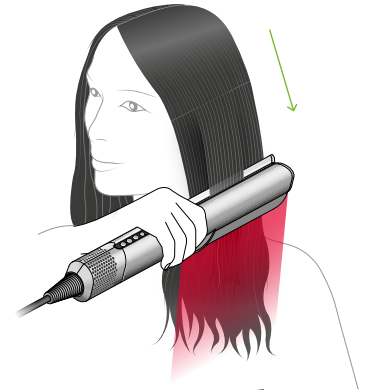

## Retocar o cabelo seco

Para retocar o penteado, use apenas o modo seco.


Desbloqueie os braços e use o botão de seleção de modo para definir o alisador para o modo seco.

No modo seco, o alisador tem diversos níveis de temperatura e, quando necessário, um modo Boost adicional.






### Modo Frio

Use o modo frio para definir o seu estilo. Segure o alisador com os braços fechados e direcione o fluxo de ar por baixo da secção de cabelo para alisar e modelar.

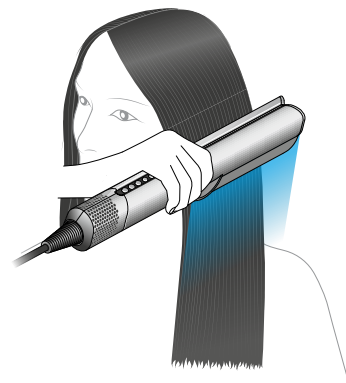


### Ajustar a temperatura

Prima o botão de controlo da Temperatura para mudar a definição de acordo com o seu tipo de cabelo e preferência de estilo.



### Boost

Selecione o modo Boost para uma intensidade de calor adicional ao modelar o cabelo seco.

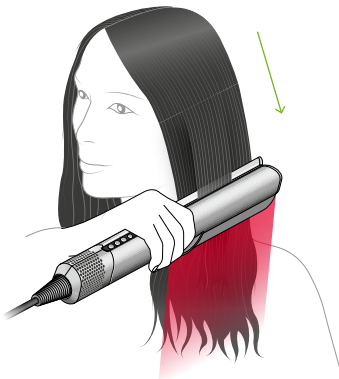

### Ajustar o fluxo de ar


Prima o botão fluxo de ar para alternar entre o fluxo de ar alto e baixo.



### Modo Inativo

Entre passagens, o modo Inativo é ativado no alisador.

O fluxo de ar é reduzido e, assim que fecha os braços do alisador, aumenta novamente.

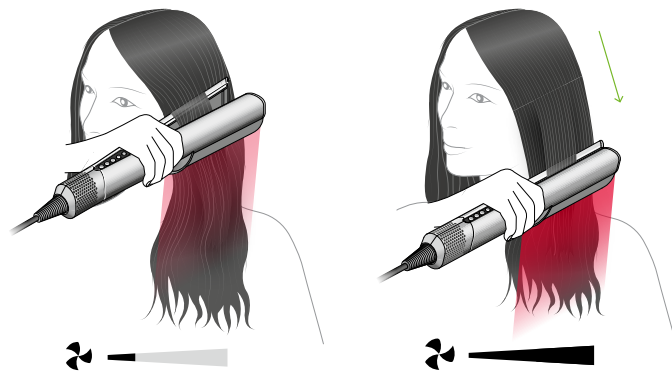


### Pausa automática

Para poupar energia, o seu alisador irá entrar em pausa automática quando pousado com os braços abertos por mais de três segundos. É ativado novamente assim que pega nele.



### Modo de espera (standby)

Para poupar energia, o seu alisador irá entrar em modo de espera (standby) se pousado com os braços abertos por mais de três minutos. Prima o botão de alimentação para reativar.

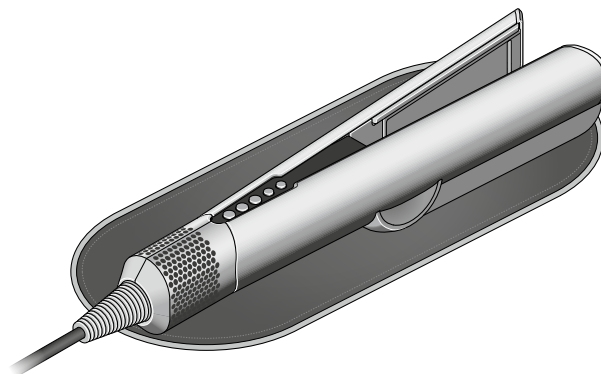

Aceda a [www.dyson.pt](http://www.dyson.pt) para obter sugestões e guias de modelação.



### A intensidade das luzes poderá diminuir no modo Inativo

Os aparelhos que requerem mais energia, como o alisador Dyson Airstrait™, poderão fazer com que as luzes de casa fiquem intermitentes ou percam intensidade. Consomem mais eletricidade, o que retira temporariamente energia de outros aparelhos existentes no mesmo circuito elétrico.

Caso a intensidade das luzes diminua ao utilizar o alisador, experimente ligá-lo a outra tomada de parede ou noutro circuito elétrico. Um eletricitista poderá ajudar a identificar as tomadas mais adequadas.

# Definições

O alisador Dyson Airstraйт™ tem um menu de definições que ajuda a personalizar a utilização do seu aparelho. Mantenha premido o botão de seleção de modo para aceder ao menu no ecrã LCD.



---

## Modo Inativo

É possível ativar ou desativar o modo Inativo no seu aparelho.

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão do modo frio para ligar e desligar.



---

## Pausa automática

Pode impedir que o seu alisador entre em pausa automática.

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Utilize o botão de seleção de modo para se deslocar nas opções do menu. Prima o botão do modo frio para selecionar e prima novamente para ligar e desligar.




---

## Unidades

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão do modo frio para alternar entre °C e °F.




### Idioma

Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão de seleção de modo para se deslocar para as opções de idioma.


Prima o botão de modo frio para selecionar o idioma pretendido e prima novamente para confirmar. É apresentado um sinal de visto a confirmar a sua seleção.

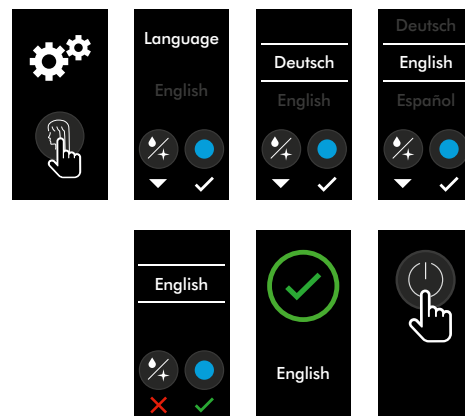

### Repor definições de origem


Mantenha premido o botão de seleção de modo do alisador até ser apresentado o menu.

Prima o botão de modo frio para iniciar a reposição das definições de origem.

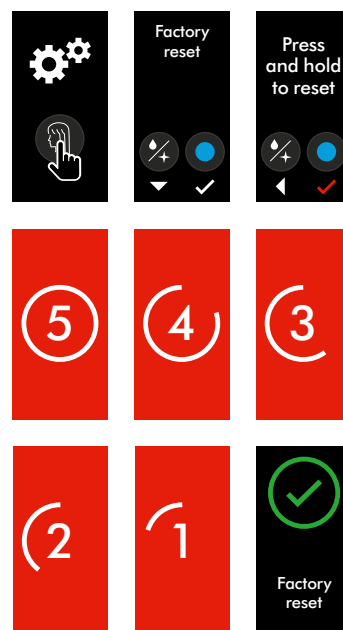

### Sair

Use o botão de seleção de modo para se deslocar até ao ecrã sair e prima o botão de modo frio para selecionar.

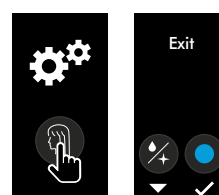



# Limpar o aparelho

O seu alisador foi concebido com a máxima precisão. Para garantir um ótimo desempenho de modelação, tem de ser mantido livre de detritos e resíduos de produtos para o cabelo. Alguma manutenção frequente irá otimizar o desempenho.


## Limpar o filtro

### Retirar o filtro

Desligue o alisador e deixe-o arrefecer antes de limpar o filtro.

Segure o corpo do alisador com uma mão e o filtro perfurado com a outra. Puxe o filtro para baixo para o libertar do aparelho na direção do cabo.

Puxe cuidadosamente a abertura do filtro e deslize-o através do cabo.





### Lavar o filtro

Deixe o filtro mergulhado em água morna com detergente durante, pelo menos, 30 minutos.

Recomendamos a utilização de detergente para a loiça ou champô clareador.

Com a ponta dos dedos, esfregue cuidadosamente para limpar a fundo as superfícies interior e exterior do filtro.

Sacuda o excesso de água e deixe o filtro num local bem ventilado durante 24 horas até estar completamente seco.

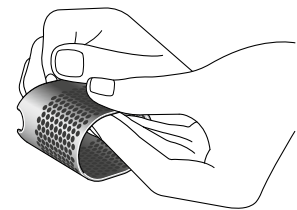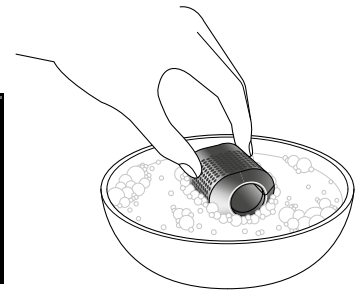


### Substituir o filtro

Puxe a abertura do filtro e faça-o deslizar pelo cabo.

Deslize o filtro na direção do corpo do aparelho, alinhe-o e encaixe no lugar.


O alisador avisa se o filtro não for instalado corretamente.

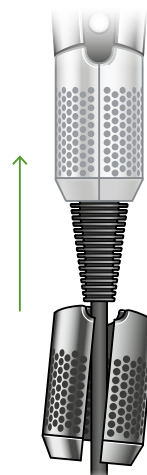

# Limpar as barras de tensão

Com o tempo, é provável que os resíduos de produtos para o cabelo comecem a acumular-se nas barras de tensão. Estas barras estão na parte superior interna de cada braço e é importante mantê-las limpas e livres de detritos.

Utilize uma escova de cerdas macias e um pouco de água morna para retirar todos os detritos. Seque com um pano limpo e que não largue pelos.

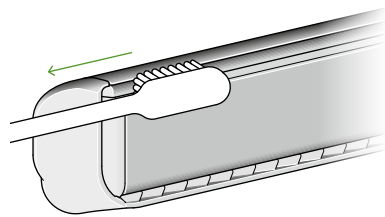


---

# Limpar os difusores

Os difusores estão fixos nas laterais dos braços do alisador. É aconselhável mantê-los limpos, livres de detritos e resíduos de produtos para o cabelo. Deste modo, mantêm um funcionamento eficaz.

Certifique-se de que o aparelho está desligado e retire os difusores deslizando-os através das extremidades dos braços. Utilize um pano húmido que não liberte pelos para remover detritos e resíduos de produtos para o cabelo. Também pode usar uma escova de dentes com cerdas macias para remover os resíduos mais persistentes.

Depois de limpos e totalmente secos, volte a colocar os difusores nos braços do alisador. É aconselhável não utilizar o alisador sem os difusores instalados.

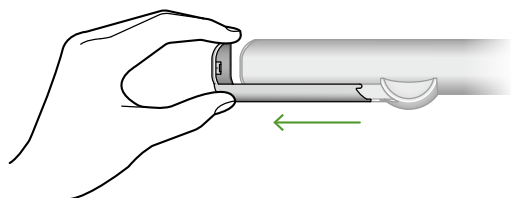

# Limpeza profunda do filtro



Se o filtro estiver bloqueado, pode efetuar uma limpeza profunda.

## Remova o filtro

Desligue o alisador e deixe-o arrefecer antes de limpar o filtro.


Segure o corpo do alisador com uma mão e o filtro perfurado com a outra. Puxe o filtro para baixo para o libertar do aparelho na direção do cabo.

Puxe cuidadosamente a abertura do filtro e deslize-o através do cabo.

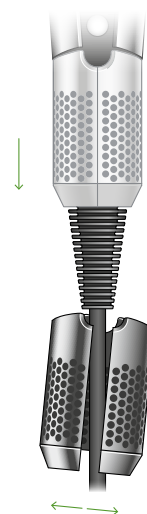

## Limpe a rede do filtro


Limpe a rede do filtro com um pano seco e que não largue pelo para remover os detritos.

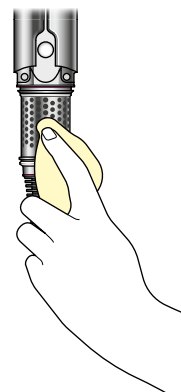

## Mergulhe o filtro em água


Deixe o filtro mergulhado em água morna com detergente durante, pelo menos, 30 minutos.

Recomendamos a utilização de detergente para a loiça ou champô clareador.

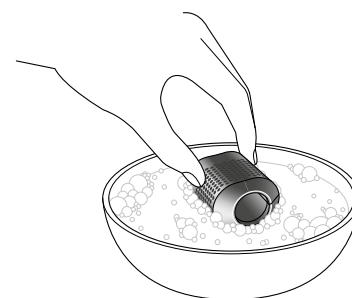


## Remova o filtro interno

Retire o filtro do compartimento.

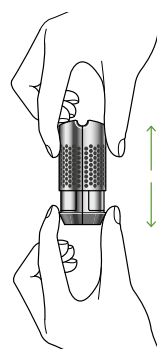


**Esfregue delicadamente, enxague e seque.**

Com as pontas dos dedos, esfregue cuidadosamente para o limpar completamente. Enxague ambas as partes do filtro para remover quaisquer detritos.

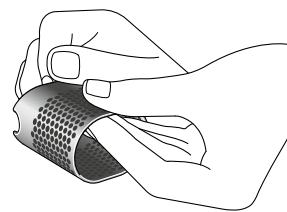


Deixe que ambos os elementos do filtro sequem totalmente ao ar ou seque-os cuidadosamente com um pano que não largue pelos.

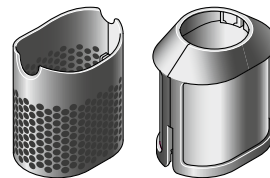

**Substituir o filtro interno**

Verifique se todos os detritos foram removidos antes de colocar o filtro interno no compartimento.


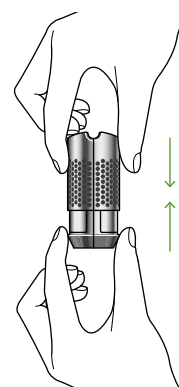


**Substituir o filtro**

Puxe a abertura do filtro e faça-o deslizar pelo cabo.

Deslize o filtro na direção do corpo do aparelho, alinhe-o e encaixe no lugar.

O alisador avisa se o filtro não for instalado corretamente.

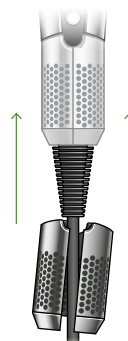


# Alertas

## Limpar filtro

Pode continuar a usar o seu alisador, mas recomendamos que limpe o filtro para ter um ótimo desempenho.





Leia o código QR apresentado no ecrã para ajudar a corrigir este alerta ou siga as instruções de limpeza do filtro acima.



## Filtro bloqueado


O seu alisador só funciona depois de limpar o filtro.

Leia o código QR apresentado no ecrã para ajudar a corrigir este alerta ou siga as instruções de limpeza do filtro acima.



## Sem filtro

O filtro não está instalado ou foi colocado de forma incorreta. O seu alisador só funciona depois de estar corretamente instalado.



### Contacte a Dyson

O seu alisador apresenta um erro. Deve contactar a Dyson.



---

### Aviso de tensão elétrica

O seu aparelho foi ligado a uma fonte de alimentação com a tensão incorreta ou a tensão é instável.

Ligue-o a uma fonte de alimentação compatível estável.



---

### Muito quente

O seu alisador ficou demasiado quente e precisa de arrefecer.

Desligue o alisador, retire-o da tomada elétrica e deixe arrefecer.



---

### Reiniciar

O seu alisador apresenta um erro. Prima o botão de alimentação para desligar o alisador e ligue-o novamente.

Se o alerta persistir, desligue o alisador e retire-o da tomada elétrica. Volte a ligá-lo à tomada e prima o botão de alimentação.

