


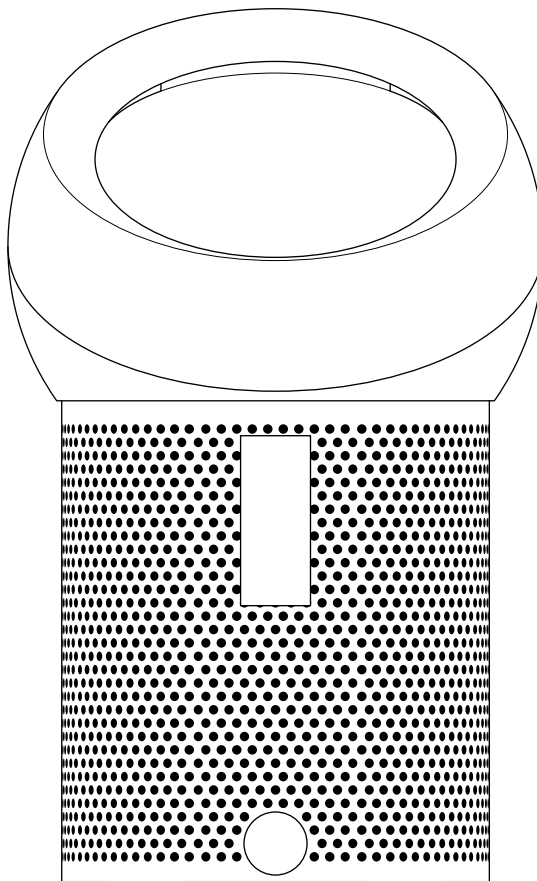

Índice

- 2 Ativar a garantia
- 3 Começar
- 4 Substituir o filtro
- 4 Cuidar do seu aparelho

Obrigado por ter adquirido um ventilador purificante Dyson.

Ative já a sua garantia

Continuamos a cuidar dos nossos aparelhos após a sua venda. Mesmo depois de a garantia terminar, continuaremos ao seu dispor para lhe prestar assistência.

Benefícios exclusivos para proprietários

Peças e mão de obra Dyson gratuitos

Substituição sem problemas

Conselhos de especialistas

Vídeos de explicação e dicas úteis

Como podemos ajudar?

Resolver um problema


Obtenha dicas e guias

Saiba mais sobre a tecnologia Dyson e outros aparelhos Dyson

Apoio ao cliente Dyson

Caso tenha dúvidas ou questões sobre o seu ventilador purificante Dyson, contacte a linha de apoio ao cliente Dyson com os números de série e dados sobre a data e o local de compra ou contacte-nos através do Website da Dyson.

Começar

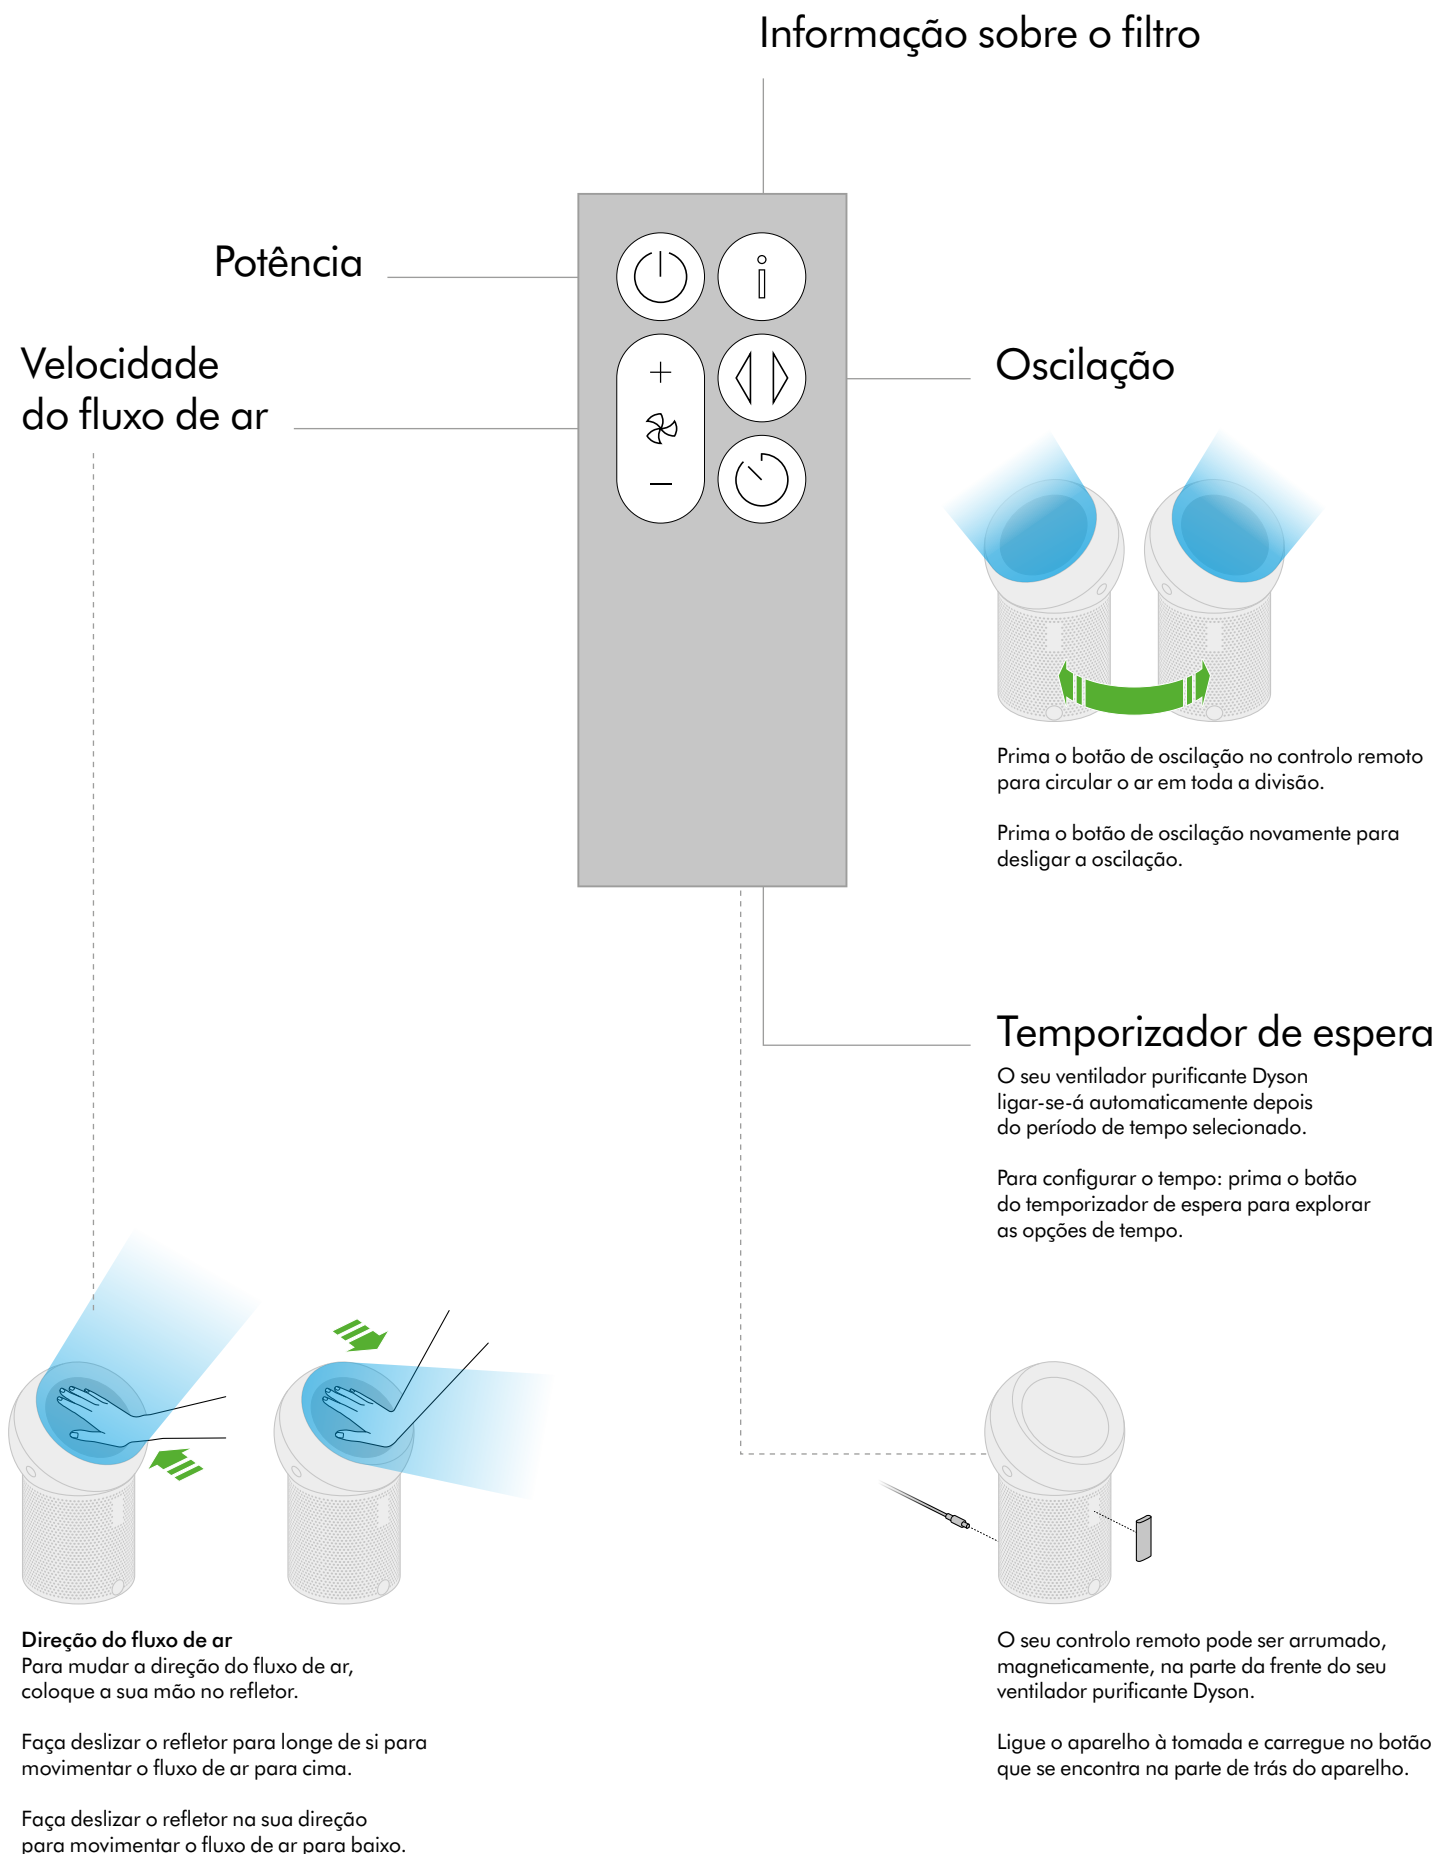


Substituir o filtro

Para garantir sempre o melhor desempenho do ventilador purificante Dyson, é importante limpá-lo regularmente e verificar se existem obstruções.


Não utilize o aparelho sem o filtro.




Carregue nos botões laterais em simultâneo para libertar a bola.

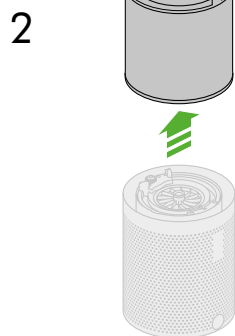

Levante o filtro usado com a ajuda das abas.

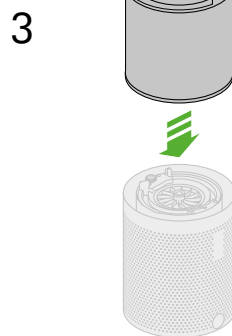


Insira o novo filtro.

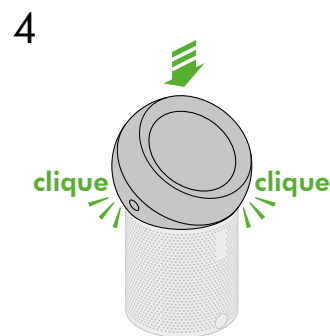

Empurre firmemente a bola para a encaixar, certificando-se de que ouve um clique quando esta estiver devidamente posicionada.

Cuidar do seu aparelho

Para garantir sempre o melhor desempenho do ventilador purificante Dyson, é importante limpá-lo regularmente e verificar se existem obstruções.

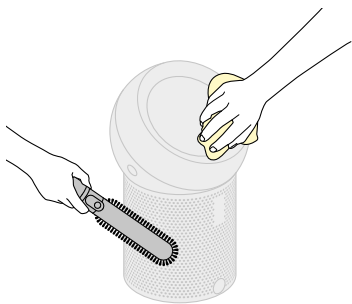

Limpar o ventilador purificante Dyson

Limpeza regular

Escove a parte exterior do aparelho com uma escova suave para remover detritos da rede.

Utilize um pano macio, seco e sem pelos para limpar a bola e o refletor.



Limpeza profunda

Quando substituir o filtro, faça uma limpeza profunda ao aparelho.

Depois de remover o filtro, use um acessório flexível para zonas estreitas Dyson Flexi (ou um pincel limpo com o cabo longo) para remover detritos da base do aparelho.

Códigos de erro

Se o aparelho mostrar um código de erro, experimente desligar e voltar a ligá-lo.

Se esta ação não limpar o código de erro, contacte o apoio ao cliente Dyson.