

Introdução

- 118 Registo
- 118 Instruções de segurança importantes
- 120 Montagem
- 120 Controlos
- 121 Funções adicionais
- 121 Ligar à aplicação Dyson Link
- 122 Menu Informação
- 123 Modo Auto
- 123 Fluxo de ar
- 124 Modo noturno
- 124 Oscilação

Obrigado por optar pela compra de uma ventoinha purificadora da Dyson.

Estamos aqui para ajudar



Transferir a aplicação Dyson Link
A aplicação Dyson Link permite-lhe controlar, monitorizar, personalizar e obter atualizações automáticas para o seu aparelho no seu dispositivo móvel.
Procure a aplicação Dyson Link na App Store ou Google Play.



On-line
www.dyson.pt/support



Centro de Suporte
800 784 354
help@dyson.pt

Manutenção

- 125 Mudar os filtros HEPA de fibra de vidro
- 126 Mudar os filtros de carbono
- 127 Limpeza

Informação importante

- 127 Resolução de problemas
- 128 Informação adicional

Registo

Após registar a sua garantia de 2 anos gratuita, o seu aparelho da Dyson estará coberto quanto a peças e mão-de-obra (excluindo filtros) durante 2 anos a contar da data de compra, sujeito aos termos da garantia.

Pode encontrar o número de série na base da placa do produto.

Anote o seu número de série para consulta futura.

Esta ilustração destina-se apenas a servir de exemplo.



Alguns pormenores poderão diferir ligeiramente dos que aqui se apresentam.

3 maneiras fáceis de registar a sua garantia gratuita de 2 anos



Registe-se com o seu smartphone
Transfira a aplicação Dyson Link
e será orientado no registo como parte da configuração.



Registe-se online
Visite o nosso website para registrar on-line a sua garantia completa para peças e mão-de-obra.
www.dyson.pt/register



Registe-se por telefone
Ligue para o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
800 784 354

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E MARCAÇÕES DE ALERTA NESTE MANUAL E NO APARELHO

Quando utilizar um aparelho elétrico, devem ser seguidas algumas precauções básicas, incluindo as seguintes:

⚠ AVISO

Perigo de Asfixia e Queimadura Química.
Mantenha as pilhas afastadas das crianças.
Este produto contém uma pilha em forma de moeda/botão de lítio. Se uma pilha nova em forma de moeda/botão de lítio for engolida ou entrar no corpo, pode causar graves queimaduras internas e levar à morte em menos de 2 horas. Mantenha sempre completamente fechado o compartimento das pilhas. Se o compartimento das pilhas não fechar bem, deixe de usar o produto, remova as pilhas e mantenha-o afastado das crianças.

Se achar que as pilhas podem ter sido engolidas ou colocadas no interior de qualquer parte do corpo, procure ajuda médica imediatamente.

⚠ AVISO

O APARELHO E O TELECOMANDO CONTÊM ÍMANES.

1. Os "pacemakers" e desfibriladores podem ser afetados por fortes campos magnéticos. Se alguém em sua casa tiver um "pacemaker" ou desfibrilador, evite colocar o telecomando num bolso ou perto do dispositivo.
2. Os cartões de crédito e os sistemas de armazenamento eletrónico também podem ser afetados pelos ímanes e devem manter-se afastados do telecomando e da parte superior do aparelho.

⚠ AVISO

Estes avisos dizem respeito ao aparelho e ainda, quando aplicável, a todos os acessórios, peças, carregadores ou adaptadores de corrente.

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS:


3. Este aparelho da Dyson pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou de raciocínio reduzido ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas previamente, relativamente ao uso do aparelho por uma pessoa responsável, e compreendam os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
4. Antes da utilização, certifique-se de que o aparelho está completamente montado de acordo com as instruções.
5. Não permita que seja utilizado como brinquedo. É necessário ter muita atenção quando for utilizado por ou perto de crianças. Deve vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.
6. Use o produto apenas conforme descrito neste manual. Não execute qualquer tarefa de manutenção ou reparação que não esteja indicada neste manual ou não tenha sido recomendada pela Linha de Assistência da Dyson.
7. Concebido para locais secos. Não o utilize no exterior ou sobre superfícies molhadas e não o exponha à chuva nem deixe que se molhe.
8. Não toque em nenhuma parte da ficha ou no resto do aparelho com as mãos molhadas.
9. Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Elimine o aparelho ou contacte uma entidade de reparações autorizada para teste e/ou reparação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, terá de ser substituído pela Dyson, por um agente de reparações ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar perigos.
10. Se o aparelho não estiver a funcionar como deveria ou se sofreu um impacto violento, uma queda ou outros danos, se o deixou no exterior ou se o mergulhou em água, não o utilize e contacte a Linha de Assistência da Dyson.
11. Não puxe ou pegue no aparelho pelo cabo. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes.
12. Não tape o cabo com carpetes nem tapetes, nem com coberturas semelhantes. Mantenha o cabo afastado de locais de passagem e de locais onde se possa tropeçar nele.
13. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Para o desligar, puxe pela ficha e não pelo cabo. Não se recomenda a utilização de extensões elétricas.
14. Não introduza objetos nas aberturas nem na entrada da grelha. Não use a ventoinha se alguma abertura estiver bloqueada; mantenha-a sem pó, cotão, pêlos e qualquer objeto que possa reduzir o fluxo de ar.
15. Não utilize agentes de limpeza ou lubrificantes neste aparelho. Tire a ficha da tomada antes de limpar ou realizar qualquer manutenção.
16. Transporte o aparelho sempre pela base, não pelo amplificador da circulação de ar.
17. Apague todos os controlos antes de o desligar da tomada. Desligue-o da tomada quando não estiver em uso durante longos períodos de tempo. Para evitar tropeçar, enrole o cabo de forma segura.
18. Não o utilize perto de fornos, lareiras, aquecedores ou perto de fontes de calor.
19. Não utilize em conjunto ou muito perto de ambientadores ou produtos semelhantes. Não pulverize ou aplique perfumes diretamente sobre ou perto do filtro. Mantenha os óleos essenciais e produtos químicos afastados do aparelho.
20. Este aparelho é para ser usado apenas com a unidade de alimentação fornecida com o mesmo.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Este aparelho da Dyson destina-se exclusivamente a utilização doméstica.



Não puxe pelo cabo.

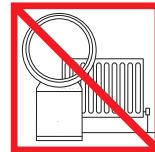

Não guarde o aparelho perto de uma fonte de calor.



Não o utilize perto de chamas.



Não pegue o aparelho pelo amplificador da circulação do ar. O amplificador da circulação do ar não é uma pega.




Não pulverize produtos perfumados, como ambientador ou perfume, perto do filtro ou do aparelho.

Montagem



Controlos

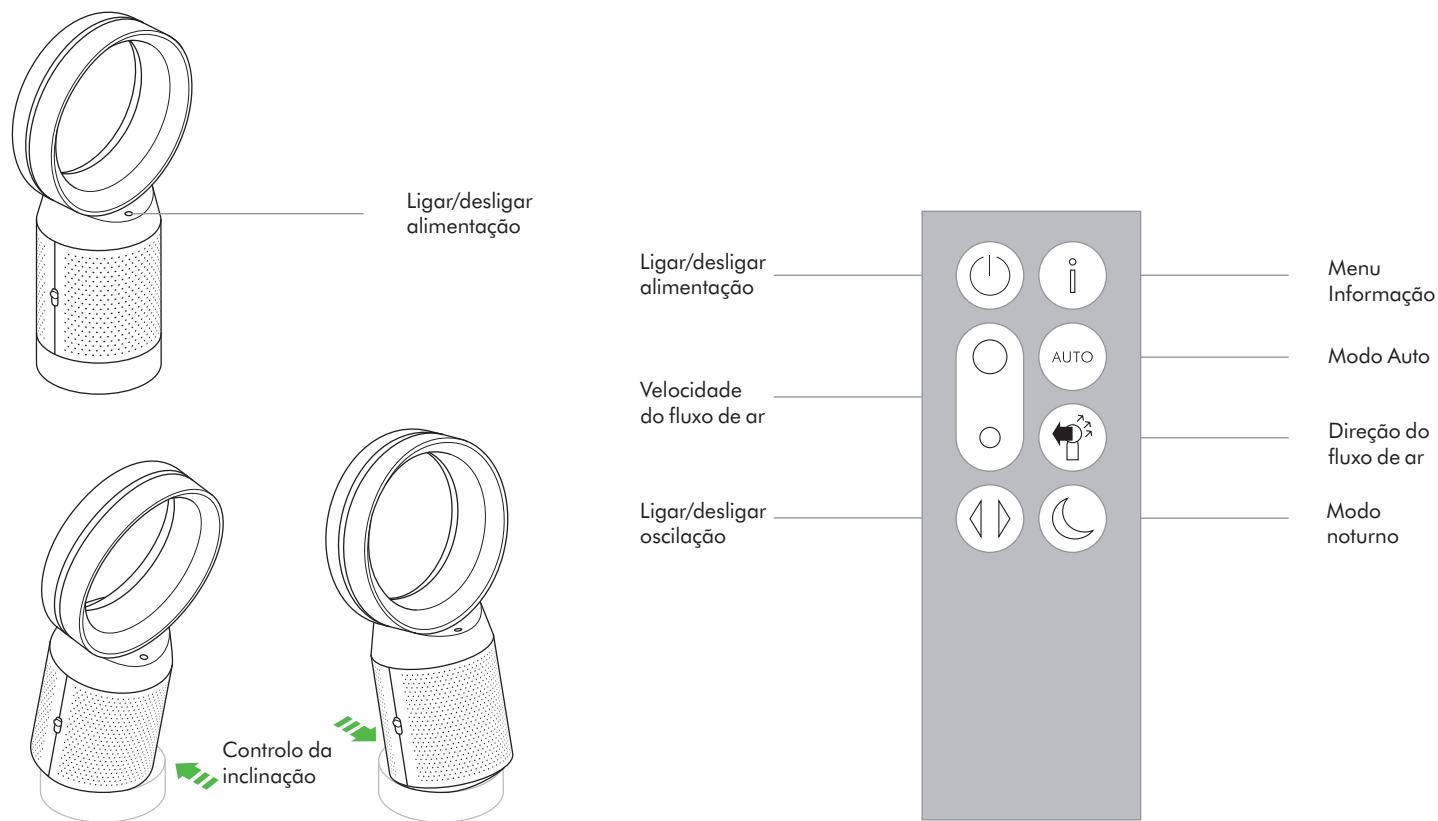

Funções adicionais

Ligar/desligar alimentação

Prima o botão Ligar/Desligar no aparelho ou no telecomando para parar a ventoinha purificadora. O aparelho continuará a monitorizar a qualidade do ar.

Monitorização contínua

A função da monitorização contínua:

- Recolherá informações ambientais extensas (consulte a secção "Menu Informação").
- Permitirá que o histórico das informações da qualidade do ar sejam mostradas no ecrã e na aplicação Dyson Link.

A monitorização contínua está ativa sempre, a não ser que seja selecionado standby.

Para parar a monitorização contínua, mantenha premido o botão do modo Auto durante 5 segundos.

Standby

Para sair de standby e reativar o aparelho, prima o botão Ligar/desligar alimentação no aparelho ou no telecomando.

Ligar à aplicação Dyson Link



A aplicação Dyson Link permite-lhe controlar, programar, monitorizar e personalizar as definições para o seu aparelho a partir do seu dispositivo móvel.

O Wi-Fi está ativado por predefinição. Para ativar ou desativar o Wi-Fi mantenha premido o botão "Ligar/desligar" no aparelho, durante 5 segundos.

Conecte o aparelho a uma tomada elétrica e acenda-o.

Verifique se o seu dispositivo móvel é compatível com a aplicação, está ligado a uma rede Wi-Fi e com o Bluetooth ativado.

Se ainda não tem a aplicação Dyson Link, vai precisar de descarregá-la da App Store ou Google Play.

Abra a aplicação Dyson Link e siga as instruções para criar uma conta nova, se ainda não tiver uma.

Siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu aparelho com a aplicação Dyson Link.

Agora poderá utilizar a aplicação Dyson Link para criar definições personalizadas, monitorizar as informações do aparelho, controlar o aparelho, programar a utilização e também manter-se a par das atualizações do sistema.

Se tiver problemas ao transferir a aplicação Dyson Link ou a emparelhar o seu dispositivo, primeiro verifique se está ligado a uma rede Wi-Fi e o Bluetooth está ativado no seu dispositivo móvel e tente novamente.

Se continuar a ter problemas a transferir a aplicação ou a emparelhar o seu dispositivo, contacte a Linha de Assistência da Dyson.


Apple e o logótipo da Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutras países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutras países.

Google Play e o logótipo da Google Play são marcas comerciais da Google Inc.

Menu Informação

Percorra as opções para monitorizar o desempenho do seu aparelho. O menu também o deixará aceder a informações sobre os poluentes no ar, temperatura e níveis de humidade.

Quando um tipo particular de poluente faz com que a qualidade do ar diminua, o símbolo para esse poluente aparecerá no visor.

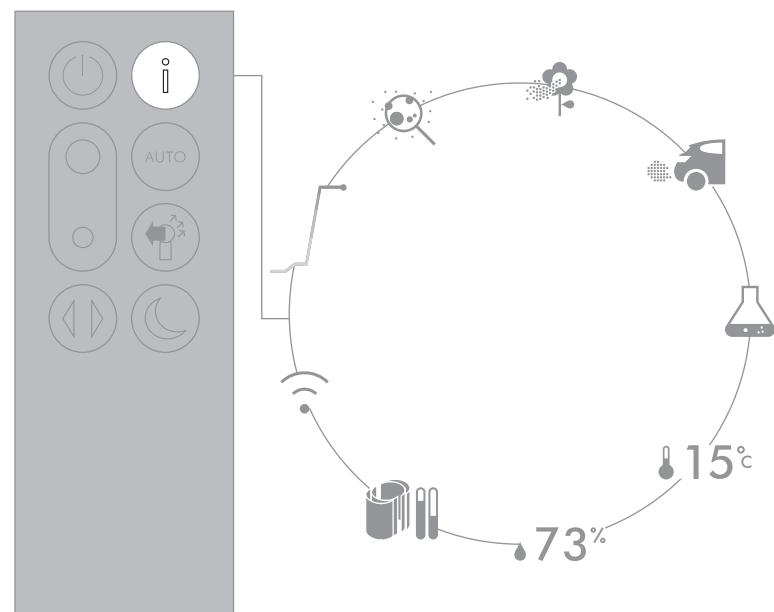

Qualidade do ar interior - 12 segundos
Monitorize a qualidade do ar atual com um gráfico que mostra os últimos 12 segundos de dados.



Partículas (PM2,5)
Partículas microscópicas até 2,5 micrões de tamanho, suspensas no ar que respiramos. Estas incluem fumo, bactérias e alergénios.



Partículas (PM10)
Partículas microscópicas maiores até 10 micrões de tamanho, suspensas no ar que respiramos. Estas incluem pó, bolor e pólen.



Dióxido de azoto e outros gases comburentes
Estes gases potencialmente nocivos são libertados no ar por combustão, por exemplo o gás de queima quando cozinhamos e nas emissões de escape dos veículos.



Compostos orgânicos voláteis
Os COV são normalmente odores que podem ser potencialmente nocivos. Estes podem ser encontrados em produtos de limpeza, tintas e móveis novos.



Temperatura interior
Monitorize a temperatura ambiente para ajudar a manter um ambiente confortável.



Humidade interior
A quantidade de vapor de água no ar, mostrada como percentagem da humidade máxima possível à temperatura atual.



Filtros
A vida restante dos filtros é mostrada no visor e indicará se ambos os filtros necessitam de substituição.



Wi-Fi
O estado atual da ligação à rede Wi-Fi.

Alguns pormenores poderão diferir ligeiramente dos que aqui se apresentam.


Modo Auto

Quando o modo Auto é selecionado, os sensores a bordo ajustarão inteligentemente as definições do aparelho de acordo com a qualidade do ar.

O aparelho fará pausa assim que os sensores detetarem que o nível alvo da qualidade do ar foi alcançado.

Os sensores continuarão a monitorizar a qualidade do ar, ligando novamente o aparelho quando os níveis de qualidade do ar tiverem baixado.

Personalize o modo Auto e as definições de qualidade do ar na aplicação Dyson Link.

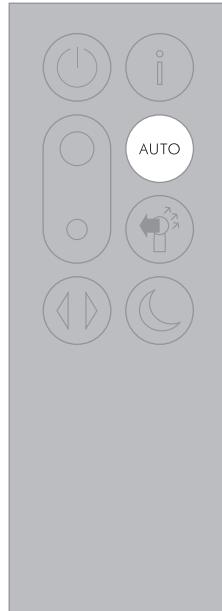

Fluxo de ar



O ar será purificado continuamente, quer o ar esteja definido para circular pela frente ou por trás.

Para purificação e fluxo de ar fresco, selecione a direção do fluxo de ar para a frente.

Para purificação sem fluxo de ar fresco pela frente, selecione a direção do fluxo de ar para trás.

Pressione o botão de velocidade do fluxo de ar para aumentar e diminuir a velocidade do fluxo de ar.


1-10

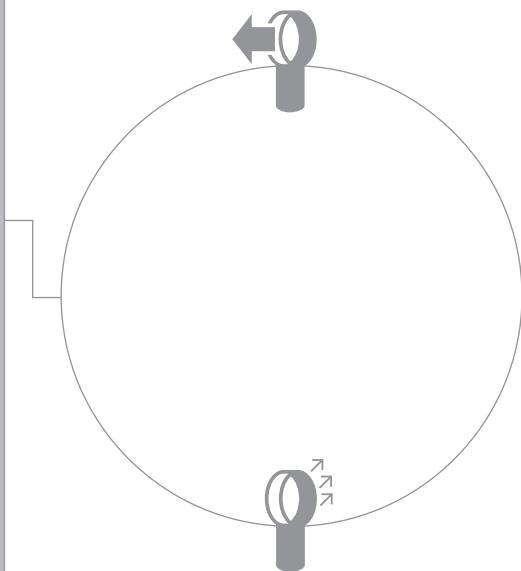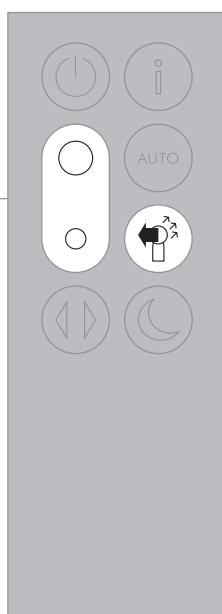

Oscilação

Pressione o botão Oscilação para percorrer as opções de 0° a 350°.

Personalize as suas definições de oscilação na aplicação Dyson Link e aparecerão como uma opção à medida que as percorre.

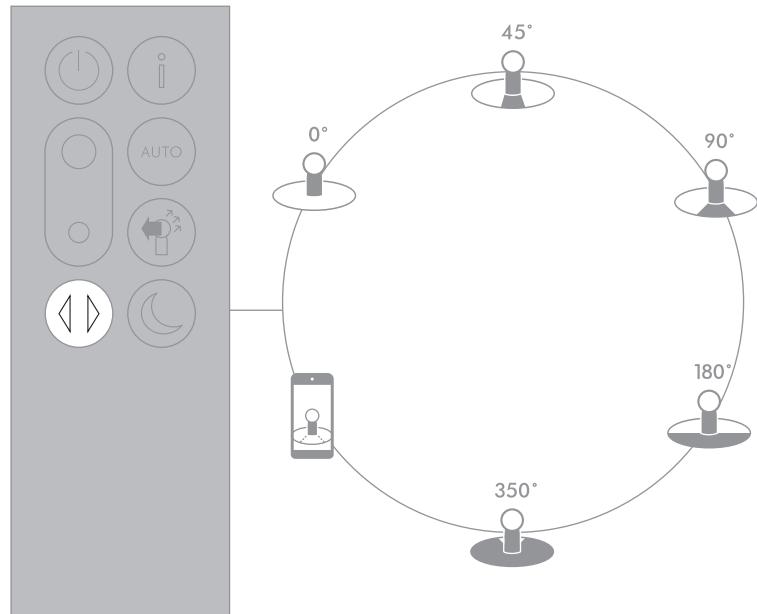

Modo noturno

O modo Noturno escurecerá o visor e o aparelho funcionará mais silencioso, tornando-o ideal para ser utilizado enquanto dorme.


Se o modo Auto foi definido, o modo Noturno reduzirá as velocidades do fluxo de ar para variarem entre 1 a 4.

Pode alterar manualmente o fluxo de ar entre 1-10.

Personalize as suas definições do modo Noturno na aplicação Dyson Link.

 **1-4**
AUTO mode

 **1-10**
Manual

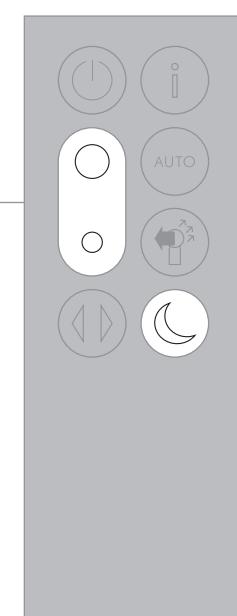

Alguns pormenores poderão diferir ligeiramente dos que aqui se apresentam.

Mudar os filtros HEPA de fibra de vidro




Importante: desligue sempre a ficha do aparelho antes de mudar os filtros.

A vida restante dos filtros é mostrada no visor e indicará quando o filtro HEPA de fibra de vidro não lavável necessita de substituição.

Elimine as unidades dos filtros usadas de acordo com a regulamentação local.


1

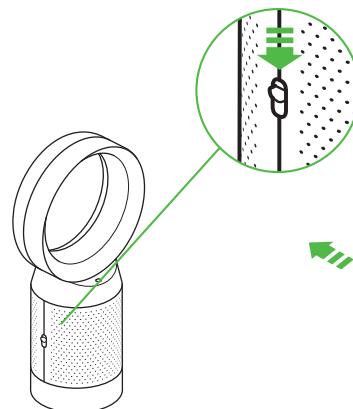

Desligue o aparelho da tomada elétrica.


Deslize os botões em ambos os lados da capa.

2

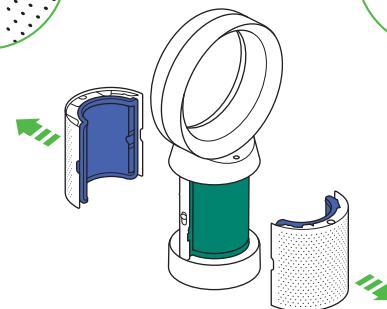


A capa soltar-se-á com os filtros HEPA de fibra de vidro presos.

3

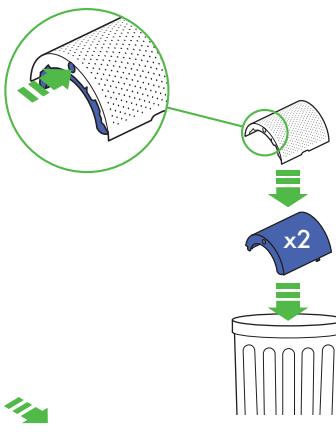


Esvazie os filtros HEPA de fibra vidro diretamente no caixote do lixo, empurrando ambas as patilhas roxas na capa.

4

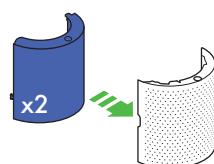


Empurre os filtros HEPA de fibra de vidro novos na capa até fixarem.

5

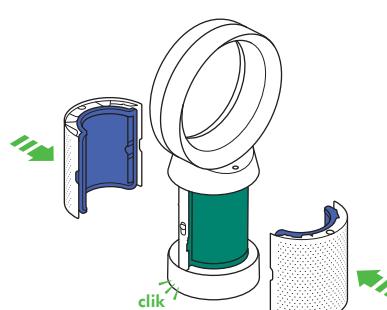


Empurre a capa até encaixar novamente na posição na base.

6

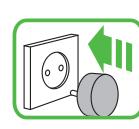

Ligue o aparelho a uma tomada elétrica e acenda-o.

7

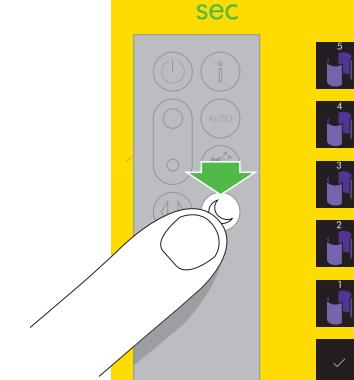

Mantenha premido o botão do modo Noturno no telecomando.







O visor no aparelho fará uma contagem decrescente desde cinco, acabando com o ecrã predefinido. O nível dos filtros HEPA de fibra de vidro será reposto e o aparelho está pronto para utilização.

Mudar os filtros de carbono



Importante: desligue sempre a ficha do aparelho antes de mudar os filtros.
A vida restante dos filtros é mostrada no visor e indicará quando o filtro de carbono não lavável necessita de substituição.

Elimine as unidades dos filtros usadas de acordo com a regulamentação local.

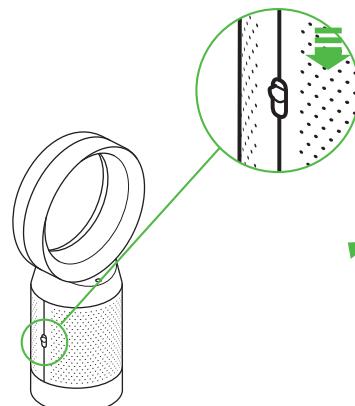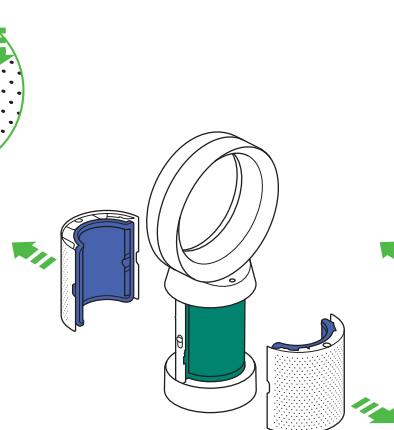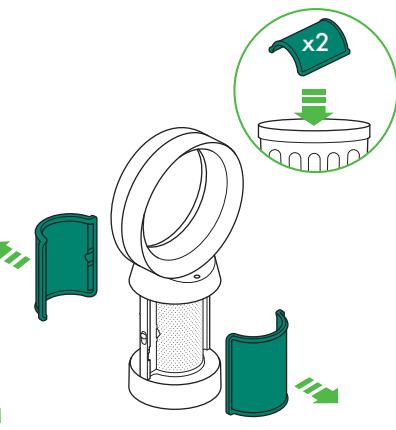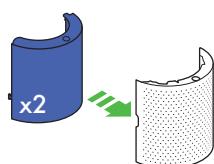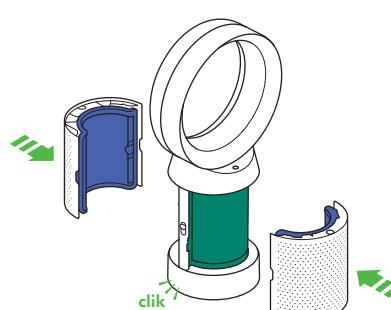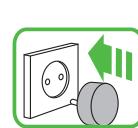1**2****3****4****5****6****7**

Importante

5 sec

Mantenha premido o botão Oscilação no telecomando.

O visor no aparelho fará uma contagem decrescente desde cinco, acabando com o ecrã predefinido. O nível do filtro de carbono será reposto e o aparelho estará pronto para utilização.

Empurre os filtros de carbono novos na base até fixarem.

Empurre a capa até encaixar novamente na posição na base.


Ligue o aparelho a uma tomada elétrica e acenda-o.

Limpeza



Para garantir que o seu aparelho funciona eficientemente, é importante limpar e verificar regularmente as obstruções.

Desligue o aparelho da tomada antes da limpeza.

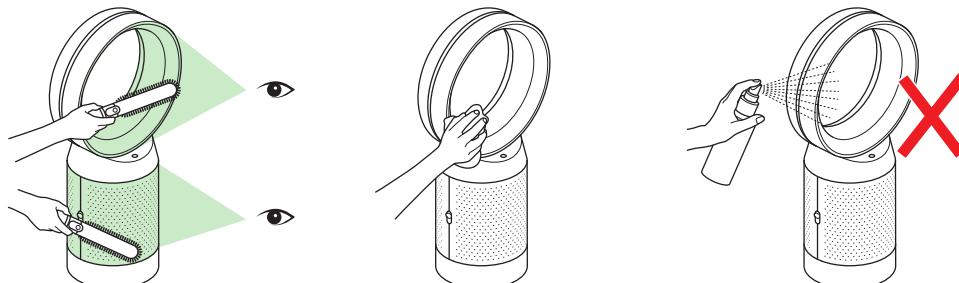


Procure obstruções nos orifícios das entradas de ar no filtro e na pequena abertura no interior do amplificador da circulação do ar.

Use uma escova macia para retirar o pó e os detritos.

O pó pode acumular na superfície da máquina. Limpe o pó do amplificador da circulação do ar, unidade do filtro e outras peças com um pano seco ou húmido.

Não utilize detergentes ou produtos de polimento para limpar o aparelho.

Resolução de problemas

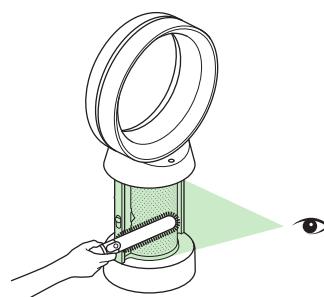

Para mais informações e apoio:
On-line:
www.dyson.pt/support
Pelo telefone:
800 784 354

Se o aparelho tiver sido utilizado sem um filtro no lugar ou os filtros não tiverem sido trocados quando indicado, podem ocorrer obstruções.

Para remover uma obstrução
Remova a capa dos filtros e procure obstruções nos orifícios das entradas de ar, por baixo dos filtros.
Use uma escova macia para retirar o pó e os detritos.

Se aparecer um código de erro, primeiro tente desligar o aparelho da tomada e volte a ligá-lo.
Se continuar a ser exibido um código de erro, contacte a Linha de Assistência da Dyson.

Informação adicional

CONTROLO SEM TELECOMANDO

- O aparelho pode ser controlado através da aplicação Dyson Link.

CONNECTIVIDADE DA APLICAÇÃO DYSON LINK

- Tem de ter uma ligação de Internet ativa para a aplicação Dyson Link funcionar.
- O aparelho pode ligar a redes de 2,4 GHz ou 5 GHz, que incluem os routers mais modernos. Verifique a compatibilidade na documentação do seu router.
- A aplicação Dyson Link requer um dispositivo iOS com, pelo menos, a versão iOS 10* ou um dispositivo Android, no mínimo, com a versão 5.
- O seu dispositivo móvel tem de ter suporte Bluetooth 4.0 (Bluetooth Low Energy) para estabelecer uma ligação com o aparelho. Verifique a compatibilidade nas especificações do seu dispositivo.
- BLE/Wi-Fi 2,4 GHz – 2,5 GHz, 0,1 W máx.
- Wi-Fi 5,170 GHz – 5,835 GHz, 0,1 W máx.
- Protocolos Wi-Fi suportados:
 - IEEE802.11a
 - IEEE802.11b (não recomendado)
 - IEEE802.11g
 - IEEE802.11n
- Standby em rede: 1,0 W

PEÇAS SUBSTITUÍVEIS

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA

⚠ CUIDADO

- Desaparefuse o compartimento da pilha no telecomando. Solte a base e puxe para remover a pilha.
- Não instale as pilhas na posição invertida, nem as sujeite a curto-circuito.
- Não tente desmontar as pilhas, nem carregá-las. Mantenha-as afastadas do fogo.
- Siga as instruções dos fabricantes das pilhas quando instalar as novas (tipo de pilha CR 2032).
- Coloque novamente os parafusos no telecomando.

UNIDADES DOS FILTROS NÃO LAVÁVEIS

- As suas unidades dos filtros são não laváveis e não recicláveis.
- Para substituir a sua unidade de filtro siga os passos, conforme mostrado.
- A não substituição do filtro quando indicado pode resultar em alterações no desempenho e aspeto do produto.
- As unidades de filtros novas podem ser compradas em www.dyson.pt/support.

MODO AUTO

- Após a primeira utilização do aparelho é necessário um período de 6 dias para que o sensor se calibre. Durante este período o aparelho pode estar mais sensível a COV (como odores) do que o normal.

INFORMAÇÃO EM RELAÇÃO À ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

- Os produtos Dyson são fabricados com materiais recicláveis de alta qualidade. Recicle, sempre que possível.
- Elimine ou recicle a bateria de acordo com a legislação ou regulamentação locais.
- Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos dentro da União Europeia. Para evitar possíveis danos ambientais ou na saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, recicle o produto de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte a loja onde o produto foi adquirido. A loja pode aceitar este produto para uma reciclagem ambiental segura.
- Mantenha as pilhas usadas afastadas das crianças, porque estas podem ser altamente prejudiciais caso sejam engolidas.
- As suas unidades dos filtros são não laváveis e não recicláveis.
- Elimine as unidades dos filtros de saída de acordo com a legislação ou regulamentação locais.
- A bateria deve ser retirada do produto antes da sua eliminação.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA DYSON

OBRIGADO POR DECIDIR ADQUIRIR UM APARELHO DA DYSON.

Após registar a sua garantia de 2 anos, o seu aparelho da Dyson estará coberto quanto a peças e mão-de-obra durante 2 anos a contar a partir da data de compra, sujeito aos termos da garantia. Se tem dúvidas em relação ao seu aparelho da Dyson, vá a: www.dyson.pt/support para ajuda, conselhos gerais e informações úteis online sobre a Dyson. Em alternativa, ligue para a Linha de Assistência da Dyson com o seu número de série e informações sobre o local e a data de compra do aparelho.

Pode encontrar o número de série na base da placa do produto.

Se o seu aparelho da Dyson precisar de assistência técnica, ligue para a Linha de Assistência da Dyson, para que possamos analisar as opções possíveis. Se o seu aparelho da Dyson ainda estiver ao abrigo da garantia e a reparação estiver coberta, esta será isenta de custos.

REGISTE-SE COMO PROPRIETÁRIO DE UM APARELHO DA DYSON.

Para nos ajudar a garantir que obtém um serviço rápido e eficiente, registe-se como proprietário de um aparelho da Dyson. Há três formas de o fazer:

- Online em www.dyson.pt
- Telefone para a Linha de Assistência da Dyson através do 800 78 43 54.

- Smartphone. Transfira a aplicação Dyson Link e será levado para o registo como parte da configuração.

Isto confirmará a propriedade do seu aparelho da Dyson em caso de perda a comunicar ao seguro e permitir-nos-a contactá-lo se necessário.

GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA LIMITADA DE 2 ANOS DA DYSON

O QUE ESTÁ COBERTO

- A reparação ou substituição do seu aparelho da Dyson (à descrição da Dyson) caso se verifique que possui defeito devido a materiais defeituosos, mão-de-obra ou funcionamento no espaço de 2 anos a contar da data de compra ou de entrega (caso alguma das peças já não se encontre disponível ou tenha sido descontinuada, a Dyson substitui-la-á por uma peça de substituição funcional).
- Se este aparelho for vendido fora da UE, esta garantia será apenas válida se o aparelho for instalado e utilizado no país em que foi vendido.
- Se este aparelho for vendido na UE, esta garantia será apenas válida (I) se o aparelho for utilizado no país em que foi vendido ou (II) se o aparelho for utilizado na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Espanha ou Reino Unido e o mesmo modelo deste aparelho for vendido com a mesma tensão nominal, no país relevante.

O QUE NÃO ESTÁ COBERTO

- Substituição das unidades dos filtros. As unidades dos filtros do aparelho não estão cobertas pela garantia.
- A Dyson não garante a reparação ou substituição de um produto em que o defeito seja resultado de:
 - Danos causados pela não execução da manutenção recomendada do aparelho.
 - Danos accidentais, avarias causadas por utilização ou cuidados negligentes, utilização indevida, negligéncia, utilização ou manuseamento imprudente da unidade, que não estejam em conformidade com o Manual de Instruções da Dyson.
 - Utilização do produto para fins que não sejam o uso doméstico.
 - Utilização de peças não montadas ou instaladas em conformidade com as instruções da Dyson.
 - Utilização de peças e acessórios que não sejam componentes Dyson genuínos.
 - Fallo na instalação (exetuando no caso de ter sido instalado pela Dyson).
 - Reparações ou alterações executadas por outros que não a Dyson ou os seus representantes autorizados.
 - Obstruções – Consulte a secção "Resolução de Problemas" e imagens neste Manual de Instruções da Dyson para informações sobre como procurar e eliminar obstruções.
 - Desgaste normal (por exemplo, fusível, etc.).
 - Redução no tempo de descarga da bateria devido à idade ou utilização da bateria (quando aplicável).

Se tiver dúvidas quanto à cobertura da sua garantia, contacte a Linha de Assistência da Dyson.

RESUMO DA COBERTURA

- A garantia entra em vigor a partir da data de compra (ou na data de entrega, caso esta seja posterior).
- Tem de fornecer prova de compra/entrega (tanto a original, como no caso de qualquer subsequente) antes que possa ser executado qualquer trabalho no seu aparelho da Dyson. Sem essa prova, qualquer trabalho executado ou peças fornecidas serão cobráveis. Guarde o seu recibo ou guia de entrega.
- Todos os trabalhos serão executados pela Dyson ou pelos seus representantes autorizados.
- Quaisquer peças que sejam substituídas pela Dyson tornar-se-ão propriedade da mesma.
- A reparação ou a substituição do seu aparelho da Dyson ao abrigo da garantia não alargará o período de garantia.
- A garantia proporciona benefícios que são adicionais a quaisquer direitos legais que possa ter como consumidor e não afetará os mesmos.

PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS E DA PRIVACIDADE

Vai precisar de nos fornecer informações de contacto básicas quando registrar o seu Produto Dyson ou a Aplicação Dyson Link.

Ao registrar o seu Produto Dyson:

- Vai precisar de nos fornecer informações de contacto básicas para registrar o seu produto e permitir-nos suportar a sua garantia.

AO REGISTRAR-SE ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DYSON LINK

Vai precisar de nos fornecer informações de contacto básicas para registrar a Aplicação Dyson Link; isto permite-nos ligar com segurança o seu produto à sua instância da Aplicação.

- Quando se registrar, terá a oportunidade de escolher se gostaria de receber comunicações da nossa parte. Se optar por receber comunicações da Dyson, enviar-lhe-emos detalhes de ofertas especiais e notícias das nossas inovações mais recentes. Nunca venderemos as suas informações a terceiros e apenas utilizaremos informações que partilham connosco conforme definido pelas nossas políticas de privacidade, que estão disponíveis no nosso website, privacy.dyson.com

INFORMAÇÃO DE CONFORMIDADE

Por este meio, Dyson declara que este equipamento de rádio de controlo ambiental está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto completo da Declaração de Conformidade da UE, está disponível no seguinte endereço de internet:
www.dyson.pt/support/compliance