


Guia de limpeza

Para obter sempre o melhor desempenho do seu secador de mãos Dyson Airblade Wash + Dry, é importante limpá-lo frequentemente e verificar que não esteja entupido.


Limpe os sensores

Limpe os sensores usando um pano macio e um produto não abrasivo. Em seguida, coloque o anel de limpeza nos sensores para impedir a sua ativação.

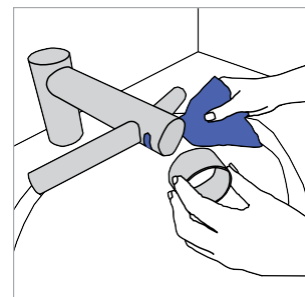


Limpe o aparelho

Limpe toda a superfície da torneira, lavatório, espelho, paredes e bancadas. Quando terminar, LEMBRE-SE de remover o anel de limpeza.

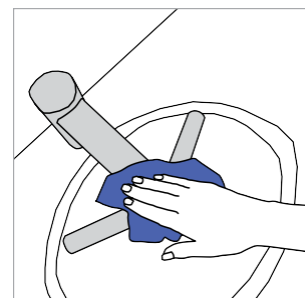

Limpe e verifique a presença de obstruções

Limpe as entradas de ar na base do motor (debaixo do lavatório) de forma REGULAR. Verifique que o bujão de drenagem do lavatório está livre de obstruções, para que a água possa escorrer livremente.

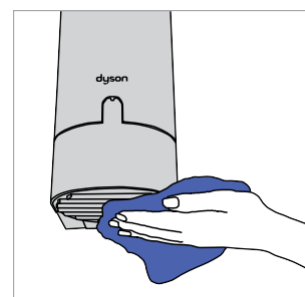

O que usar para limpar o secador de mãos Dyson Airblade Wash + Dry

Importante: Não use água pressurizada para lavar o secador de mãos Dyson Airblade Wash + Dry.

Tipos de limpeza	Como limpar	Não use
Limpeza de rotina de sujeira leve e impressões digitais.	Use um detergente suave aplicado com um pano sem fiapos. Remova os resíduos de detergente com um pano húmido e água da torneira.	Misturas à base de solvente / óleo
Marcas e manchas fortes, marcas de óleo e graxa.	Use um detergente suave, álcool ou uma solução de amónio quaternário, diluído de acordo com as diretrizes do fabricante. Remova os resíduos de detergente com um pano húmido.	Misturas alcalinas e lixívia Ingredientes espumantes Lixívia ou produtos abrasivos
Marcas de água.	As marcas de água podem ser evitadas secando o aparelho com um pano seco e sem fiapos.	Serviço e suporte Para mais informações: 900 80 36 50 www.Dyson.pt

Para obter mais informações sobre a limpeza de pontos de suprimento de água e a proliferação de bactérias, consulte o manual do utilizador.