


purifier humidify+cool PH2

De-NO_x

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Manual do utilizador

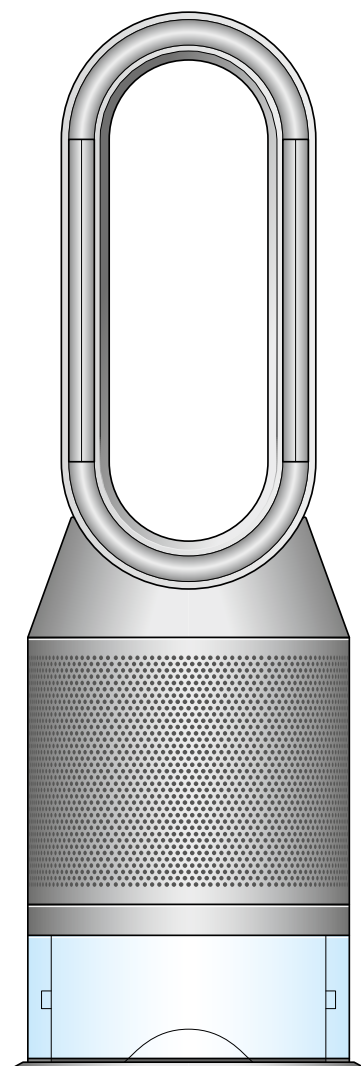

Índice

Começar

Montagem do aparelho

Conectar com a app MyDyson™

Enchimento do depósito de água

Potência e monitorização contínua

Menu de informações

Modo automático de purificação

Modo automático de humidificação

Oscilação

Velocidade e direção do fluxo de ar

Temporizador de espera

Modo noturno

Fazer a limpeza profunda do aparelho

Substituir o filtro HEPA+Carvão-K


Cuidar do aparelho

Alertas

dyson


Começar

Botão do ciclo de limpeza profunda

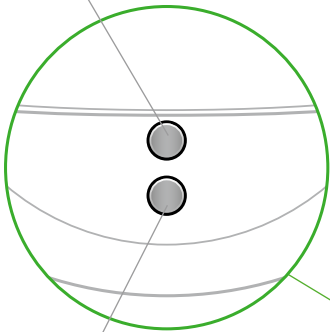

Botão do modo de espera (standby)

Amplificador circular

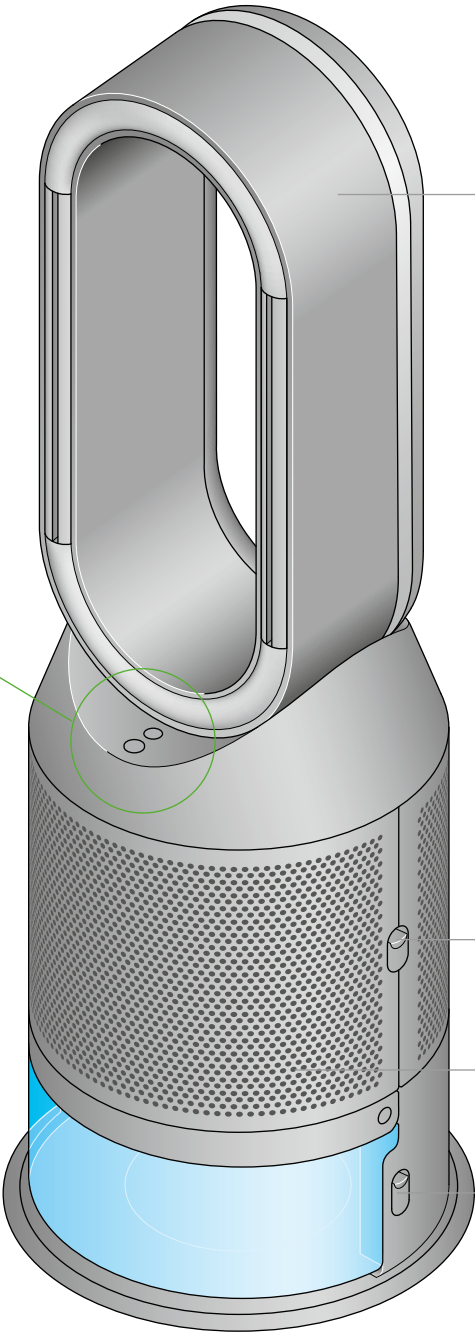

Botões de segurança da cobertura exterior

Cobertura exterior

Botões de segurança do depósito de água

- Modo de espera (Standby)
- Modo automático de purificação
- Velocidade e direção do fluxo de ar
- Oscilação
- Temporizador de espera



- Menu de informação
- Modo automático de humificação
- Controlo da humidade
- Direção do fluxo de ar
- Modo noturno

Montagem do aparelho

Usando as duas mãos, pegue na base do produto e retire-o da caixa.

Não retire o produto puxando pelo amplificador circular.

Proceda à montagem do produto com os filtros incluídos na embalagem.

Purificador Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx

O seu purificador vem equipado com um filtro catalítico permanente e um filtro HEPA+Carvão-K.

Encaixe o filtro catalítico no purificador.


Encaixe o filtro HEPA+Carvão-K na cobertura exterior e coloque sobre a base.

Empurre com firmeza até que as duas peças da cobertura exterior encaixem com um clique.

Começar

Posicione o comando no topo do aparelho, com os botões voltados para baixo.

Ligue a ficha à tomada e depois ligue o aparelho.

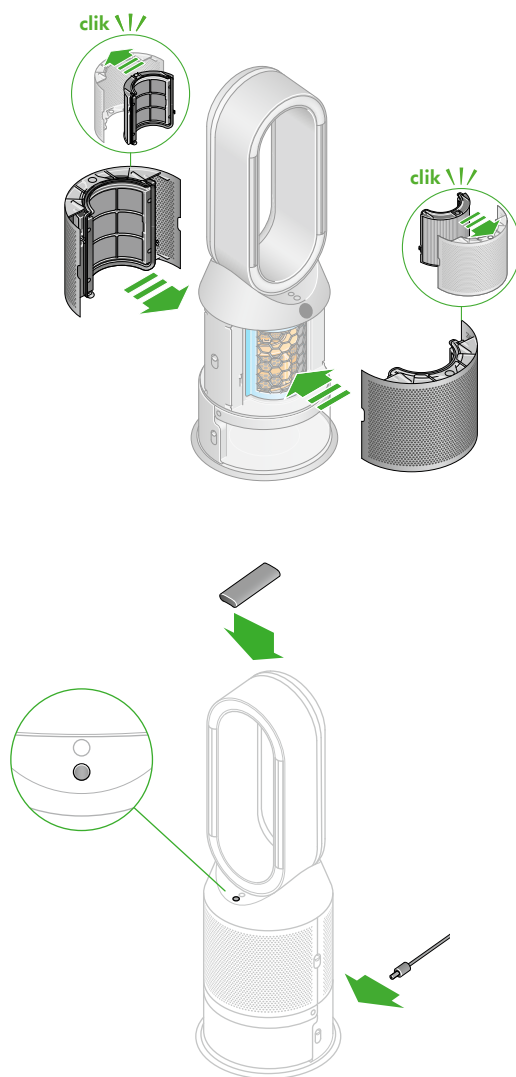

Conectar com a app MyDyson™

Assuma o controlo total com a app MyDyson™ e tenha acesso a assistência e instruções de configuração passo a passo, controle como e quando o seu purificador humidificador Dyson funciona, monitorize a qualidade do ar com atualizações visuais e mantenha-se automaticamente a par das últimas atualizações de software.

Transfira a app MyDyson™ a partir da App Store ou do Google Play.

Abra a app e siga as instruções no ecrã para criar uma nova conta.



Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.
A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.
Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais registadas da Google Inc.

Enchimento do depósito de água

Antes de remover o depósito de água, assegure-se de que o modo de humidificação está desligado e de que o depósito da água está vazio.

Mantenha a tampa seca


Quando encher o depósito ou efetuar um ciclo de limpeza profunda, tenha o cuidado de manter seca a tampa do depósito de água. A tampa contém conexões elétricas e por isso não deve ser lavada. Caso se molhe, limpe cuidadosamente com um pano seco. Certifique-se de que a tampa e os conectores estão completamente secos antes de voltar a colocá-los no aparelho.

Remova o depósito

Pressione os botões de libertação do depósito de água de ambos os lados do aparelho.


Retire o depósito de água, fazendo-o deslizar.

Segurando pela pega, leve o depósito de água até à torneira e liberte os cliques da tampa.

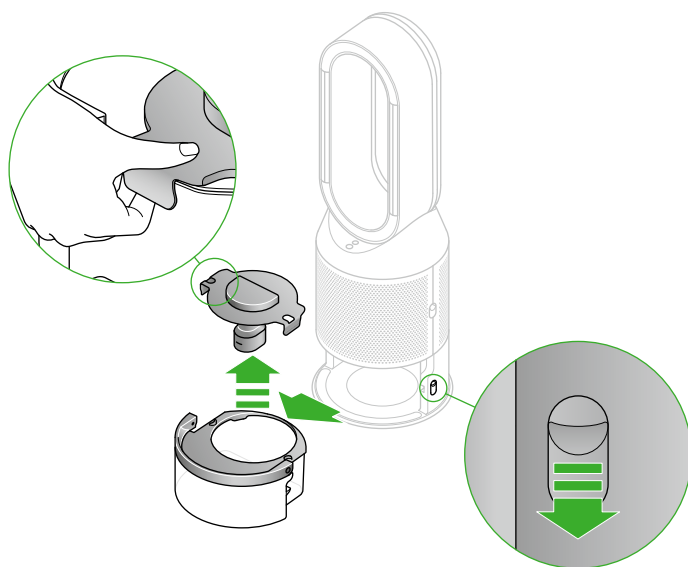

Encha o depósito

Encha o depósito de água até ao nível máximo com água fria da torneira.

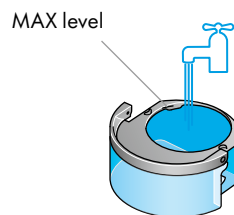


Volte a colocar o depósito

Coloque a tampa e fixe os cliques da tampa devidamente.

Certifique-se de que a tampa está completamente seca. Caso se molhe, limpe cuidadosamente com um pano seco.

Coloque o depósito de água novamente no interior do aparelho, deslizando até ouvir o clique que confirma que encaixou completamente.

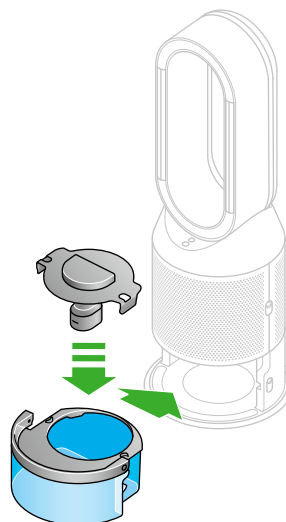

Potência e monitorização contínua

Modo de espera (standby) ON/OFF

Prima o botão do modo de espera (standby) ON/OFF do seu purificador humidificador Dyson ou use o comando para parar o aparelho. Continuará a monitorizar a qualidade do ar.

Monitorização contínua

A monitorização contínua encontra-se desativada por predefinição. Uma vez ativada, manter-se-á assim até que a desative novamente.

Quando a monitorização contínua está ativa, o seu purificador humidificador Dyson recolhe informações sobre a qualidade do ar, temperatura e índice de humidade para depois as apresentar no ecrã LCD e na app MyDyson™.

Para ativar esta função, pressione durante cinco segundos o botão do modo automático no comando. O ecrã LCD indicará se a monitorização contínua está ativa ou inativa.

Conectividade Wi-Fi


A ligação à rede Wi-Fi está ativada por defeito. Para ativar e desativar a ligação Wi-fi, pressione durante cinco segundos o botão do modo de espera (standby) no seu aparelho.

Menu de informações

Prima este botão para percorrer a informação monitorizada pelo seu purificador humidificador Dyson.

As informações sobre a qualidade do ar, temperatura, humidade e níveis do filtro serão apresentadas no ecrã LCD.

Quando um determinado tipo de poluente faz decair a qualidade do ar, o símbolo correspondente é apresentado no ecrã LCD.

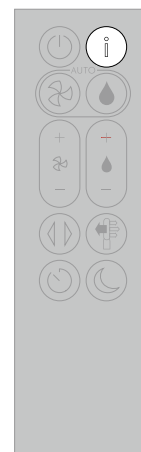

Qualidade do ar no interior – 12 segundos

Monitore a qualidade do ar através do gráfico que mostra os últimos 12 segundos de dados recolhidos.



Partículas em suspensão (PM10)

Partículas microscópicas maiores, de tamanho até 10 micrões, em suspensão no ar que respiramos. Incluem, por exemplo, pó, pólen e esporos de bolor.



Dióxido de nitrogénio e outros gases oxidantes

Estes gases potencialmente nocivos são libertados para o ar, por exemplo, por combustão do gás do fogão aceso ou das emissões dos escapes dos automóveis.



Humidade no interior

A quantidade de vapor de água no ar, mostrada em percentagem.



Formaldeído (HCHO)

Um poluente interior comum. Pode ser libertado durante muitos anos por mobiliário, pavimentos e colg.



Partículas em suspensão (PM_{2,5})

Partículas microscópicas, de tamanho até 2,5 micrones, em suspensão no ar que respiramos. Incluem, por exemplo, fumo, bactérias e alérgenos.



Compostos orgânicos voláteis

Por norma, os COV (Compostos Orgânicos Voláteis) são odores que podem ser nocivos. Podem ser encontrados em produtos de limpeza, tintas e mobiliário.



Temperatura no interior

Monitore a temperatura do ar para ajudar a manter um ambiente confortável.



Qualidade do ar interior – 24 horas

Monitore a qualidade do ar através do gráfico que mostra as últimas 24 horas de dados recolhidos.



Filtros

A vida útil remanescente do filtro é apresentada no ecrã LCD, que indicará quando os filtros precisam ser substituídos.



Evaporador

O estado do evaporador indica o nível de calcário, alertando para quando será necessário proceder a um ciclo de limpeza profunda.



Wi-Fi

Estado atual da ligação à rede Wi-Fi.



Modo automático de purificação

Configure o seu purificador humidificador Dyson para o modo automático de purificação para que os sensores internos façam o ajuste inteligente das configurações do aparelho de acordo com a qualidade do ar.

Qualidade do ar: o seu produto entrará em pausa quando a qualidade do ar desejada tiver sido atingida, voltando a ativar-se quando o nível da qualidade do ar voltar a decair.

Velocidade do fluxo de ar: a velocidade do fluxo de ar aumentará até que a temperatura e a qualidade do ar desejadas tiverem sido atingidas.



Modo automático de humidificação

Configure o seu purificador humidificador Dyson para o modo automático de humidificação, para que os sensores internos façam o ajuste inteligente das configurações do aparelho de acordo com a temperatura e índice de humidade da divisão.

Humidade da divisão: o seu aparelho entrará em pausa quando o nível de humidade desejado para a divisão tiver sido atingido, voltando a ativar-se quando esse nível voltar a descer.

Velocidade do fluxo de ar: a velocidade do fluxo de ar aumentará até que o nível de humidade desejado tenha sido atingido.

Para desligar o modo automático de humidificação ou para modificar o nível de humidade manualmente, pressione o botão de controlo da humidade.



Oscilação

Pressione o botão de oscilação e defina o ângulo de oscilação para 0°, 45°, 90° ou modo brisa.

Poderá pausar o movimento de oscilação a qualquer momento, pressionando o botão da oscilação.

Volte a pressionar o mesmo botão para reativar o movimento de oscilação.

Para definir a direção da oscilação para o centro, mantenha o botão de oscilação pressionado durante dois segundos.



Velocidade e direção do fluxo de ar

Prima o botão da velocidade do fluxo de ar para aumentar ou diminuir a velocidade do fluxo de ar.

Pressione o botão da Direção do fluxo de ar para alterar a direção do fluxo de ar da frente para a retaguarda.


Altere a direção do fluxo de ar à medida do seu conforto.

Selecione a direção do fluxo de ar para o modo de ventilação para ativar a projeção de ar pela frente, para purificação e arrefecimento.

Selecione a direção do fluxo de ar para o modo de difusão para ativar a projeção de ar pela retaguarda, para purificação sem arrefecimento do ar.

O aparelho continuará a purificar e a humidificar (se selecionado) nos modos de Ventilação e Difusão.

Utilize a sua app MyDyson™ para personalizar as configurações de velocidade e direção do fluxo de ar.

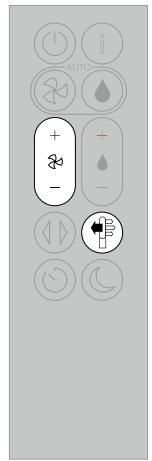


Temporizador de espera

O seu purificador humidificador Dyson desligar-se-á automaticamente após o período de tempo selecionado.

Para configurar a temporização: pressione o botão para percorrer as opções de temporização. Uma vez ativado, prima o botão do temporizador de espera uma vez para ver o tempo que ficou selecionado.

Para cancelar o temporizador de espera: prima o botão para percorrer todas as opções de temporização e para selecionar a opção de cancelamento.

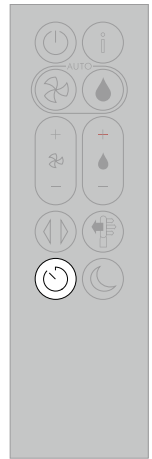


Modo noturno

No modo noturno, o seu purificador humidificador Dyson continuará a monitorizar e a reagir às alterações de temperatura e de qualidade do ar, mas utilizará apenas as configurações mais silenciosas e diminuirá a luminosidade do ecrã LCD.

Se o modo automático de purificação ou o modo automático de humidificação estiverem ativos, o modo noturno reduzirá a velocidade do fluxo de ar para valores entre 1 e 4.

Pode personalizar a configuração do modo noturno na app MyDyson™.

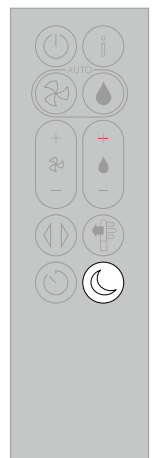

Fazer a limpeza profunda do aparelho

Para garantir sempre o melhor desempenho do seu purificador humidificador Dyson, é importante fazer regularmente uma limpeza profunda para eliminar quaisquer depósitos de calcário.

Antes e após longos períodos sem utilizar a função de humidificação, é recomendado proceder a um ciclo de limpeza profunda adicional.

Em regiões onde a água seja de maior dureza, poderá ser necessário executar mais frequentemente o ciclo de limpeza profunda. Recomendamos a utilização de água filtrada, de modo a garantir um melhor funcionamento do aparelho.

O aparelho dará o alerta assim que for necessário proceder a um ciclo de limpeza profunda.

Se tiver conexão com a app MyDyson™, receberá uma mensagem de notificação.

Se não estiver a utilizar a app MyDyson™, o ecrã LCD do seu aparelho irá exibir um alerta e o botão do ciclo de limpeza profunda irá acender-se.

Pode cancelar o ciclo de limpeza profunda em qualquer momento. Basta primir o botão do ciclo de limpeza profunda durante cinco segundos.

Mantenha a tampa seca

Quando encher o depósito ou efetuar um ciclo de limpeza profunda, tenha o cuidado de manter seca a tampa do depósito de água. A tampa contém conexões elétricas e por isso não deve ser lavada. Caso se molhe, limpe cuidadosamente com um pano seco. Certifique-se de que a tampa e os conectores estão completamente secos antes de voltar a colocá-los no aparelho.


Passo 1

Remova o depósito de água

Pressione o botão do ciclo de limpeza profunda na frente do aparelho para que as instruções necessárias sejam apresentadas no ecrã LCD.

Empurre para baixo os botões de segurança da cobertura exterior para removê-la. A porta interior abrirá automaticamente. Coloque as duas peças da cobertura exterior de parte enquanto procede ao ciclo de limpeza profunda do aparelho.


Pressione os botões de libertação do depósito de água de ambos os lados do aparelho. Retire o depósito de água, fazendo-o deslizar, e liberte a tampa.

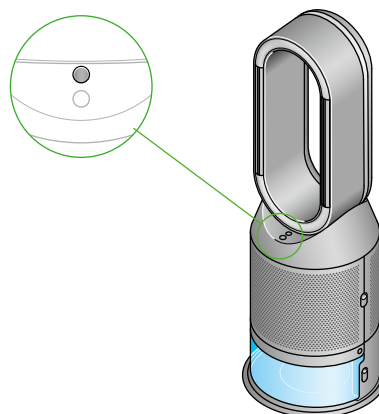

Passo 2

Remova o evaporador

Remova o evaporador do aparelho, coloque-o no interior do depósito de água e volte a colocar a tampa.

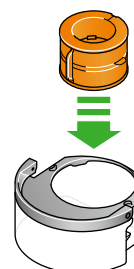

Passo 3

Prepare uma solução de descalcificação



Segurando pela pega, leve o depósito de água até à torneira.

Remova a tampa e o evaporador. Encha o depósito de água até metade do nível máximo com água fria da torneira.

Meça 150 g de ácido cítrico e misture-o no depósito de água.

Agite suavemente até que o ácido cítrico esteja completamente dissolvido.

Coloque o evaporador no interior do depósito de água. Encha o depósito de água até ao nível máximo com água fria da torneira.

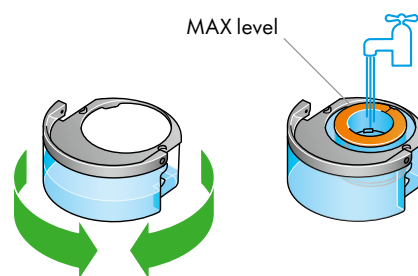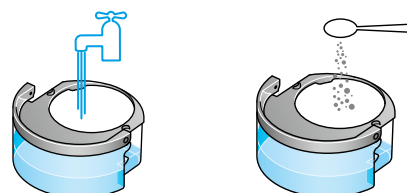


Passo 4

Volte a colocar a tampa no depósito

Coloque a tampa e fixe os cliques da tampa devidamente.

Seque qualquer excesso de água para evitar pingos.

Certifique-se de que a tampa está completamente seca.
Caso se molhe, limpe cuidadosamente com um pano seco.

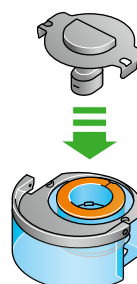


Passo 5

Volte a colocar o depósito no aparelho

Coloque o depósito de água novamente no interior do aparelho, deslizando até ouvir o clique que confirma que encaixou completamente.

Quando pedido no ecrã LCD, pressione o botão do ciclo de limpeza profunda.

O ciclo de limpeza profunda entrará em funcionamento e o ecrã LCD mostrará a contagem de tempo decrescente.

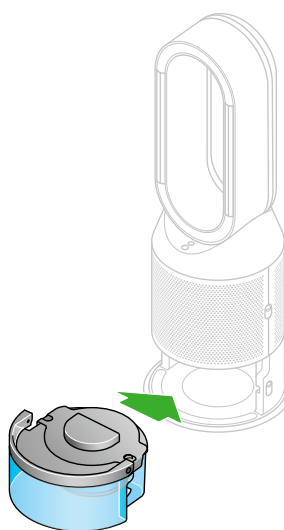


Passo 6

Remova o depósito de água

Quando o ecrã LCD mostrar que o ciclo de limpeza profunda está concluído pressione os botões de segurança do depósito de água de ambos os lados do aparelho, para libertá-lo.

Retire o depósito de água, fazendo-o deslizar. Segurando pela pega, leve o depósito de água até à torneira.

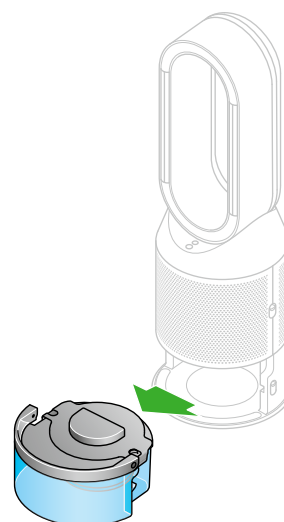

Passo 7

Enxague

Liberte a tampa, remova o evaporador de dentro do depósito de água e passe-o por água fria da torneira.

Seque qualquer excesso de água, para evitar pingos, e coloque o evaporador de parte.


Passe o depósito de água por água fria da torneira. Com um pano ou esponja, limpe o interior do depósito para remover qualquer excesso de solução e possíveis detritos.



Passo 8

Volte a encher o depósito

Volte a encher o depósito de água até ao nível máximo, secando qualquer excesso de água no exterior e recolocando a tampa, assegurando-se de que os cliques que seguram a tampa estão bem fixos.

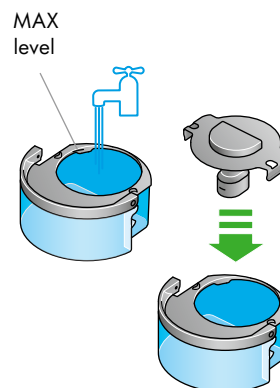

Passo 9


Volte a montar o aparelho

Coloque o evaporador no interior do aparelho, assegurando-se de que fica corretamente encaixado.

Feche a porta interior e volte a colocar a cobertura exterior.

Certifique-se de que a tampa está completamente seca. Caso se molhe, limpe cuidadosamente com um pano seco.

Coloque o depósito de água novamente no interior do aparelho, deslizando até ouvir o clique que confirma que encaixou completamente.

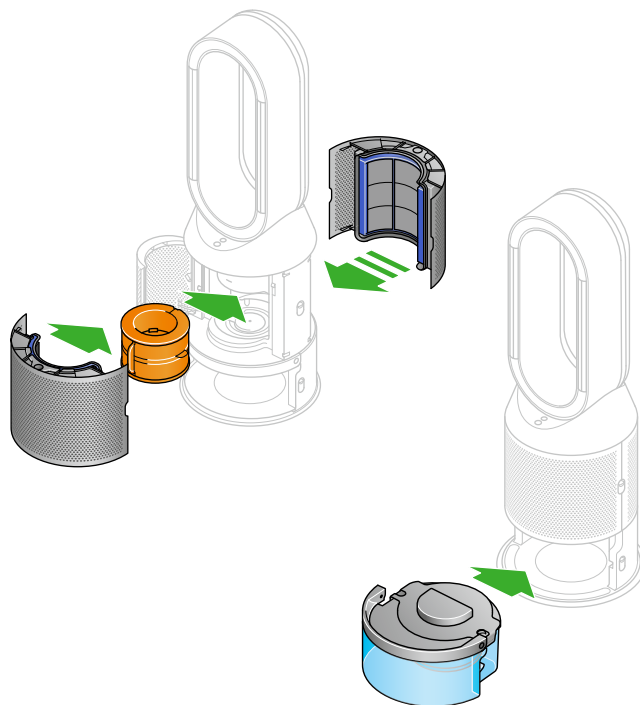

Substituir o filtro HEPA+Carvão-K


Fornecido com um filtro HEPA+Carvão-K.

Para substituir o filtro HEPA+Carvão-K, carregue nos botões situados na parte lateral do aparelho, de modo a libertar a cobertura exterior. Puxe as abas para baixo para retirar o filtro.

Coloque o novo filtro dentro da cobertura exterior e certifique-se de que as abas ficam encaixadas.

Coloque as duas peças da cobertura exterior na base do aparelho e empurre com firmeza até que ambas se encaixem com um clique.

Insira a ficha na tomada, ligue o purificador e reponha a vida útil do filtro.

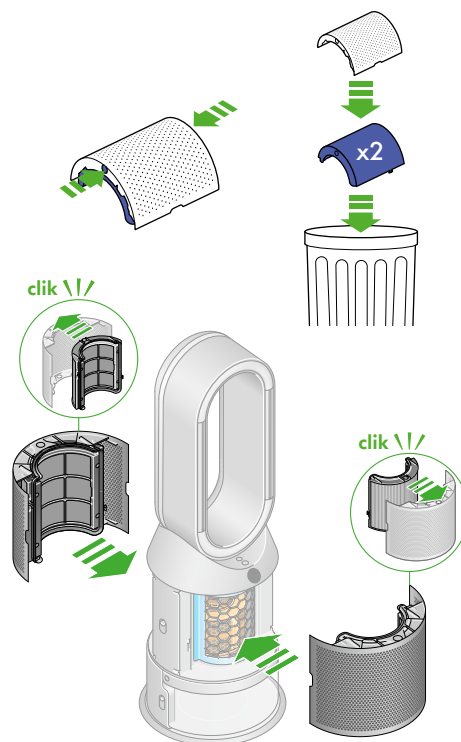

Repor a vida útil do filtro


É importante repor a vida útil do filtro após a sua substituição. Mantenha premido o botão do modo noturno no comando.

O ecrã LCD do aparelho começará uma contagem decrescente a partir do número cinco e até aparecer o ecrã predefinido.

A vida útil do filtro está restabelecida e o aparelho está pronto a ser utilizado.



5, 4, 3, 2, 1...

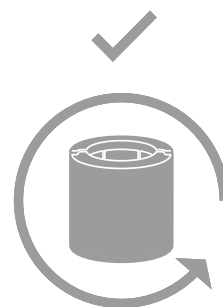

Cuidar do aparelho

Para garantir sempre o melhor desempenho do seu purificador humidificador Dyson, é importante limpá-lo regularmente e verificar se existem obstruções.


Limpar o aparelho

Se o aparelho tiver pó, limpe-o com um pano húmido sem pelos.

Verifique se existem obstruções ou entupimentos nos orifícios do filtro e na pequena abertura no interior do amplificador circular.

Use uma escova suave para remover pó e detritos.

Não use detergentes ou produtos de polimento para limpar aparelho.

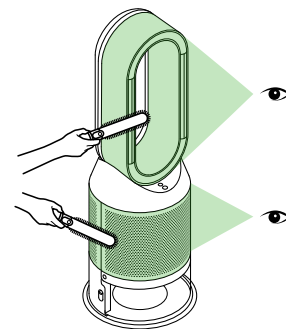

Alertas

Ícone de alerta contínuo

Desligue o aparelho e remova a ficha da tomada.

Aguarde 10 segundos e depois volte a colocar a ficha na tomada e ligue o aparelho.

Se o ícone de alerta continuar no ecrã LCD, deverá entrar em contacto com a Dyson.



Ícone de alerta temporário

Se o ícone de alerta aparecer e desaparecer do ecrã LCD, poderá continuar a utilizar o aparelho.

Se outros ícones de alerta surgirem no ecrã LCD, deverá entrar em contacto com a Dyson, para melhor aconselhamento.