


# dyson solarcycle morph

## Manual do utilizador

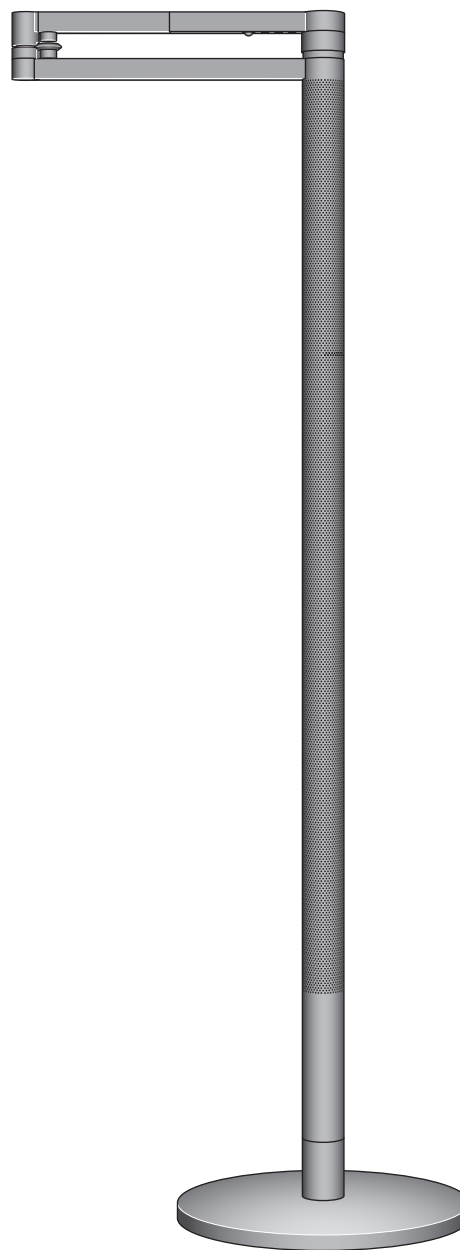

- 
- 2 Ativar a garantia
  - 3 Montagem do candeeiro
  - 3 Posicionar o candeeiro
  - 4 Temperatura da cor e brilho
  - 4 Definições
  - 5 Desativar/ativar a tecnologia sem fios Bluetooth®
  - 5 Porta de carregamento USB-C

# Obrigada por escolher um candeeiro Dyson

Controle tudo com a app Dyson Link.

Receba assistência e instruções de instalação detalhadas.

Selecione como e quando se liga o seu candeeiro Dyson.



Descarregue a app Dyson Link

Descarregue a app Dyson Link da App Store ou do Google Play.

Inicie a app e siga as instruções no ecrã para criar um novo registo de conta.

Para mais informações e suporte:  
Dyson.pt ou 800 784 354



A Apple e o logótipo Apple são marcas registadas da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países.

Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais registadas da Google Inc.

A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Dyson é efetuado sob licença.

**Ativar a garantia**

Continuamos a cuidar dos nossos aparelhos após a sua venda.

Mesmo depois de a garantia ter expirado, continuaremos ao seu dispor para lhe prestar assistência.


Pode encontrar o número de série na etiqueta colocada na base do seu candeeiro.

Sugerimos que anote aqui o número de série para referência futura.

Esta ilustração serve apenas para fins exemplificativos.



# Montagem do candeeiro

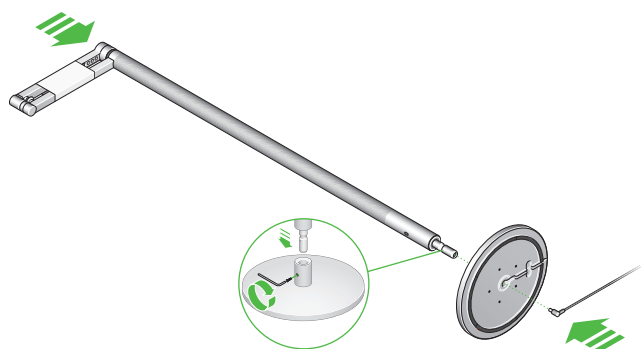


Não retire o revestimento protetor do braço horizontal antes de concluir a montagem do candeeiro.

Coloque a base no chão e insira a haste vertical na base.

Introduza o parafuso na haste vertical e aperte bem com a ferramenta facultada para o efeito.


Introduza o cabo de alimentação na base, certificando-se de que fica encaixado na ranhura.

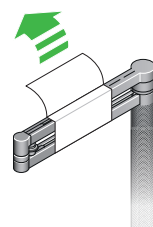




Retire todos os revestimentos protetores do candeeiro.

Ligue a ficha à tomada e depois ligue a luz.

Descarregue a app Dyson Link e adicione o seu candeeiro.

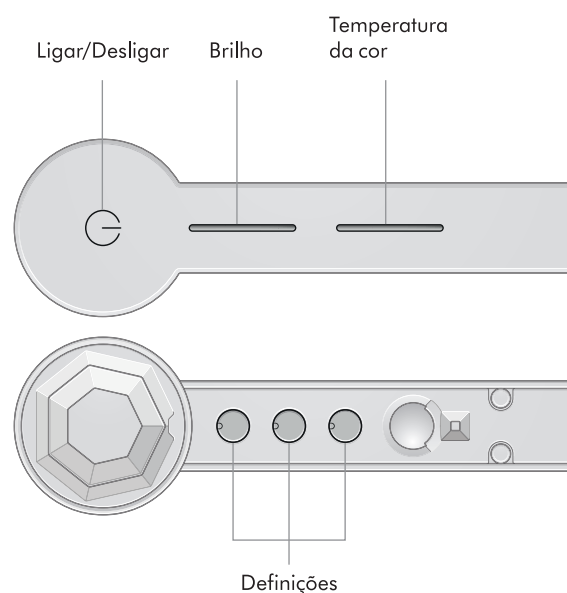

# Posicionar o candeeiro

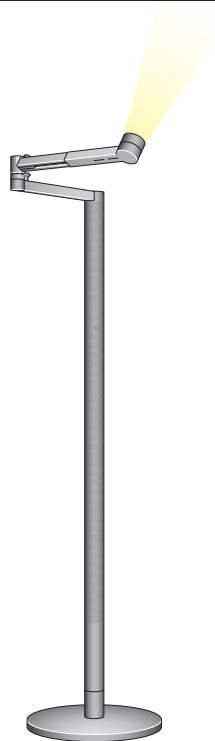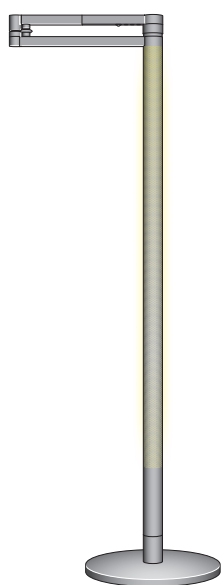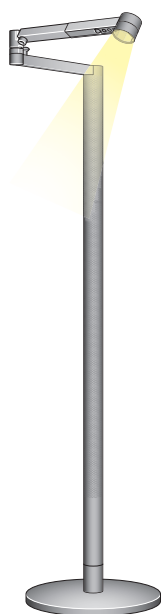


Pode alterar a posição da luz facilmente, rodando a cabeça ótica, o braço e/ou a haste até 360°.

# Temperatura da cor e brilho

Deslize para mudar a temperatura da cor do candeeiro de quente até fria.

Deslize para mudar a intensidade do brilho.

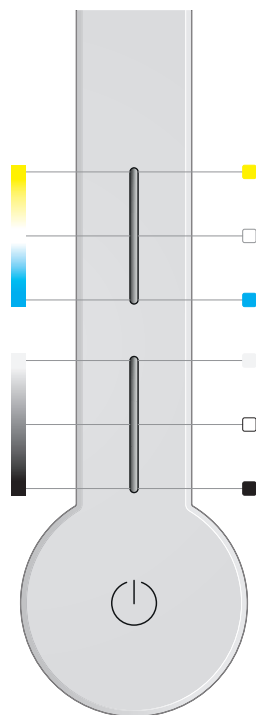

Toque para alternar rapidamente entre temperaturas de cor.

Toque para alternar rapidamente entre níveis de brilho.

Para saber mais sobre os níveis brilho e de temperatura da cor, e para tirar o máximo partido do seu candeeiro, consulte a app Dyson Link ou o site em: [www.dyson.pt/support](http://www.dyson.pt/support) ou [www.dyson.ie/support](http://www.dyson.ie/support)


## Definições

● ○  
AUTO

A luz ajusta-se às condições da luz ambiente para manter um fluxo luminoso constante na área de trabalho a iluminar.



Altera automaticamente o brilho e a cor da luz ao longo do dia, de acordo com a localização geográfica, desde que conectado à app Dyson Link por Bluetooth®.

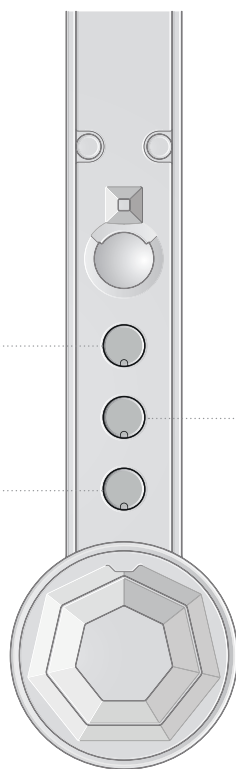

A luz apaga-se após cinco minutos sem detetar movimento.


Para mais informações sobre como usar o seu candeeiro sem o conectar à app Dyson Link, consulte: [www.dyson.pt/support](http://www.dyson.pt/support) ou [www.dyson.ie/support](http://www.dyson.ie/support)

## Desativar/ativar a tecnologia sem fios Bluetooth®

O seu candeeiro tem o Bluetooth® ativado por defeito.

Mantenha premido o botão do meio até que as luzes LED dos três botões comecem a piscar. A luz principal desliga-se e volta a ligar-se, indicando que o Bluetooth foi desativado.

Para voltar a ativar o Bluetooth, repita as instruções acima. A luz principal pisca duas vezes, indicando que o Bluetooth está novamente ativado.

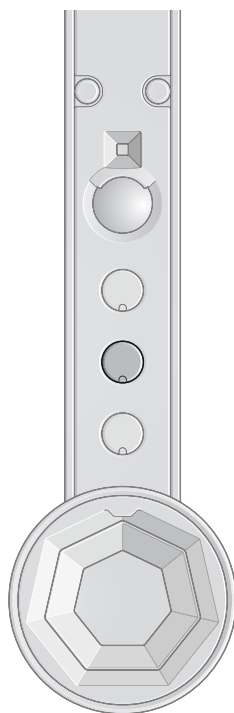

---

## Porta de carregamento USB-C



Carregue os seus dispositivos móveis até 1,5A a 5V.

