


# supersonic

travel

## Manual do utilizador

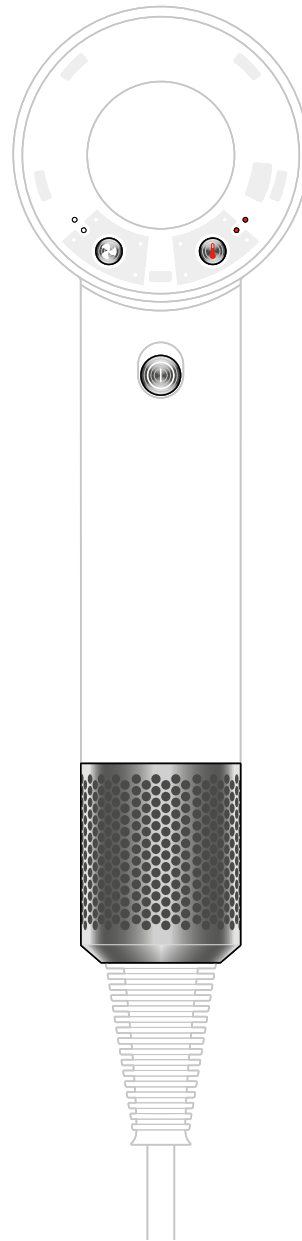

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00  
00.00.00 VERSION NO.01

---

### Índice

Na embalagem

Começar

Luzes LED


Utilizar o secador de cabelo de viagem

Manutenção regular do filtro


Suporte e assistência

**dyson**

# Na embalagem

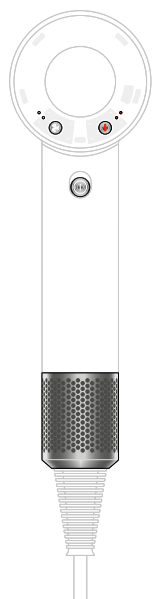

Secador de cabelo  
Dyson Supersonic™ Travel




Bocal concentrador fino

---

Compatível com os acessórios  
Dyson Supersonic Nural™ e Dyson Supersonic™.

Pode comprar acessórios adicionais em [Dyson.pt](https://www.dyson.pt)

# Começar

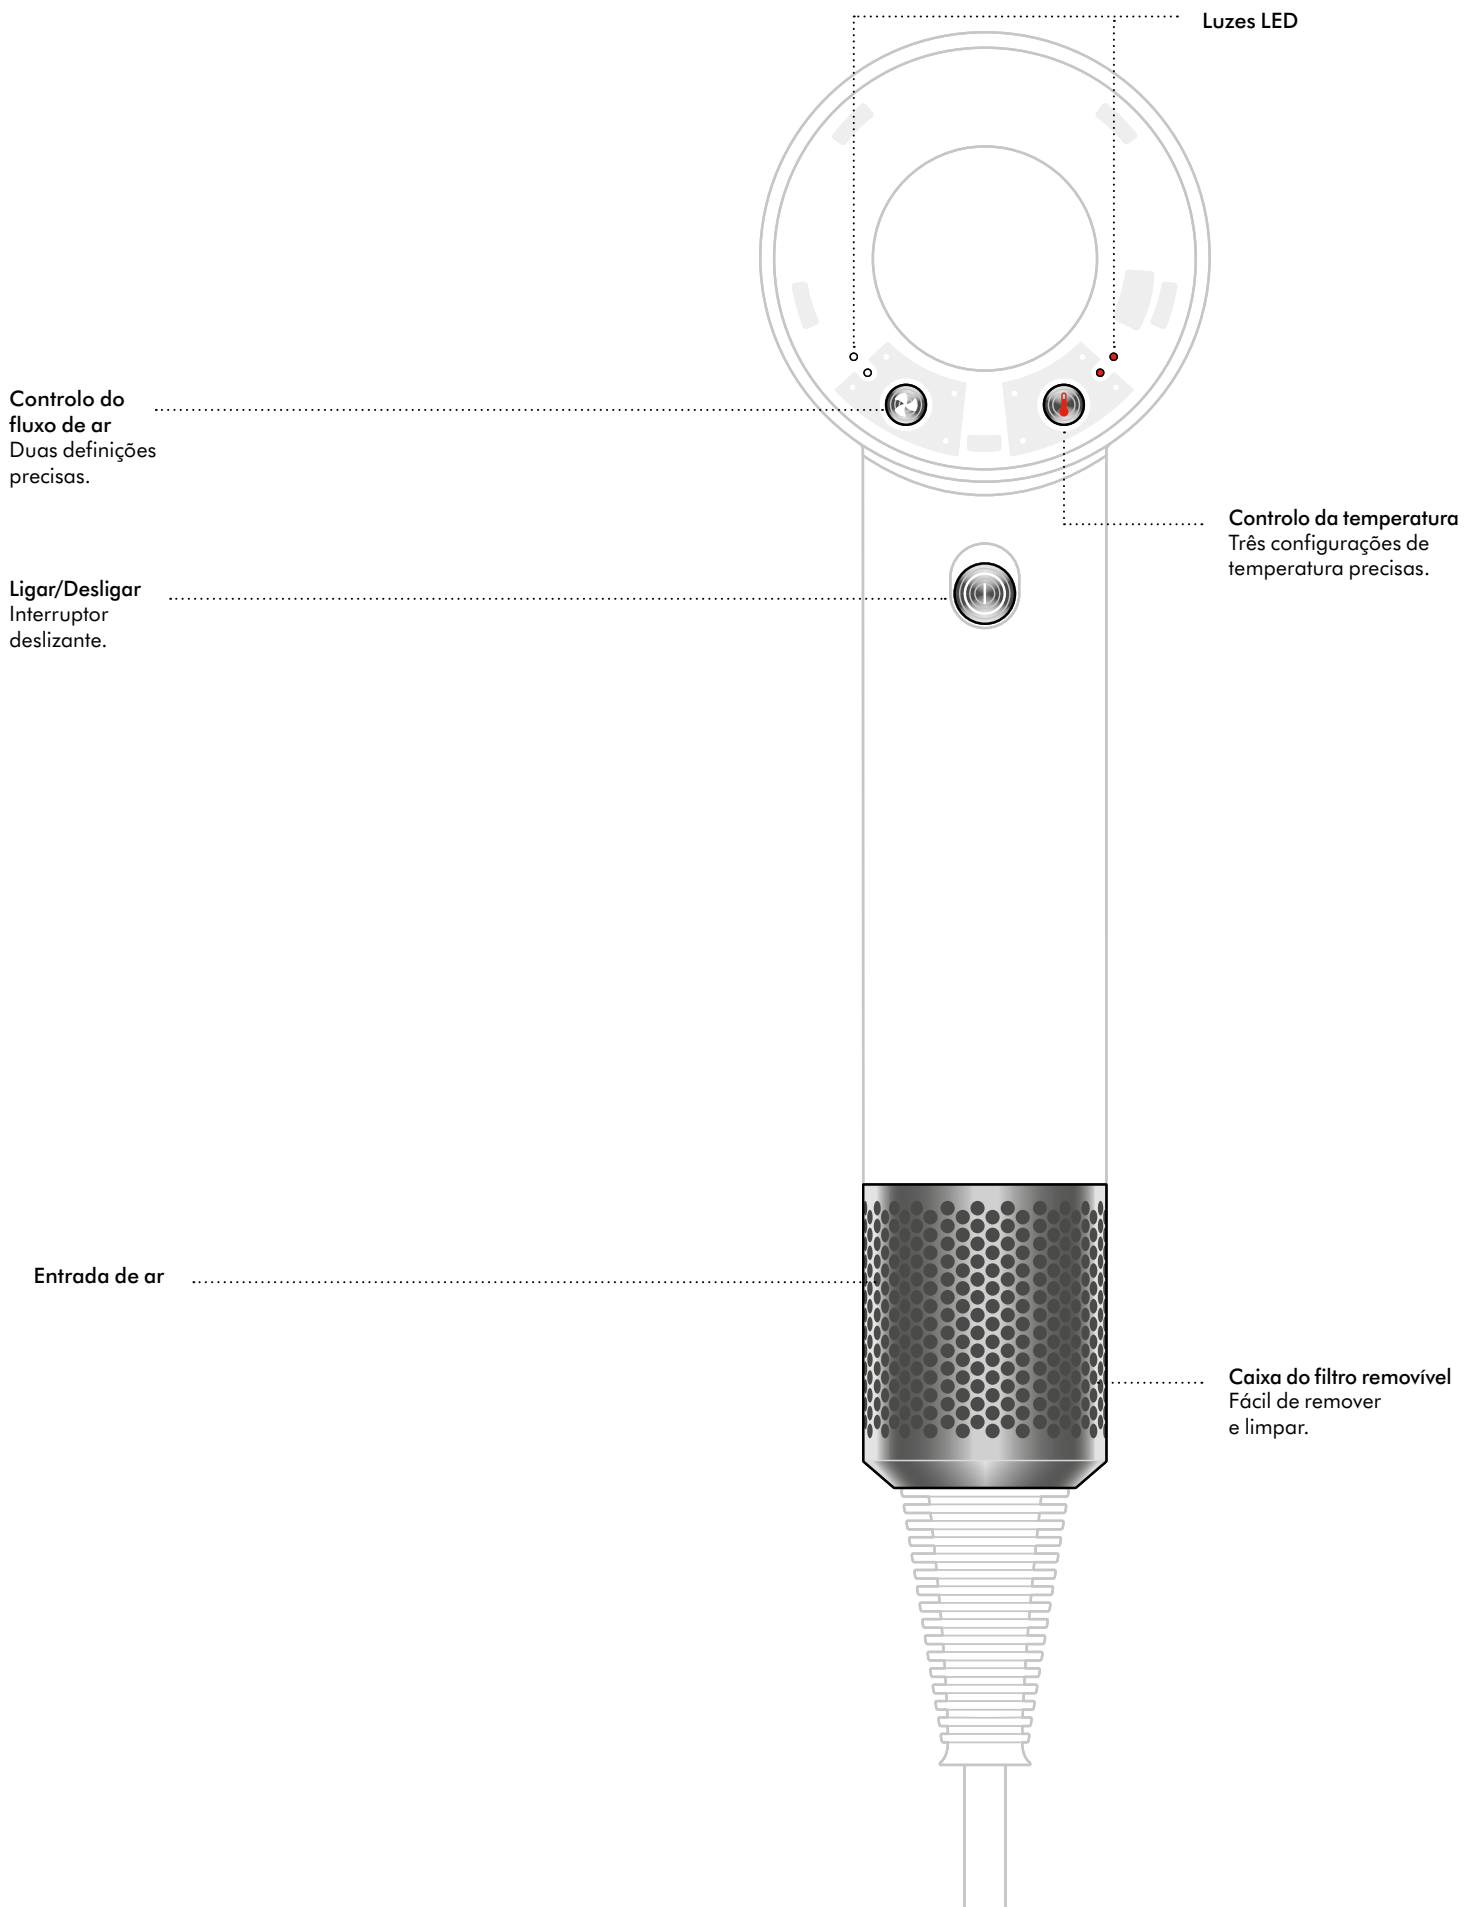

# Luzes LED

## Ajustes


As luzes LED indicam quais as configurações que estão a ser utilizadas.

## Fluxo de ar

As luzes brancas indicam a velocidade do fluxo de ar:

Duas luzes: elevada.

Uma luz: suave.

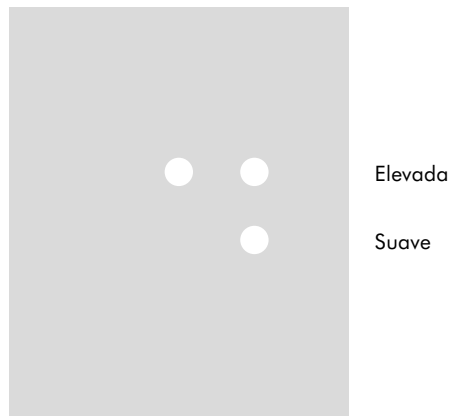

## Temperatura


As luzes vermelhas indicam a temperatura do fluxo de ar:

Duas luzes: elevada.

Uma luz: baixa.

Sem luzes: ar frio.

Sem LED vermelho

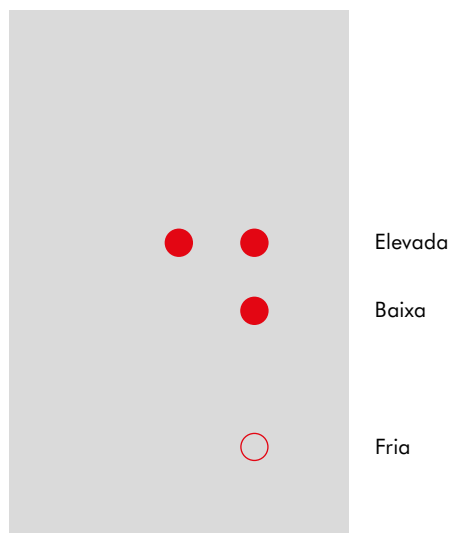

## Diagnóstico


As luzes LED piscam ininterruptamente para informar que a máquina necessita da sua assistência.

Se as luzes brancas piscarem, desligue a sua máquina, limpe o filtro (consulte **Manutenção regular do filtro**) e tente ligar a máquina novamente. Veja o vídeo em [Dyson.com/yoursupersonic](https://www.dyson.com/yoursupersonic) para saber mais.

Se as luzes vermelhas estiverem a piscar, desligue e tire a ficha da tomada, aguarde 30 segundos e volte a ligar.

Se ambas as luzes vermelhas continuarem a piscar, contacte a Assistência Dyson.

Não ligue a máquina novamente.

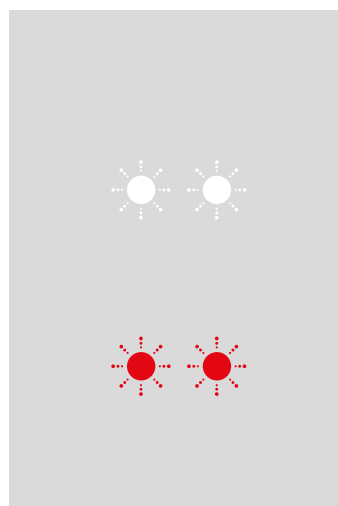

# Utilizar o secador de cabelo de viagem


O Dyson Supersonic™ Travel possui acessórios de modelação magnéticos para facilitar o encaixe e a rotação durante a modelação.

Retire os acessórios segurando nas extremidades frias.

A tecnologia Heat Shield mantém fria a superfície dos acessórios de modelação.

## Bocal concentrador fino

Mais largo e mais fino para uma modelação precisa.



---


# Manutenção regular do filtro

O filtro deve ser limpo quando os LEDs brancos começarem a piscar.


Certifique-se de que desliga a máquina da tomada e permita que arrefeça antes de limpar o filtro.

O Dyson Supersonic™ Travel possui tecnologia de ponta para oferecer um desempenho excepcional.

Esta tecnologia requer que o equipamento não acumule pó nem resíduos de produtos para o cabelo. A manutenção é necessária para preservar o desempenho.




Malha de filtro



Caixa do filtro

## Passo 1


Use uma escova macia que não solte fiapos e faça movimentos circulares para limpar a parte externa da caixa do filtro.

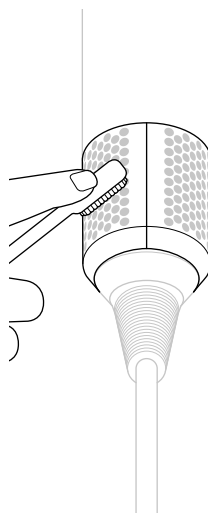

**Passo 2**


Segure na máquina pela pega e puxe a caixa do filtro para baixo, em direção ao cabo.

Abra com cuidado a caixa do filtro e separe-a do cabo.

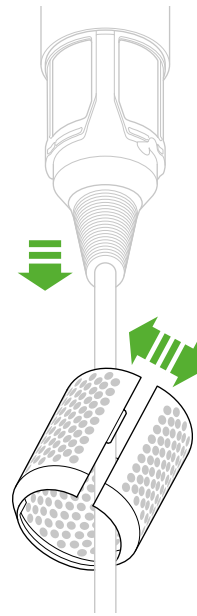


**Passo 3**

Lave a caixa do filtro com água morna corrente.

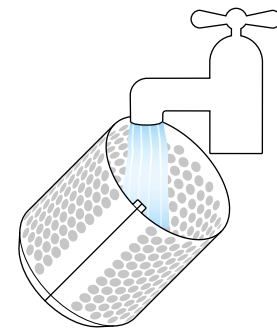

**Passo 4**


Sacuda a caixa do filtro para remover o excesso de água e deixe-a secar ao ar.

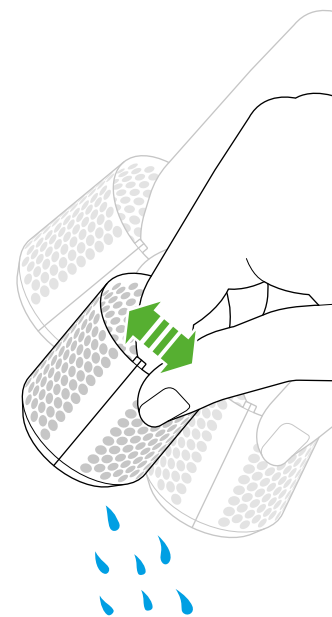

#### Passo 5

Use uma escova macia ou um pano que não solte fiapos. Com movimentos circulares, limpe a rede do filtro até que todos os resíduos sejam removidos.


Não use água nem produtos químicos para limpar a rede do filtro.

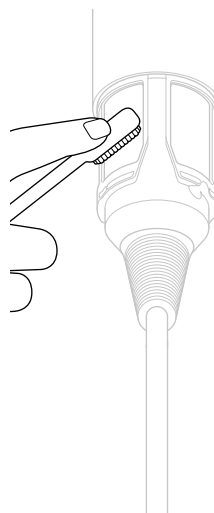

#### Passo 6

Quando a caixa do filtro estiver totalmente seca, abra-a com cuidado e deslize-a pelo cabo na direção da pega.

Depois, encaixe-a sobre a rede do filtro e feche com um clique, para ficar devidamente fixa.

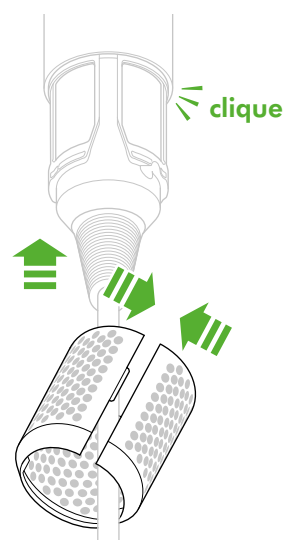

---

## Suporte e assistência

Visite [Dyson.pt/support](https://www.dyson.pt/support) para ver vídeos, obter dicas e encomendar peças de substituição.

Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente Dyson para obter assistência.