

dyson corrale


Manual do utilizador



- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| 2 | Ativar a garantia | 6 | Carregar o alisador |
| 3 | Na embalagem | 6 | Mudar definições |
| 3 | Controlos | 7 | Cuidar do alisador |
| 4 | Utilizar o alisador | | |
| 5 | Viajar com o alisador | | |
| 5 | Montar o suporte de carga | | |

HS00 JN.00000 PN.000000-00-00 00.00.00 VERSION NO.01

1

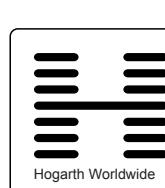

Project and Job Number
CR11367_H180394_P316479

Publication

Client
Dyson
Market
Portugal

Insertion Date

null

Contact



Type Area Box (h x w)

**Trim Box (h x w)
297.00 x 210.00 mm**

Bleed Box (h x w)
297.00 x 210.00 mm

Date & Time
21/07/2020 01:02

Operator Proofreader

Line Manager Account Manager

Light Box Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

Agradecemos a compra do alisador Dyson Corrale™.

Para conseguir uma melhor modelação, menos dependente do calor, os engenheiros da Dyson desenvolveram placas flexíveis. Feitas com materiais escolhidos pela flexibilidade, resistência e condução térmica que apresentam, adaptam-se e controlam o cabelo.

Veja mais em
www.dyson.com/mycorralestylist para:

- Descubra sugestões e guias de modelação
- Saiba mais sobre as características do aparelho
- Ative os 2 anos de garantia

Ativar a garantia

Continuamos a cuidar dos nossos aparelhos após a sua venda.


Mesmo após a expiração da garantia, continuamos ao seu dispor para lhe prestar assistência.

Benefícios exclusivos para proprietários

- Peças e mão de obra Dyson gratuitas
- Substituição sem complicações
- Conselhos de especialistas. 7 dias por semana.
- Sugestões e guias de modelação

Para ativar a garantia, precisa do número de série, que pode encontrar na etiqueta do conjunto de baterias.

Aceda a: www.dyson.pt/your-dyson

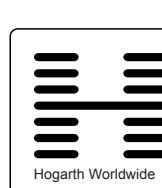

Project and Job Number
CR11367_H180394_P316479

Publication

Market
Portugal

Insertion Date

null

Contact

Client
Dyson

Operator

Bleed Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Type Area Box (h x w)


Date & Time

21/07/2020 01:02


Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black


Na embalagem

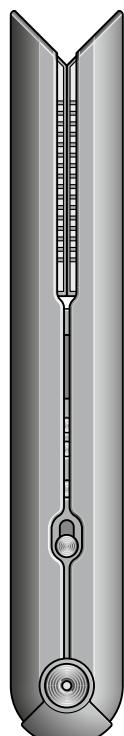

Alisador
Dyson Corrale™

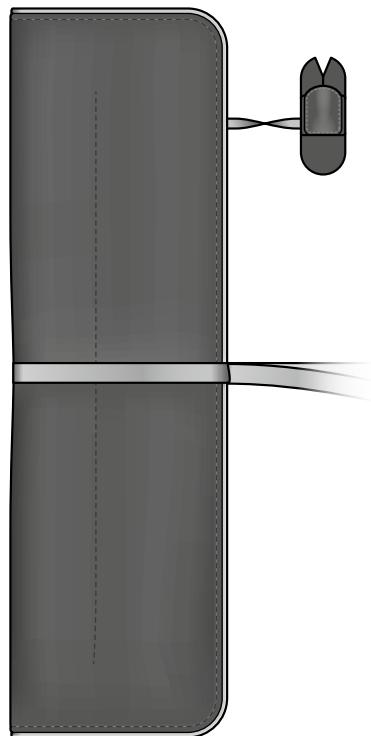

Bolsa de viagem
resistente ao calor
e proteção de patilha
"Modo de avião"


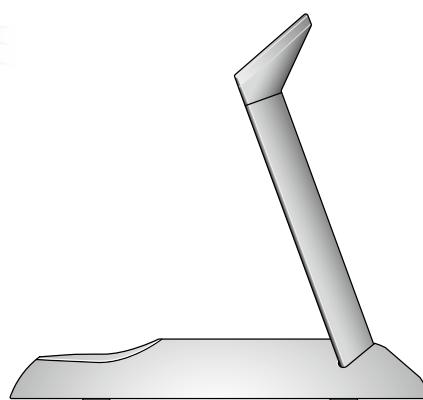


Suporte
de carga



Cabo de
carregamento
360° magnético

Controlos

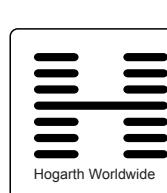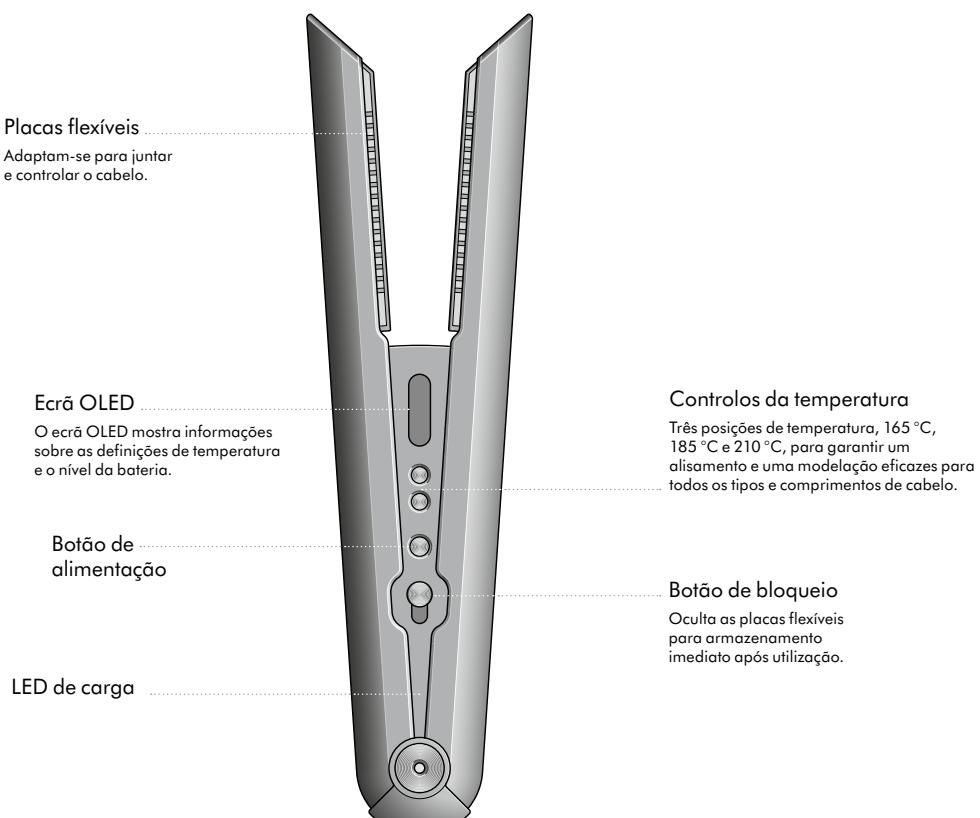

Project and Job Number
CR11367_H180394_P316479

Publication

Market
Portugal

Insertion Date

null

Contact

Client
Dyson

Trim Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Bleed Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Date & Time

21/07/2020 01:02

Operator
Proofreader

Line Manager
Account Manager

Light Box
Light Box

Cyan
Magenta

Yellow
Black

Utilizar o alisador


Começar

Antes de utilizar o alisador Dyson Corrale™ pela primeira vez, retire a patilha "Modo de avião" de qualquer embalagem.

Insira a patilha "Modo de avião" no alisador.

Carregue completamente o alisador antes da primeira utilização.

Para conseguir os melhores resultados de modelação, certifique-se de que o seu cabelo está seco e desembaraçado.

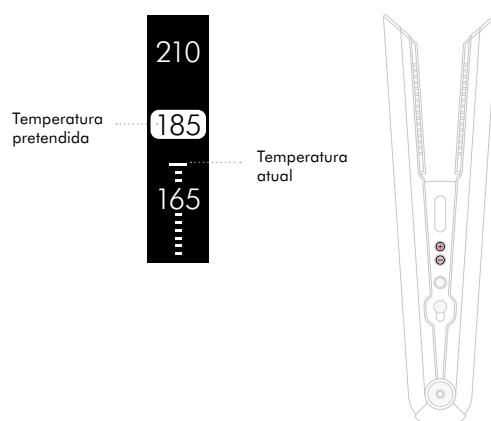

Ligar

Deslize o botão de bloqueio para abrir o alisador.

Mantenha premido o botão de alimentação até que o ícone da bateria apareça no ecrã OLED.

Prima o botão da Temperatura (+) para selecionar a temperatura pretendida.

O botão de alimentação ficará vermelho intermitente enquanto o alisador aquece.

O alisador estará pronto a ser utilizado quando o botão de alimentação ficar vermelho contínuo, ouvindo-se um sinal sonoro e aparecendo um sinal de visto no ecrã OLED.

Ajustar a temperatura

Prima os botões de controlo da Temperatura (+/-) para selecionar a temperatura mais adequada ao seu tipo de cabelo e à modelação que prefere.

O alisador possui três definições que lhe permitem modelar a temperaturas mais baixas.

A evolução da temperatura será apresentada no ecrã OLED à medida que aquece ou arrefece, ficando o botão de alimentação intermitente até a temperatura selecionada ser atingida.

Aceda a www.dyson.com/mycorralestylist para obter sugestões e guias de modelação.



Modo de espera

Se o alisador Dyson Corrale™ ficar ligado sem ser utilizado mais de cinco minutos, as placas flexíveis desligam-se automaticamente.


O botão de alimentação ficará vermelho intermitente e soará um alerta a cada 10 segundos.

Prima qualquer botão para reativar o alisador.

A temperatura subirá até à última definição utilizada.

Se o alisador ficar ligado sem ser utilizado durante mais cinco minutos, será completamente desligado.

Aceda a www.dyson.com/mycorralestylist para obter sugestões e guias de modelação.




Desligar

Mantenha premido o botão de alimentação até que o ecrã OLED se desligue.

Fecho o alisador e deslize o botão de bloqueio para fechar.

O botão de alimentação ficará intermitente até que as placas flexíveis arrefeçam.

Se fechar o alisador sem desligar a alimentação, o mesmo desligar-se automaticamente.

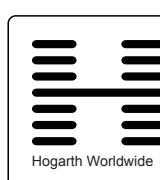

Project and Job Number
CR11367_H180394_P316479

Publication

Market
Portugal

Insertion Date

null

Contact

Client
Dyson

Operator

Bleed Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Type Area Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Type Area Box (h x w)

Bleed Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Date & Time

21/07/2020 01:02


Operator
Proofreader

Line Manager
Account Manager

Light Box
Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

Viajar com o alisador

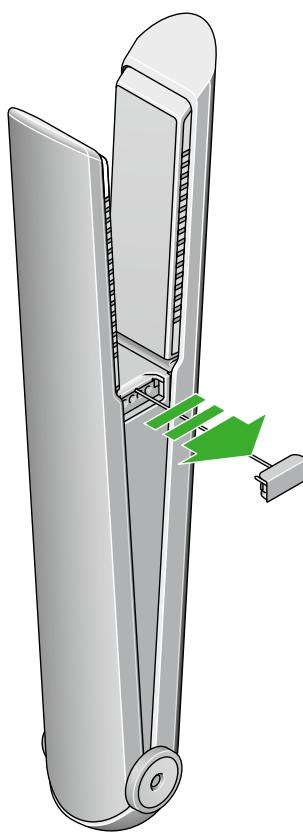

Preparar-se para viajar de avião

O alisador Dyson Corrale™ foi concebido para cumprir os regulamentos ICAO, que permitem o transporte por avião.

Antes de viajar de avião:

- 1 Contacte previamente a companhia aérea para informar acerca da funcionalidade "Modo de avião".
 - 2 Retire a patilha "Modo de avião" antes dos controlos de segurança no aeroporto e deixe desligado durante o voo.
 - 3 Guarde o alisador na bagagem de mão.
- Atenção:** Os regulamentos no Japão não permitem viajar de ou para qualquer um dos aeroportos no Japão com o seu alisador.
- Para mais informações sobre preparativos para viajar de avião, acesse a www.dyson.com/mycorralestystlist.

Quando retirar a patilha "Modo de avião", todos os controlos serão desativados. Se tentar utilizar o alisador em "Modo de avião", será apresentado um ícone de avião no ecrã OLED.

Se o símbolo do avião não aparecer no ecrã OLED quando a patilha do "Modo de avião" é retirada, contacte a Dyson antes de viajar.

Coloque a patilha do "Modo de avião" na proteção para evitar danos na patilha e no alisador.


Carregar durante a viagem

Basta confirmar se precisa de um adaptador para a viagem. O cabo de carregamento 360° magnético pode ser utilizado com todos os sistemas de rede de eletricidade.

Reativar o alisador

Volte a inserir a patilha "Modo de avião" no alisador.


Montar o suporte de carga

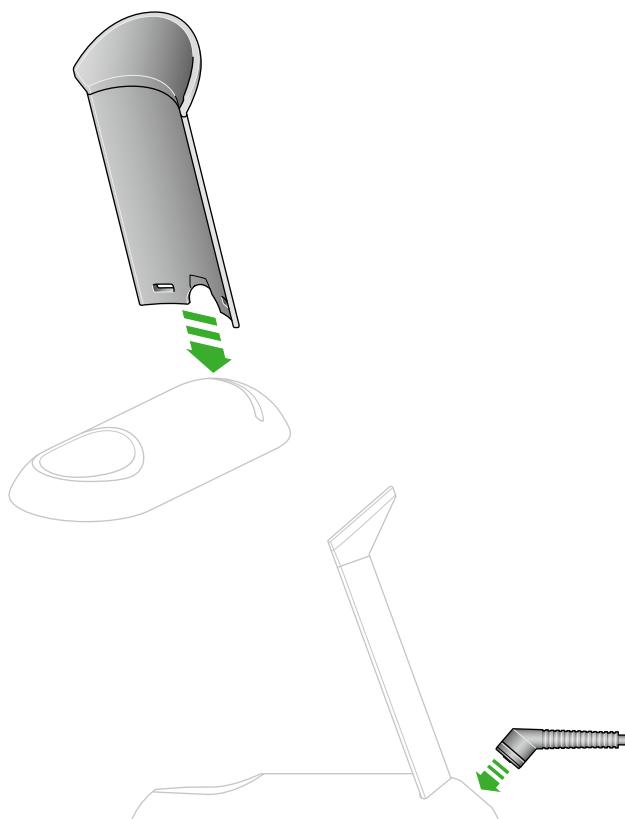

O suporte pode ser utilizado como suporte de carga ou suporte para guardar o alisador Dyson Corrale™.

Encaixe as duas partes do suporte de carga até que fiquem bem fixadas.

Ligue o cabo de carregamento 360° magnético à base do suporte de carga.

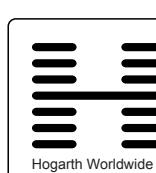

Project and Job Number
CR11367_H180394_P316479

Publication

Market
Portugal

Insertion Date

null

Contact

Client
Dyson

Operator

Bleed Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Type Area Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Type Area Box (h x w)

Trim Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Bleed Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm


Date & Time

21/07/2020 01:02


Operator
Proofreader

Line Manager
Account Manager

Light Box
Light Box



Carregar o alisador

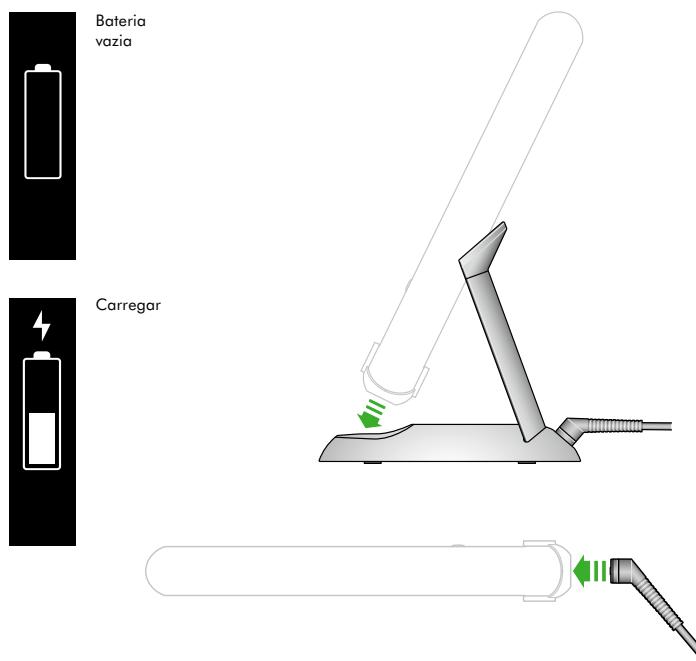

Para conseguir o melhor desempenho, carregue sempre completamente o alisador Dyson Corrale™ entre utilizações.

Quando o alisador precisar de ser carregado, o ícone da bateria no ecrã OLED ficará intermitente e será emitido um sinal sonoro.

Quando a bateria estiver vazia, o ícone da bateria ficará intermitente e será emitido um sinal sonoro durante cinco segundos, antes de o alisador se desligar.

O LED de carga da bateria ficará âmbar durante o carregamento e verde quando estiver completamente carregado.

Carregue o seu alisador Dyson Corrale™ no suporte ou diretamente com o cabo de carregamento 360° magnético.


Se o alisador estiver desligado, será emitido um aviso sonoro quando ligar ao cabo de carregamento 360° magnético.

Modo híbrido

Pode utilizar o alisador com o cabo de carregamento 360° magnético ligado. Tal aumenta o tempo de funcionamento, mas continua a ser necessário carregar completamente entre utilizações, dado que a energia da bateria é usada ao pentear.

Recomenda-se que carregue completamente o alisador antes de o utilizar em modo híbrido.

Mudar definições

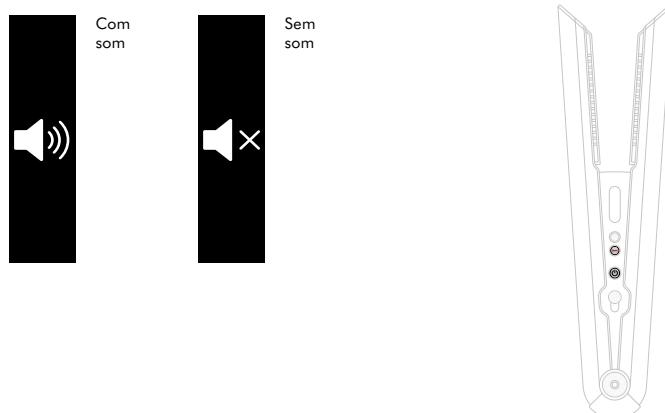

Ligar e desligar os avisos sonoros


Pode desligar os avisos sonoros durante uma utilização ativa.

Para sua segurança, não é possível desligar os avisos sonoros do modo de espera nem de alertas.

Mantenha premido o botão de alimentação e da temperatura (–) para desligar os avisos sonoros.

Quando o ícone do altifalante tem um risco em cima, os sons estão desligados.

Repita para voltar a ligar os avisos sonoros.

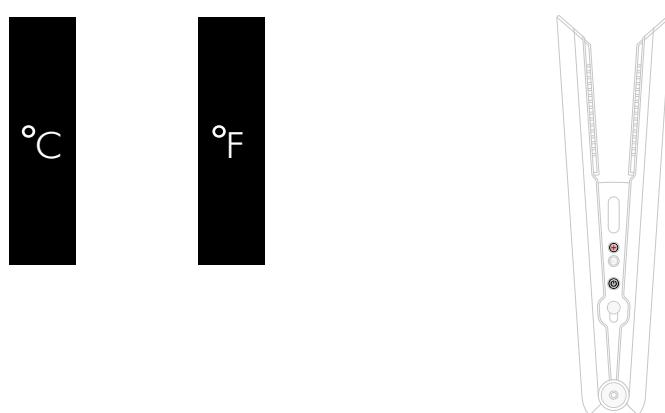


Mudar unidades de temperatura

Pode selecionar as unidades de temperatura que prefere (graus Centígrados ou Fahrenheit).

Mantenha premido o botão de alimentação e da temperatura (+) para mudar de unidade.

Quando aparecer no ecrã OLED a unidade de temperatura que prefere, solte os botões.

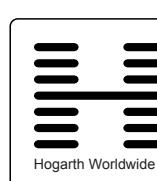

Project and Job Number
CR11367_H180394_P316479

Publication

Market
Portugal

Insertion Date

null

Contact

Client
Dyson

Operator

Bleed Box (h x w)
297.00 x 210.00 mm

Date & Time
21/07/2020 01:02

Type Area Box (h x w)

Trim Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Bleed Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm


Operator Proofreader

Line Manager Account Manager

Light Box Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black

Cuidar do alisador

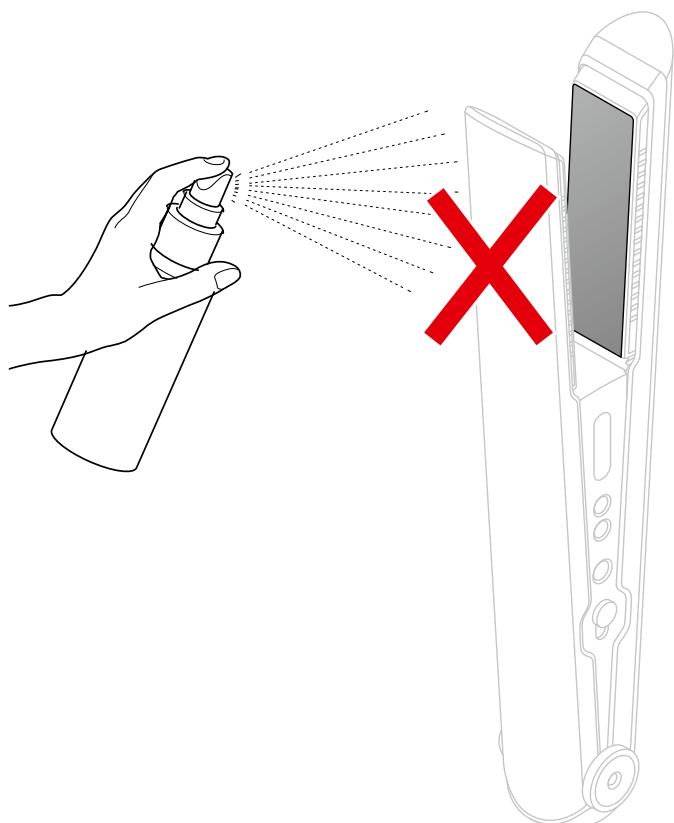

Desligue o alisador Dyson Corrale™ e deixe arrefecer antes de limpar.

Limpe as placas flexíveis com um pano húmido e sem fiapos. Esfregue suavemente para remover os resíduos mais resistentes de produto para o cabelo.

Não utilize químicos nem produtos abrasivos, porque pode danificar a superfície das placas flexíveis.

Ecrãs de alerta



Demasiado quente
Desligue o alisador e deixe arrefecer.



Reiniciar
Desligue o alisador e volte a ligá-lo para reiniciar.




Erro do carregador
O carregador não está a funcionar como é suposto. Contacte a linha de apoio da Dyson.



Contacte a Dyson
O seu alisador não está a funcionar como é suposto. Contacte a linha de apoio da Dyson.



Se o símbolo do avião não aparecer no ecrã OLED quando a patilha do "Modo de avião" é retirada, contacte a Dyson antes de viajar.

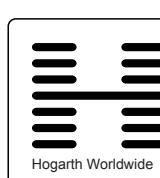

Project and Job Number
CR11367_H180394_P316479

Publication

Market
Portugal

Insertion Date

null

Contact

Client
Dyson

Operator

Bleed Box (h x w)
297.00 x 210.00 mm

Date & Time

21/07/2020 01:02

Type Area Box (h x w)

297.00 x 210.00 mm

Operator Proofreader

Line Manager Account Manager

Light Box Light Box

Cyan
Magenta
Yellow
Black