

airwrap

co-anda 2x

Manual do utilizador



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Índice

Na embalagem

Para um encaracolamento mais fácil,
ative a sua sequência i.d. curl™ na app
MyDyson™

Conhecer o seu Modelador multifunção
e secador Dyson Airwrap Co-anda2x™

Acessórios inteligentes

Pause detect

Tecnologia sem fios Bluetooth®
para estabelecer conexão com
a app MyDyson™

Acessórios de styling

Utilizar os acessórios

Pré-styling

Encaracolar

Modelação

Alisar

Dar volume


Usar o difusor

Esticar


Manutenção regular do filtro

dyson

Na embalagem

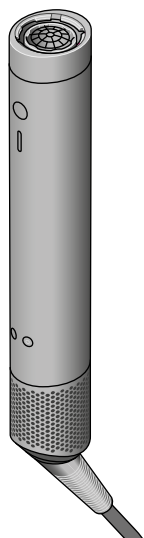


Corpo principal do
Modelador multifunção
e secador Dyson Airwrap
Co-anda2x™

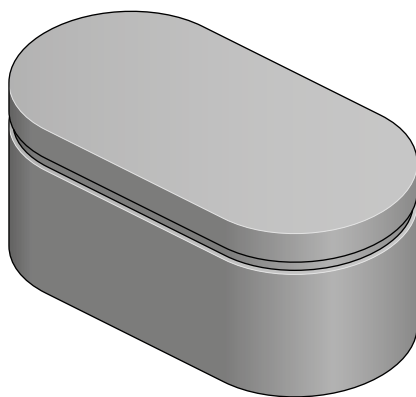

Estojo de apresentação


A sua ferramenta pode não incluir todos os acessórios apresentados abaixo.
Pode adquirir acessórios adicionais em www.dyson.pt/cuidado-do-cabelo/acessorios



Modelador
Co-anda2x™
de 20 mm



Modelador
Co-anda2x™
de 30 mm



Modelador
Co-anda2x™
de 40 mm



Escova para
desembaraçar 2x




Escova de
volume
redonda 2x




Acessório
AirSmooth2x™



Secador
rápido 2x

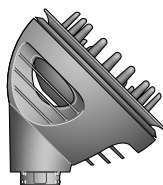

Difusor
Wave+ Curl 2x

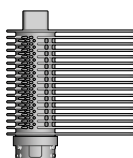

Pente
alisador 2x

Para um encaracolamento mais fácil, ative a sua sequência i.d. curl™ na app MyDyson™

Configurar a sua sequência de encaracolamento personalizada é rápido e fácil. Demora menos de dois minutos.

Passo 1

Transfira a app MyDyson™.



Passo 2

Configure o seu perfil de cabelo e ative a sequência de encaracolamento personalizada i.d. curl™ na app MyDyson™.

Passo 3


Fixe um modelador de caracóis à sua ferramenta. Prima o botão de alimentação para ativar a sequência.

O seu modelador multifunção e secador Dyson Airwrap Co-anda2x™ irá então enrolar, modelar, definir e soltar os caracóis uniformes, ajustando automaticamente a temperatura e o fluxo de ar com base nas melhores definições para o seu cabelo.



Conectividade da app MyDyson™

As funcionalidades da app podem variar consoante o mercado. Requer ligação à internet. Os requisitos do sistema operativo e do dispositivo móvel para a app MyDyson™ podem ser encontrados na App Store ou Google Play.

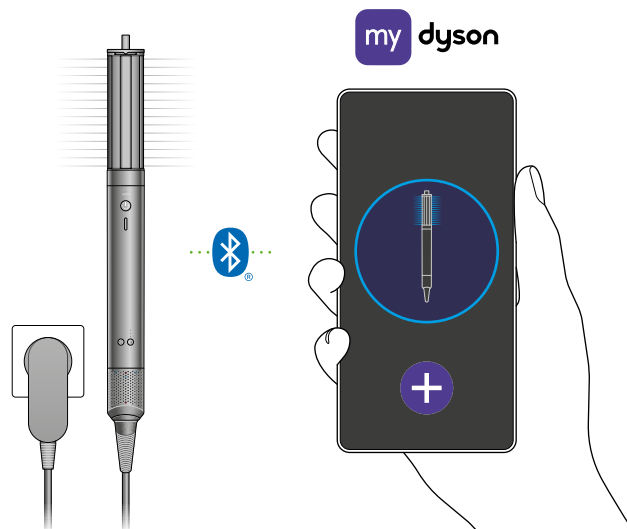

Apple, o logótipo Apple e Siri são marcas registadas da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. Google Play, o logótipo Google Play, Google Assistant são marcas comerciais da Google Inc. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Dyson é efetuada sob licença.

Conhecer o seu Modelador multifunção e secador Dyson Airwrap Co-anda2x™

Deteção de acessórios

Na primeira utilização, a sua ferramenta aplica as melhores predefinições de temperatura e fluxo de ar recomendadas para cada acessório.

Pode alterar estas predefinições durante a utilização, e a sua ferramenta irá memorizar as suas preferências.

Botão de alimentação

Ativa o fluxo de ar para todos os acessórios e inicia as funções automáticas. (Apenas com um acessório Modelador de caracóis ou com o AirSmooth 2x™).

Controlo da temperatura

Quatro definições de temperatura, incluindo frio constante.

Controlo do fluxo de ar

Três velocidades de fluxo de ar: alta, média e baixa.

LED da tecnologia sem fios Bluetooth®

Indica que a ferramenta está conectada com a app MyDyson™.

Azul intermitente: a conectar.

Azul constante: conectado.

LED auto

Indica que está ligado um acessório com funções automáticas e que a função automática está ativada (apenas com um acessório Modelador de caracóis ou com o AirSmooth 2x™).

Com o fluxo de ar desligado, pode desativar as funções automáticas mantendo premido o botão de alimentação durante cinco segundos, até o LED auto acender. Para reativar, mantenha premido novamente.

Jato frio

Concebido para fácil reconhecimento. Mantenha premido para desativar o elemento de aquecimento para fixar o seu penteado.


LED do filtro

Branco intermitente: nenhum filtro detetado
Âmbar: é necessário limpar o filtro.

Se a luz LED continuar intermitente após a limpeza do filtro, contacte a Linha de Apoio Dyson.

Filtro amovível

Fácil de remover para limpeza (consulte a secção "Manutenção regular do filtro" para mais informações).

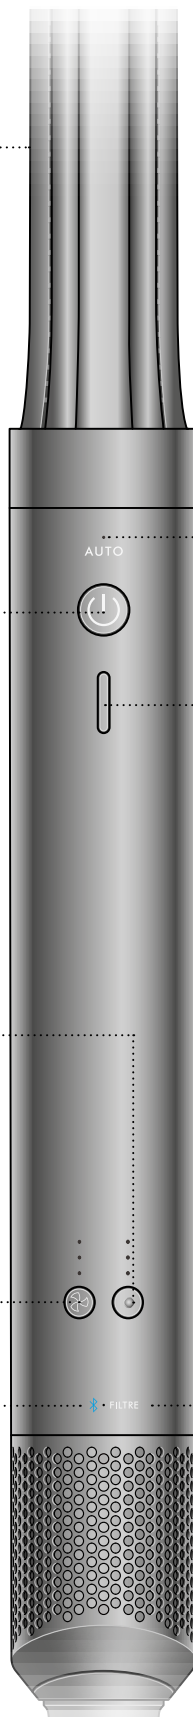


Acessórios inteligentes

A sua ferramenta só funciona com um acessório inteligente encaixado.

Os chips RFID de cada acessório comunicam com o seu Modelador multifunção e secador Dyson Airwrap Co-anda2x™, para se adaptar automaticamente às melhores definições de temperatura e fluxo de ar recomendadas para cada acessório.

Pode alterar estas predefinições durante a utilização, e a sua ferramenta irá memorizar as suas preferências.

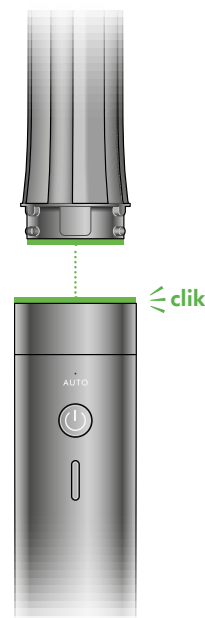

Tecnologia sem fios Bluetooth® para estabelecer conexão com a app MyDyson™

Conecte o seu Modelador multifunção e secador Dyson Airwrap Co-anda2x™ à app MyDyson™ para tirar o melhor partido da sua ferramenta.

Um perfil de cabelo, personalizado para si

Para obter dicas e conselhos personalizados, responda a algumas perguntas simples sobre o tipo, comprimento e estilo do seu cabelo.

Caracóis mais rápidos, mais fáceis e mais uniformes¹


Utiliza o seu perfil de cabelo para ajustar automaticamente a temperatura e o fluxo de ar para cada fase da sua sequência de styling. Para caracóis perfeitos, com o simples toque num botão.



1. Em comparação com o Modelador multifunções e secador Dyson Airwrap™ original.

Acessórios de styling

Todos os acessórios encaixam facilmente na ferramenta. Para remover os acessórios, recomendamos que segure nas extremidades frias da Escova suave 2x, nas pontas frias do AirSmooth2x™ ou nas pontas frias coloridas dos restantes acessórios.

	Acessório de styling	Predefinições de calor e fluxo de ar	Funciona no modo automático
	Modelador Co-anda2x™ de 20 mm Crie ondas e caracóis apertados nos dois sentidos, apenas com um modelador. Um maior fluxo de ar Coanda envolve o cabelo mais rapidamente para facilitar o styling. ¹	Temperatura: alta Velocidade do ar: alta	Sim
	Modelador Co-anda2x™ de 30 mm Crie ondas e caracóis volumosos nos dois sentidos, apenas com um modelador. Um maior fluxo de ar Coanda envolve o cabelo mais rapidamente para facilitar o styling. ¹	Temperatura: alta Velocidade do ar: alta	Sim
	Modelador Co-anda2x™ de 40 mm Crie ondas e caracóis soltos nos dois sentidos, apenas com um modelador. Um maior fluxo de ar Coanda envolve o cabelo mais rapidamente para facilitar o styling. ¹	Temperatura: alta Velocidade do ar: alta	Sim
	Escova para desembaraçar 2x Proporciona um acabamento mais liso e mais alinhado. ² Concebida para todos os tipos de cabelo. As novas cerdas em forma de laço reduzem o atrito, melhorando o conforto no couro cabeludo.	Temperatura: alta Velocidade do ar: alta	Não
	Escova de volume redonda 2x Cria penteados volumosos com menos frizz. ² O fluxo de ar controlado e as cerdas afuniladas permitem pentear uma secção de cada vez, sem interferir com o cabelo à volta.	Temperatura: alta Velocidade do ar: alta	Não
	Acessório AirSmooth 2x™ Utiliza um fluxo de ar de alta velocidade para proporcionar a tensão necessária para criar estilos mais lisos. ³ Use como acessório de finalização em cabelo seco.	Temperatura: alta Velocidade do ar: baixa	Não
	Secador rápido 2x Controla o fluxo de ar numa velocidade mais alta para uma secagem mais rápida. ¹ Passa o cabelo de molhado a seco ou pré-seco, preparando-o para o styling.	Temperatura: alta Velocidade do ar: alta	Não
	Difusor Wave+Curl 2x Difusor com formato 2 em 1. Dispersa o ar de duas formas diferentes para realçar o padrão natural dos caracóis.	Temperatura: média Velocidade do ar: média	Não
	Pente alisador 2x O fluxo de ar direcionado e de alta velocidade seca o cabelo rapidamente, ao mesmo tempo que estica e alisa o cabelo encaracolado e muito encaracolado. As cerdas laterais adicionais aumentam a tensão para um acabamento mais liso. ⁴	Temperatura: alta Velocidade do ar: alta	Não


O seu aparelho pode não incluir todos os acessórios indicados.

1. Em comparação com o Modelador multifunções e secador Dyson Airwrap™. 2. Em comparação com cabelo não tratado/seco ao ar. 3. Em comparação com o styling com a Escova suave 2x. 4. Em comparação com o Pente de dentes largos Dyson Airwrap™.

Utilizar os acessórios


Fixar o acessório

Coloque o acessório no corpo principal da ferramenta até encaixar corretamente com um clique.

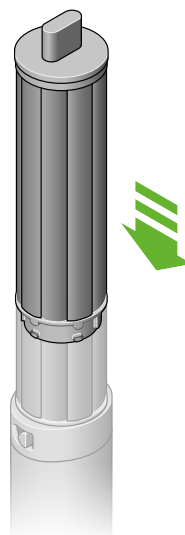

Trocar de acessório

Faça deslizar o botão de desbloqueio e retire o acessório atual, pegando pela ponta ou extremidade fria.

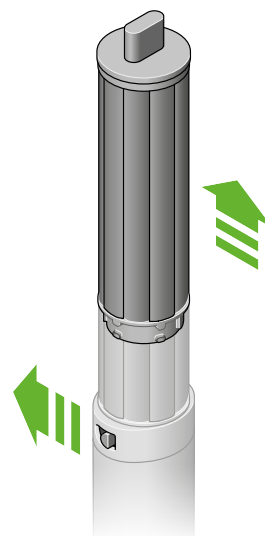


Ponta fria ao toque

Durante a utilização, os acessórios modeladores e as escovas redondas ficam quentes. Para trocar de acessório, segure pela ponta. Se o acessório não tiver uma ponta, segure pela extremidade fria.

Tenha cuidado ao manusear acessórios quentes

Segure o acessório apenas pela área indicada.

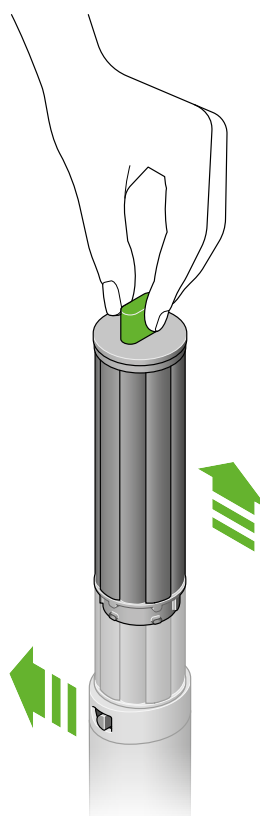

Modelador Co-anda2x™
de 40 mm




Escova de volume
redonda 2x

Pré-styling

Para cabelos lisos e ondulados, utilize um acessório de secagem: o Secador rápido 2x.

O cabelo deve parecer seco, mas deve estar frio ao toque antes de encaracolar com os modeladores.

Para cabelos encaracolados e muito encaracolados, utilize a Escova suave 2x. Escove o cabelo para baixo, em pequenas secções, começando nas pontas e trabalhando em direção às raízes, até que fique ligeiramente húmido.

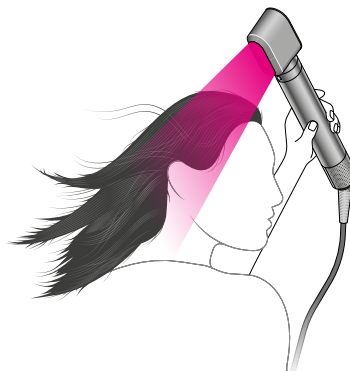

Encaracolar



Com a sequência de encaracolamento personalizada i.d. curl™
O Modelador multifunção e secador Dyson Airwrap Co-anda2x™
memoriza a sua sequência personalizada. Deste modo, adapta os
tempos de enrolamento e styling ao seu perfil de cabelo
personalizado, utilizando a app MyDyson™.

Primeiro, configure na app a sua sequência de encaracolamento
personalizada i.d. curl™.

Modeladores de caracóis

Passo 1

Prima o botão de alimentação e, em seguida, pegue numa
secção de cabelo e aproxime o modelador das pontas.
O cabelo começará a enrolar-se à volta do modelador.

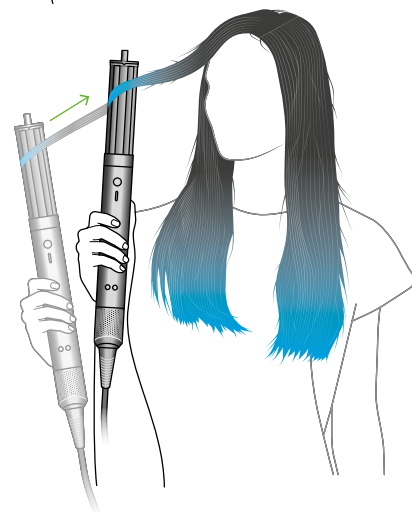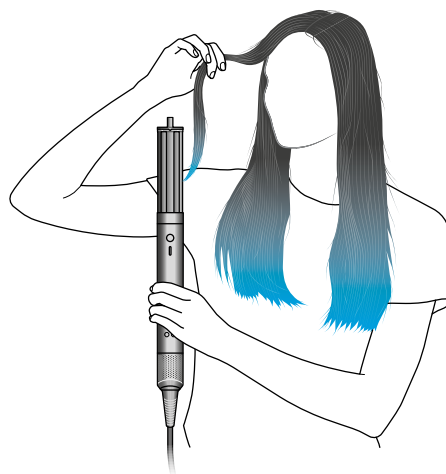

Passo 2

Mova o modelador na direção da cabeça, sem rodar.
A sua sequência personalizada i.d. curl™ irá iniciar.


Passo 3

O jato frio será ativado automaticamente para fixar
o caracol.

O fluxo de ar desliga-se automaticamente quando
a sequência estiver concluída.

Mova a ferramenta para baixo para soltar.

Para mudar a direção do caracol, rode a ponta fria
do modelador.

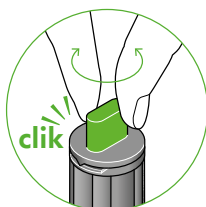




Modelação

Escova suave 2x

Utilize a escova suave antiemaranhamento para escovar da raiz até às pontas.

Dica:

Para dar forma, vire as cerdas para dentro ao passar a escova nas pontas.
Para conseguir mais volume, vire as cerdas para fora.

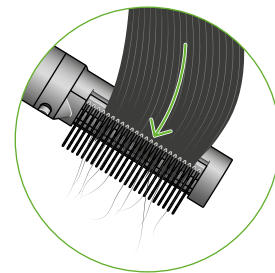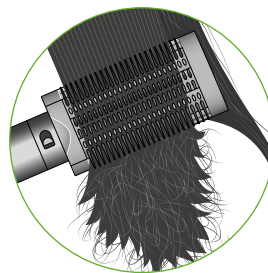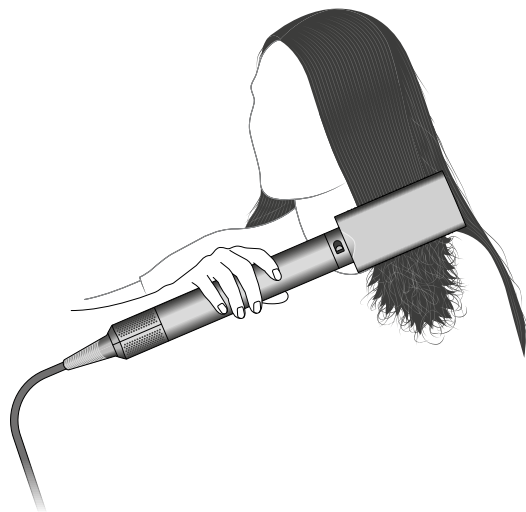

Alisar

Acessório AirSmooth 2x™




Utilize em cabelo seco depois do styling com a Escova suave 2x.
Pegue numa madeixa de cabelo e coloque-a entre os braços do acessório.

Prima o botão de alimentação para fixar os braços e deslize-os lentamente até às pontas.



Quando o Modo automático está ativado, a ferramenta deteta quando tiver completado uma passagem completa e solta automaticamente os braços para libertar o cabelo.

Dica:

Mova lentamente o acessório AirSmooth2x™ através de pequenas secções de cabelo. Se o movimento for demasiado lento, a ferramenta pode considerar que já terminou a passagem, o que resulta na abertura antecipada dos braços.

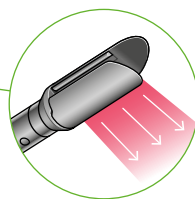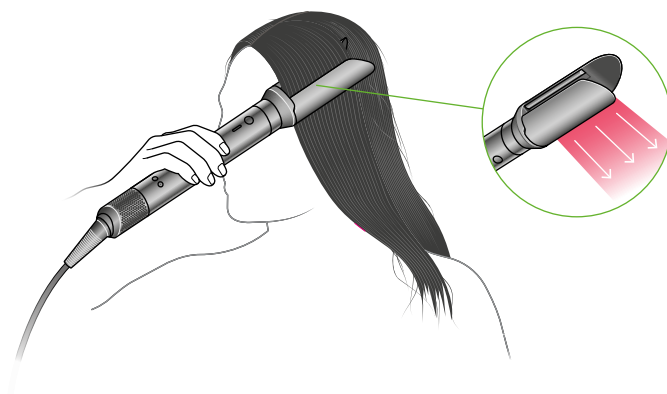


Remova o acessório segurando pelas pontas frias.

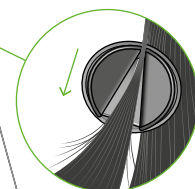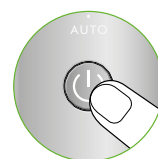

Dar volume


Escova de volume redonda 2x

A Escova de volume redonda 2x difunde o fluxo de ar de modo uniforme por toda a escova, para um styling mais controlado e com menos efeito frizz.¹ As cerdas afuniladas rodam para soltar facilmente o cabelo à medida que penteia.

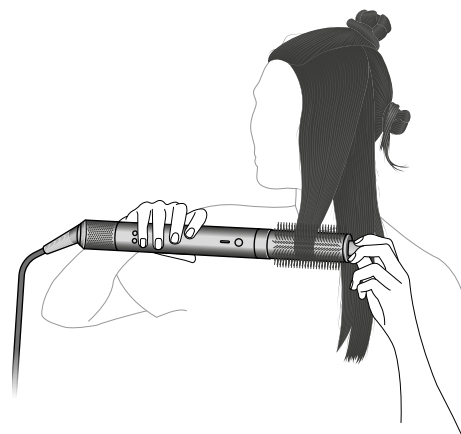

Dica:

Levante as secções enquanto seca, para criar volume. Enrole o cabelo à volta e por baixo da escova para dar forma às pontas.

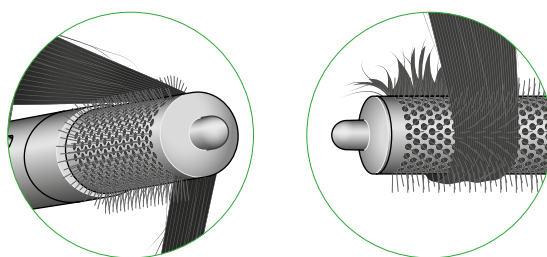

1. Em comparação com cabelo não tratado/seco ao ar.

Usar o difusor

Difusor Wave+Curl 2x



Modo Cúpula

Os pinos amovíveis são retirados e o fluxo de ar é projetado para a cúpula de modo a ajudar a realçar as ondas e caracóis naturais.



Modo Difusor


Os pinos encaixados na cúpula dispersam o fluxo de ar para as raízes de modo a conseguir cachos e caracóis volumosos e com textura.

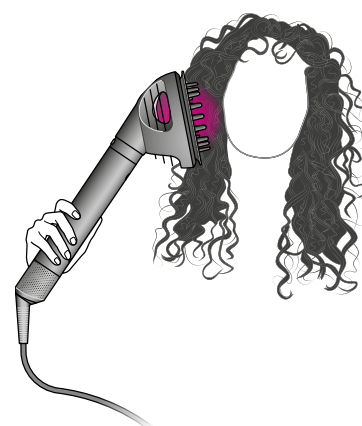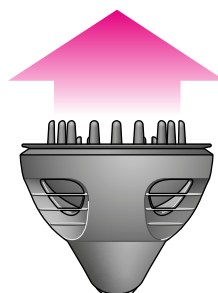

Esticar


Secagem rápida

Posicione os dentes do acessório horizontalmente para secar mais rápido, enquanto estica suavemente.

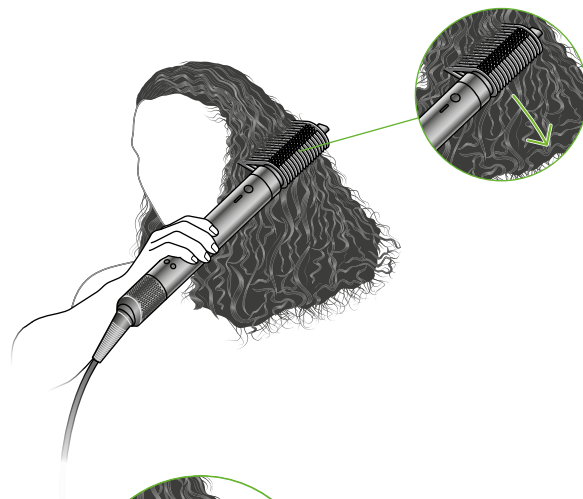

Esticar e alisar

Rode o acessório de modo a que os dentes fiquem virados para baixo e num ligeiro ângulo, para que as cerdas laterais toquem no seu cabelo, para conseguir um acabamento mais liso.¹

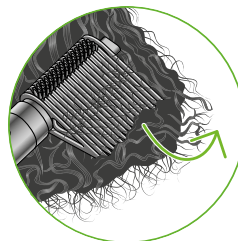

1. Em comparação com o Pente de dentes largos Dyson Airwrap™.

Manutenção regular do filtro

Se o LED âmbar começar a piscar, significa que é necessário limpar o filtro.

Certifique-se de que desliga a sua ferramenta da tomada e o deixa arrefecer antes de limpar o filtro.

A tecnologia do Modelador multifunção e secador Dyson Airwrap Co-anda2x™ foi cuidadosamente desenvolvida para proporcionar um desempenho excecional.

Esta tecnologia requer que o equipamento esteja livre de pó ou resíduos de produtos capilares.

Para manter o seu elevado desempenho, é necessário proceder à manutenção da ferramenta.




Rede do filtro



Caixa do filtro


Passo 1

Retire a caixa do filtro fazendo-a deslizar pelo cabo de alimentação e abrindo-a na linha de separação.

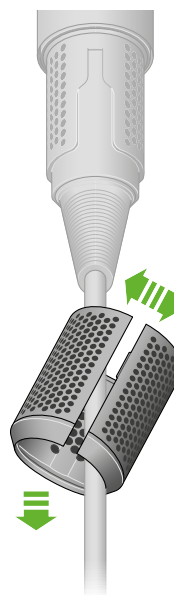


Passo 2

Mergulhe a caixa do filtro num recipiente com água.

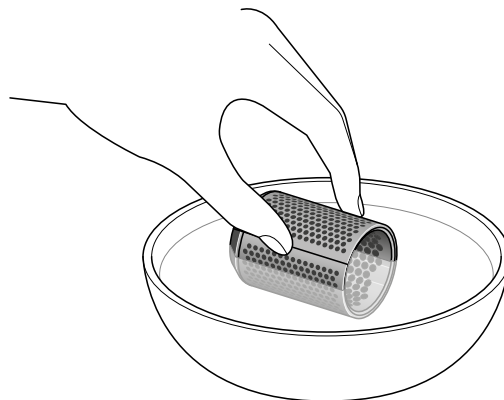


Passo 3

Lave a caixa do filtro com água morna corrente da torneira.

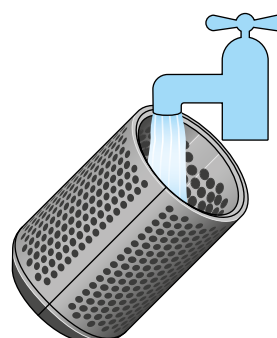

Passo 4

Sacuda a caixa do filtro para retirar o excesso de água e deixe secar totalmente.

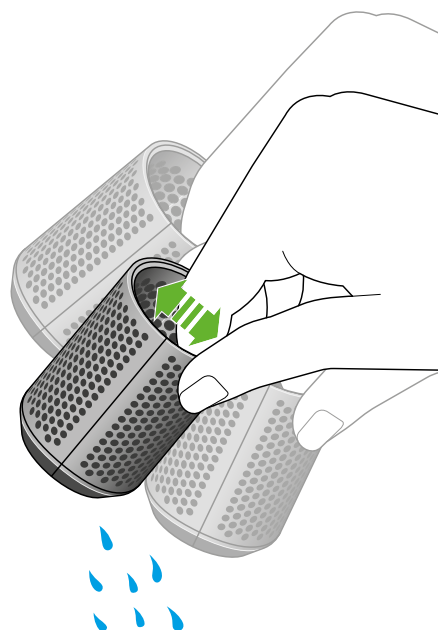

Passo 5

Abra a caixa do filtro na linha de separação e volte a colocá-la na ferramenta. Encaixe no lugar até ouvir um clique.

