

Manual do



Escova modeladora Dyson
Airsmooth

Índice

Na caixa

Começar


Como usar o seu Airsmooth™

Como usar o protetor de cerdas

Limpeza do filtro


Limpeza de cerdas

Na caixa



Dyson Airsmooth™
Secagem mais rápida.
Modelação controlada.

[Imagem da escova
modeladora Dyson
Airsmooth](#)



Protetor de cerdas
Mantém a sua escova
protegida durante a viagem.

[Imagem do protetor
de cerdas](#)

Começar



Controlo da temperatura
3 definições de temperatura.
Uma fria.




Controlo do fluxo de ar
3 velocidades do fluxo de ar.



Ligar/desligar
Para ligar/desligar a sua escova
modeladora Airsmooth™

Caixa do filtro
Fácil de remover para limpar.

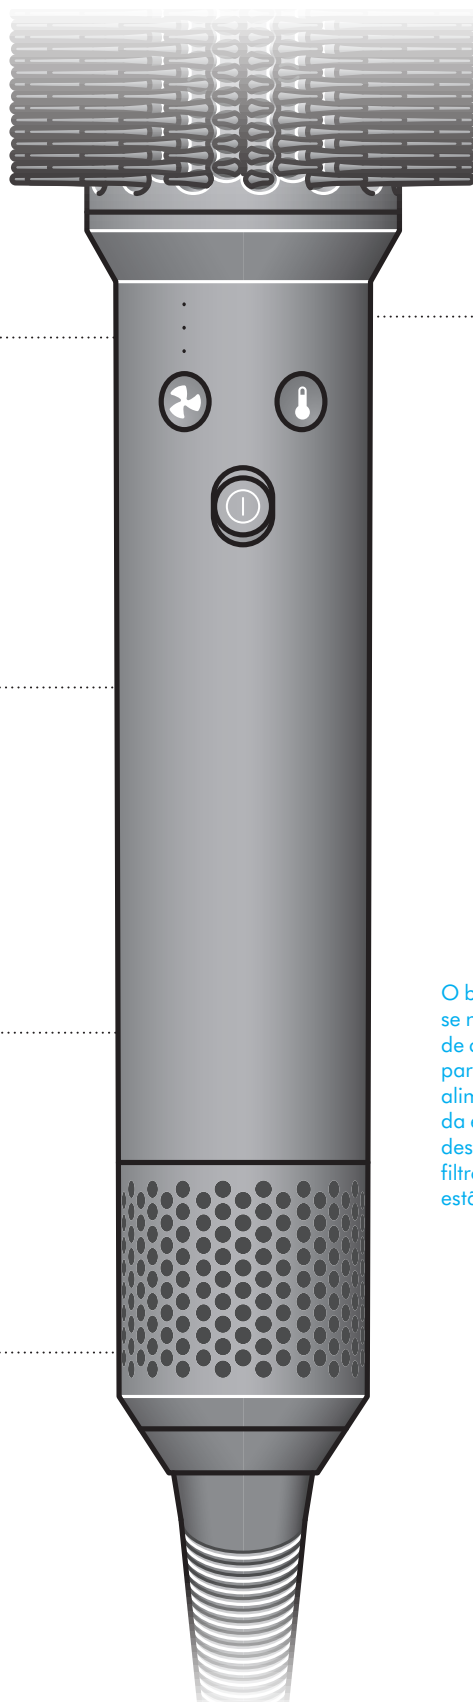

Luzes LED
Indicam a
configuração
de temperatura
seleccionada e avisa-o
quando for necessário

O botão de controlo da temperatura encontra-se na parte frontal da pega da escova. O botão de controlo do fluxo de ar encontra-se na parte frontal da pega da escova. O botão de alimentação encontra-se na parte frontal da pega da escova. É um botão deslizante que pode ser deslocado para cima e para baixo. A caixa do filtro está na parte inferior da pega. As luzes LED estão localizadas acima do botão do fluxo de ar.

Como usar o seu Airsmooth™

Ligue o aparelho premindo o botão de alimentação.

Elevação da raiz

Coloque a ponta em forma de gota nas raízes, sob a secção de cabelo.

Rode a escova para cima e para fora, afastando-a do couro cabeludo.




Para esticar e alisar

Coloque o cabelo por cima da extremidade reta da escova, deslizando-o através das cerdas do laço antienredos para uma tensão ideal.

Dica:


Segure as pontas do cabelo para aplicar mais tensão e aumentar o alisamento, particularmente útil para cabelo

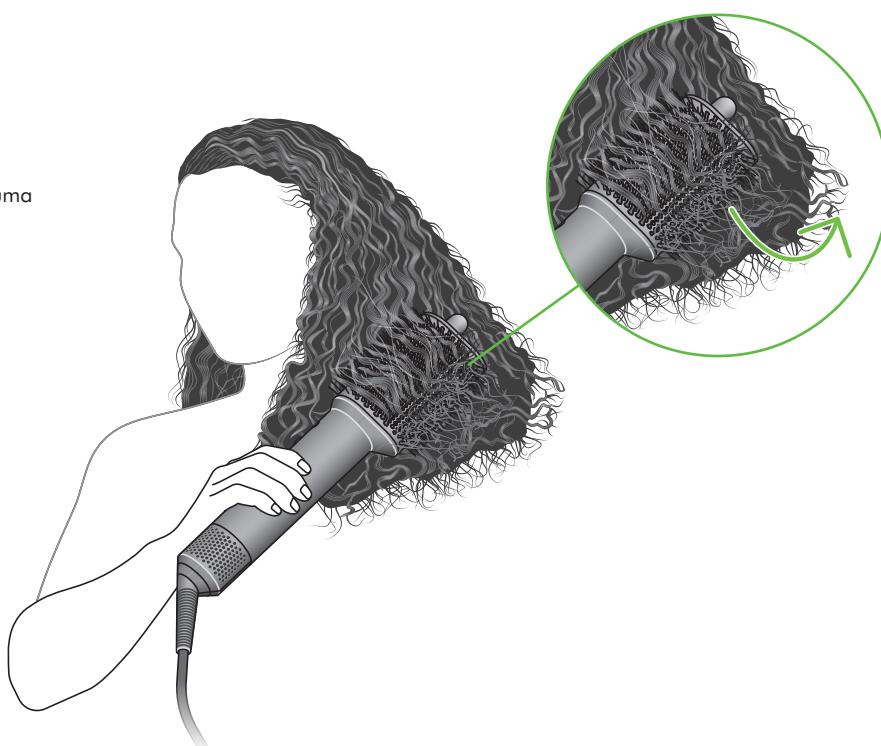

Para modelar

Utilizando a ponta curva mais larga, coloque a escova nas pontas do cabelo. Rode lentamente a escova para prender o cabelo e modelar as pontas, mantendo uma rotação contínua sem enrolar o cabelo à volta da escova.

Gire para dentro para obter um efeito em 'C' ou para fora para obter um efeito de ponta curvada.

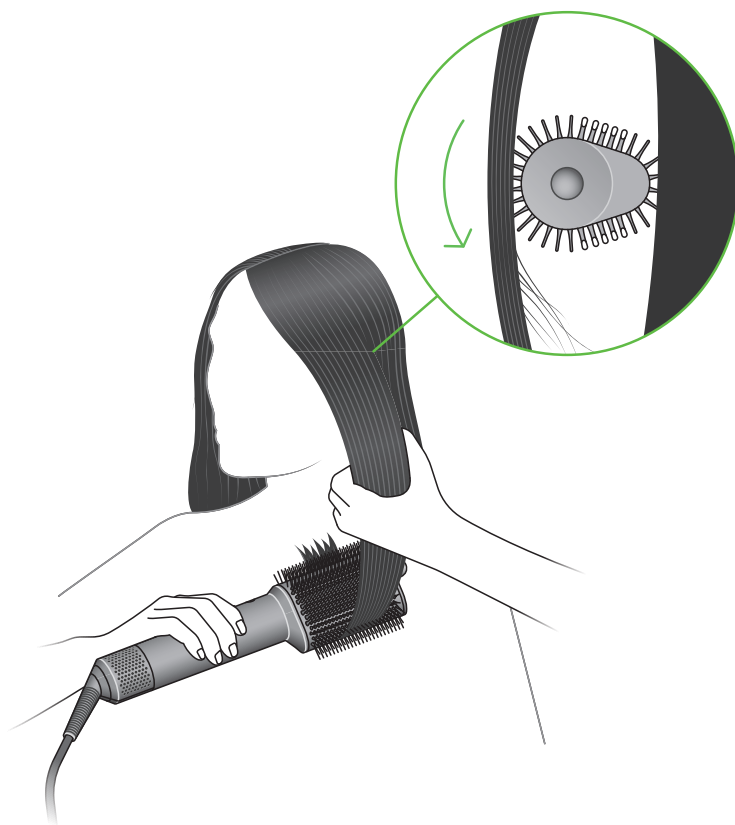


Fazer ondas

Coloque a extremidade curva maior nas pontas do cabelo.

Rode a escova para enrolar o cabelo completamente à volta da cabeça da escova.

Mantenha durante alguns segundos para fixar a forma.

Para libertar, comece a rodar no sentido inverso até o cabelo se desenrolar naturalmente da escova.

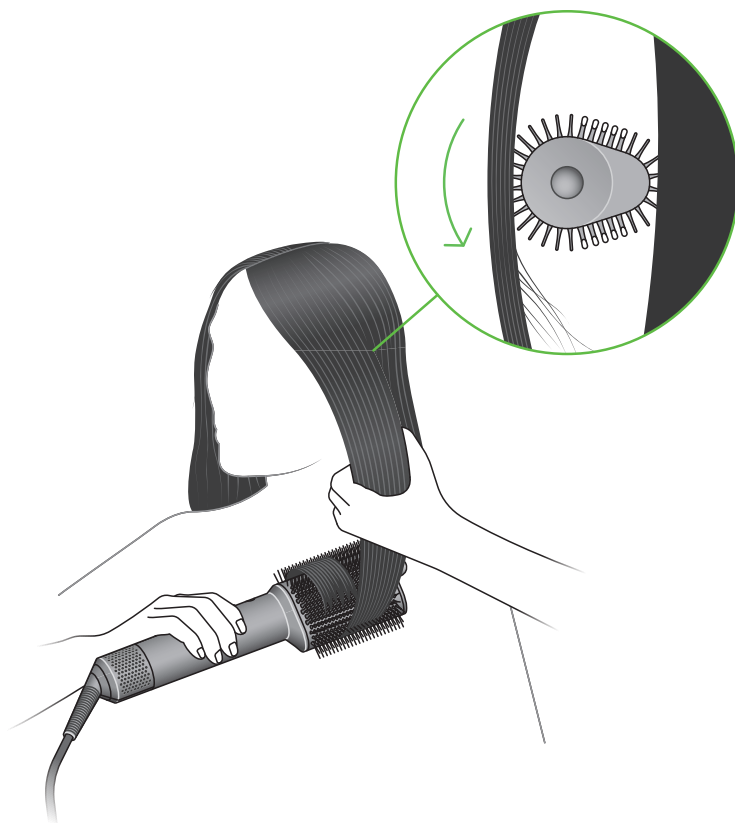


Como usar o protetor de

O seu Dyson Airsmooth™ inclui um protetor de cerdas para manter as cerdas protegidas quando está em movimento.

Para colocar o protetor das cerdas, abra-o cuidadosamente, posicione-o à volta da escova e feche-o até ouvir um clique.

Para o retirar, abra-o cuidadosamente.

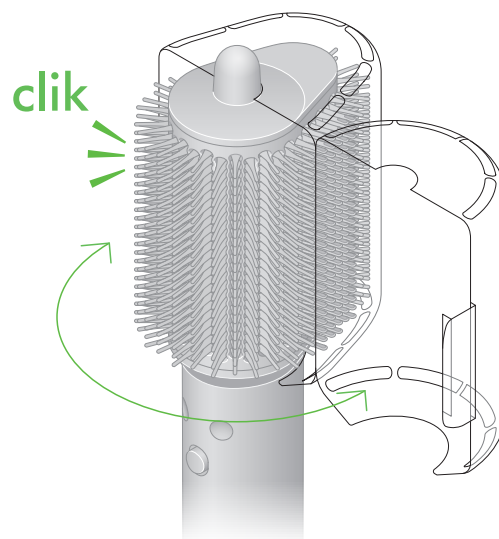


Limpeza do filtro


A sua escova modeladora Dyson Airsmooth™ dispõe de tecnologia altamente aperfeiçoada para lhe proporcionar um desempenho excecional. Para a manter a funcionar no seu melhor, requer manutenção regular para se manter livre de pó e resíduos de produtos capilares.

Terá de limpar o filtro quando os três LED acima do botão Fluxo de ar começarem a piscar. Se o LED vermelho acender e já tiver limpo o filtro, contacte a Linha de Assistência da Dyson.

Desligue o dispositivo da tomada e deixe-o arrefecer antes de limpar o filtro.

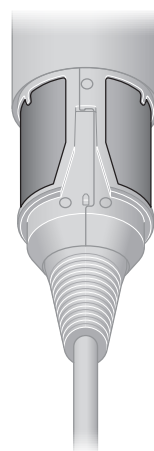


Rede do filtro

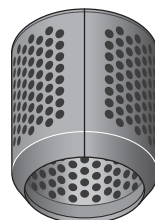

Caixa do filtro

Passo 1

Limpe cuidadosamente a caixa do filtro, usando movimentos circulares e uma escova macia ou um pano que não solte fiapos.

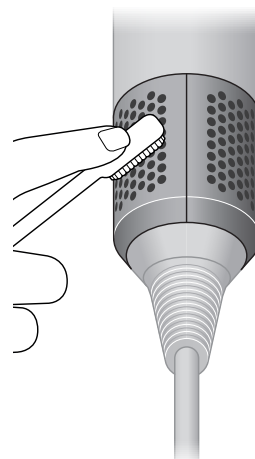

Passo 2


Segure o aparelho pela pega e puxe a caixa do filtro para baixo, em direção ao cabo.

Abra cuidadosamente a caixa do filtro e deslize-a para a retirar do cabo.




Passo 3

Lave a caixa do filtro debaixo da torneira com água morna.

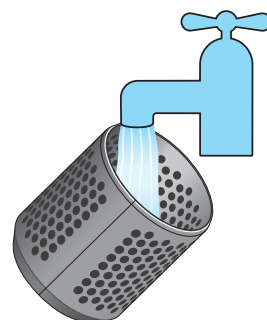


Passo 4

Sacuda a caixa do filtro para remover a maior parte do excesso de água e depois deixe-a secar naturalmente.

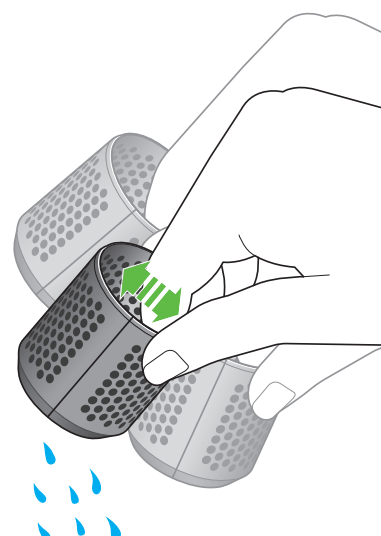


Passo 5

Usando movimentos circulares e uma escova macia ou um pano que não solte fiapos, limpe a rede do filtro até remover todos os resíduos. Não utilize água ou químicos para limpar a rede do filtro.

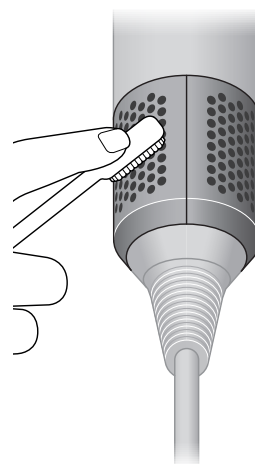

Passo 6

Abra cuidadosamente a caixa do filtro e volte a colocá-la à volta do cabo. Deslize a caixa do filtro em direção à pega e rode até encaixar.

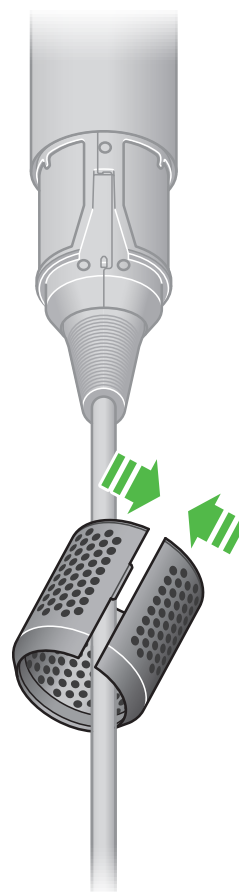


Limpeza de cerdas

Desligue o aparelho da tomada e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar.

Passo 1

Para remover os cabelos, passe um pente dentado pelas ranhuras das cerdas para retirar cuidadosamente quaisquer fios de cabelo presos. Evite usar ferramentas afiadas, como pinças ou tesouras, para não danificar as cerdas.

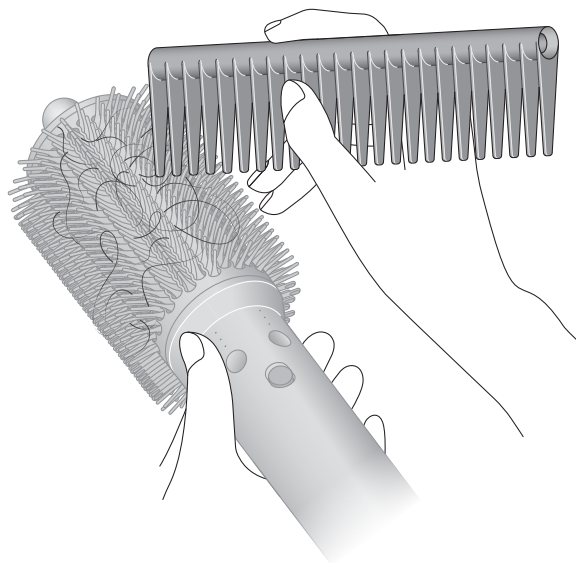


Passo 2

Use um pano de microfibras para limpar a escova, a pega e entre as cerdas, para remover resíduos ligeiros.

- Use cotonetes nas áreas mais estreitas, como entre as cerdas, onde os resíduos se acumulam.
- Para resíduos mais difíceis, esfregue suavemente ao longo das ranhuras das cerdas com um cotonete. Se necessário, use um cotonete húmido (não molhado) para desfazer os resíduos.

Evite expor as peças elétricas à água ou mergulhar a escova em água.

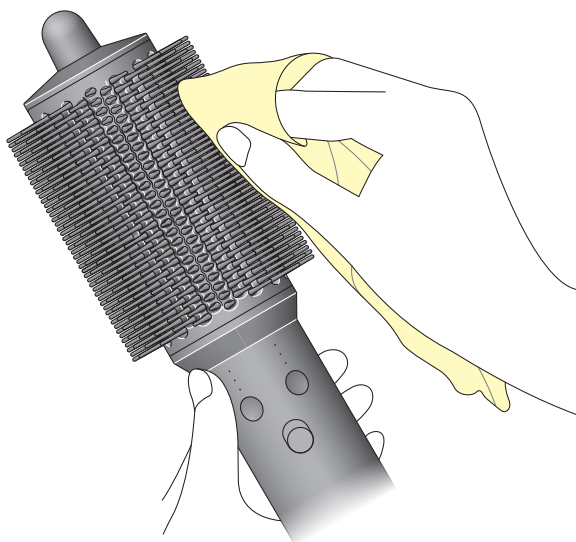

Passo 3

Deixe a escova secar completamente ao ar livre antes de a ligar novamente para a utilizar.

