
# dyson v15 detect

Manual do utilizador

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSÃO N.º 01

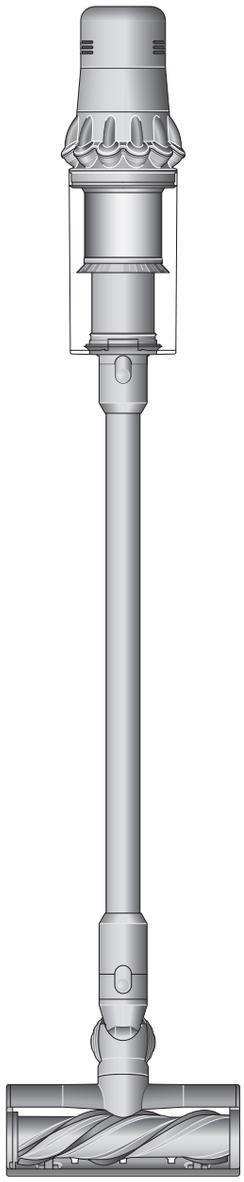


## Índice


Na embalagem
Começar
O ecrã LCD
Carregar o aspirador
Mudar a bateria de encaixe
Cuidar dos pavimentos
Esvaziar o depósito
Limpar o depósito
Remover obstruções
Lavar o filtro
Lavar a barra de escovas
Laser Slim Fluffy™
Remover obstruções da escova de limpeza High Torque com pente antiemaranhamento
Limpar os acessórios
Remover obstruções do acessório para cabelos
Cuidar do aspirador

# Na embalagem


O seu aspirador estará equipado com uma ou mais destas escovas – nem todas estarão incluídas.

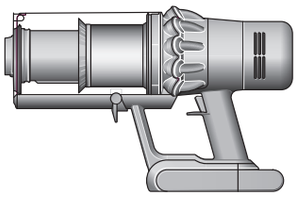


Aspirador com bateria de encaixe

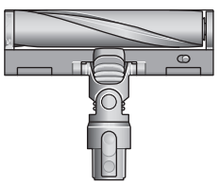

Escova Laser Slim Fluffy™
Um laser posicionado com um ângulo preciso revela as partículas de pó invisíveis em pavimentos duros.

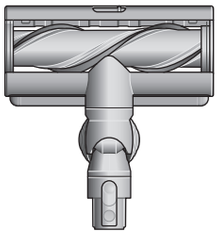

Escova High Torque com pente antiemaranhamento
A tecnologia DLS™ da Dyson monitoriza a resistência da barra de escovas e adapta a potência entre os diferentes tipos de pavimento. Os dentes de policarbonato evitam o emaranhamento à volta das cerdas.




Bateria de encaixe adicional



Tubo



Carregador
Carrega o aspirador com ou sem suporte.



Suporte de parede
O aspirador Dyson é encaixa no suporte de carregamento de parede, para ficar pronto para a próxima limpeza.

---

Alguns acessórios podem não estar incluídos.

Pode comprar acessórios adicionais em www.dyson.pt.




Acessório multifunções
Dois acessórios num só – bocal largo e escova, para mudar rapidamente entre tarefas de limpeza e aspirar pó em casa e no automóvel.



Acessório para zonas estreitas
Concebido para limpezas precisas em extremidades difíceis e em espaços estreitos difíceis de alcançar.



Mangueira extensível
Acrescenta até 61 cm de tamanho flexível a qualquer acessório para limpar em locais altos ou baixos em casa ou no automóvel.



Acessório para cabelos
A barra de escovas em forma de cone antiemanharamento tem um movimento em espiral que envia os cabelos para o depósito. Limpeza motorizada para espaços pequenos.



Adaptador Low Reach
Dobra-se para alcançar confortavelmente os locais mais baixos. Concebido para limpar debaixo de móveis, ajustando o ângulo do tubo até 90°.



Acessório com tubo com luz para zonas estreitas
O acessório para zonas estreitas com luzes LED permite alcançar espaços estreitos e escuros para que veja o que está a limpar.




Escova macia para o pó
Com uma saia de cerdas de nylon macias para aspirar suavemente o pó de superfícies e objetos delicados.



Escova para a sujidade difícil
As cerdas rígidas em nylon soltam a sujidade incrustada em carpetes grossas, áreas muito movimentadas e interiores de automóveis.



Adaptador para zonas altas
Gira para diferentes posições e ângulos de forma a facilitar a limpeza de áreas altas.




Acessório para colchões
Remove o pó, a sujidade e os alergénios de colchões e estofos.



Clip para tubo
Fixa-se ao tubo do aspirador para segurar acessórios.

# Começar

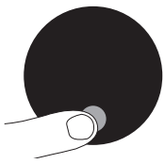

**Modos de potência**

O seu aspirador tem três modos de potência, adequados a diferentes tarefas. Mude rapidamente de potência usando um único botão.




**Modo Eco**

Tempo de autonomia máxima, para limpezas mais prolongadas de toda a casa.








**Modos Auto e Médio**


O equilíbrio perfeito entre potência e autonomia. Encaixe a escova ou o acessório para cabelos para ativar o modo Auto. A potência de sucção adapta-se automaticamente à quantidade de pó.





**Modo Boost**

Concebido para uma limpeza profunda da sujidade entranhada

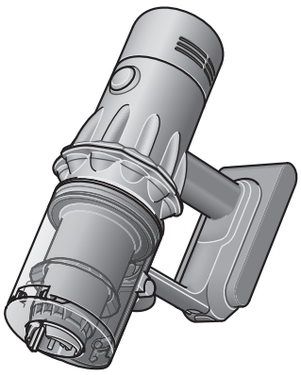

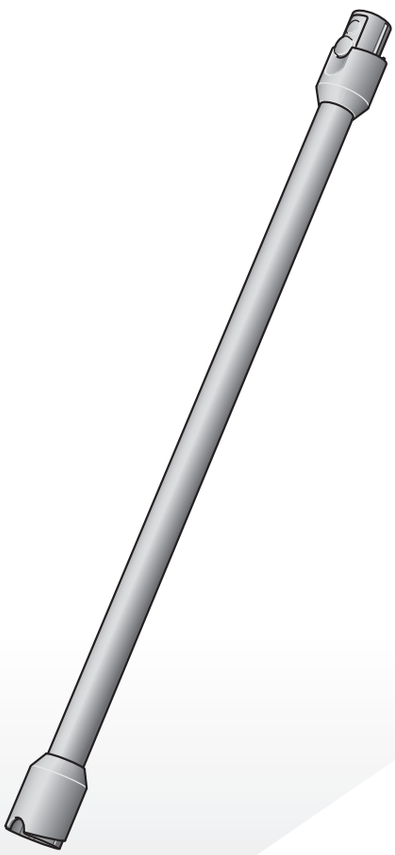


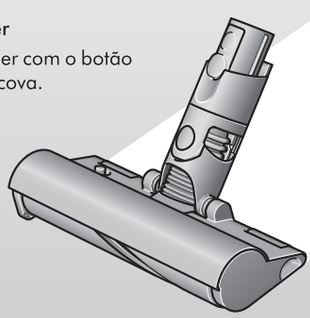

**Ligar e desligar o laser**

Ligue ou desligue o laser com o botão de deslizamento na escova.

Aspirador com laser de Classe 1 – seguro para pessoas e animais domésticos. Evite olhar diretamente para o feixe de luz.

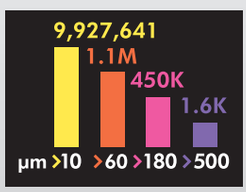


**Mede as partículas de pó microscópicas**

Um sensor piezo mede e conta continuamente as partículas de pó. Encaixe a escova ou o acessório para cabelos e utilize no modo Auto para aumentar automaticamente a potência de sucção quando necessário.

# O ecrã LCD

O ecrã LCD apresenta o desempenho e as informações de contagem de partículas, incluindo modo de limpeza selecionado, autonomia restante e informações sobre manutenção do filtro e obstruções.

---

**Menu de definições**
Controle as definições do aspirador através do botão. Para aceder ao menu de definições, mantenha premido o botão até aparecer o ecrã do menu. Toque para percorrer as opções disponíveis.

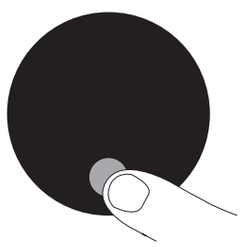


**Gráfico e contagem de partículas**
Selecione para ligar ou desligar a medição e a contagem de partículas. Desligue a medição e a contagem de partículas para impedir que o aspirador ajuste automaticamente a potência de sucção e desligue o gráfico.

O ajuste automático entre superfícies duras e carpetes continuará ativo, desde que utilize a escova High Torque.

**Ajustar a sensibilidade da potência de sucção reativa.**
Utilize o botão de seleção para alterar a sensibilidade da contagem de partículas. Esta ação irá alterar a forma como o aspirador reage automaticamente às partículas de pó detetadas.

Para obter mais informações e suporte para o seu aspirador, visite a página online: https://www.dyson.pt/support/journey/overview

---

**Alterar o idioma**
Para alterar o idioma do ecrã, mantenha premido o botão até a lista de idiomas aparecer. Solte o botão.




Toque no botão para percorrer a lista de idiomas até chegar ao idioma pretendido. Mantenha premido o botão até a contagem decrescente terminar.

Vai aparecer um sinal de visto de cor verde para indicar que a seleção de idioma foi concluída.

Para cancelar a sua seleção, solte o botão durante a contagem decrescente.

---

**Alterar definições de alerta**
Pode desativar a vibração de alerta do motor. O motor deixará de vibrar, mas as informações de alerta do tempo de autonomia continuarão a ser apresentadas no ecrã LCD quando o aparelho precisar da sua atenção.



Desativar os alertas não desativa a vibração de alerta de obstrução. Isto visa assegurar que as obstruções são removidas, evitando danos no seu aspirador.

Toque para percorrer as opções do menu de definições.
Selecione a opção “Alertas”.

Percorra o menu para selecionar “ligado” ou “desligado”. Mantenha o botão premido até a contagem decrescente e um sinal de visto aparecerem no ecrã. Para cancelar a sua seleção, solte o botão durante a contagem decrescente

**Contagem decrescente do tempo de autonomia**
Quando for necessário carregar a bateria, o aparelho irá vibrar três vezes e será apresentado um ícone de tempo de autonomia baixo no ecrã.

Quando a bateria estiver vazia, aparece no ecrã um símbolo vermelho de aviso.

Quando o gráfico e a contagem de partículas estiverem ativados, o tempo de autonomia baixo será apresentado em âmbar. No modo Boost, aparece em vermelho.






---

**Estado da bateria**
Para obter o melhor desempenho e durabilidade da bateria, utilize o modo Eco ou Auto/Médio.



---

**Alertas**
Alertas que poderá ver:

Filtro – o filtro não está encaixado corretamente ou precisa de ser limpo.

Obstrução – o aparelho tem uma obstrução que deve ser removida.














---

**Sair do menu de definições**



# Carregar o aspirador

É importante carregar totalmente o seu novo aspirador antes de o usar pela primeira vez e depois de cada serviço de limpeza. Esta necessidade deve-se ao facto de a bateria e o algoritmo do sistema de monitorização "aprenderem" com o tempo, pelo que carregar totalmente o aparelho ajuda a calcular e apresentar com mais precisão a autonomia restante.

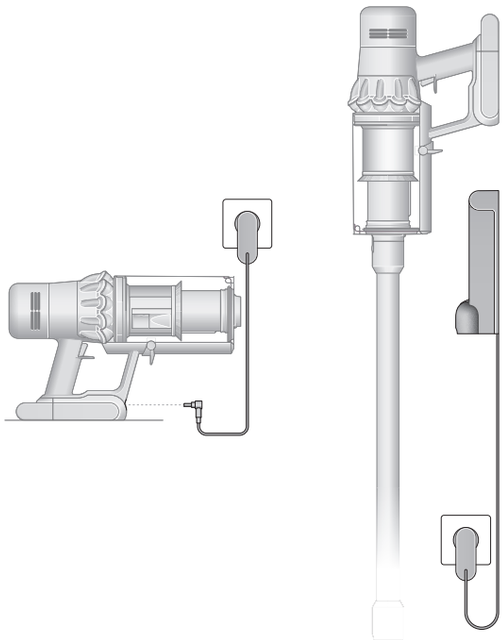

Ligue diretamente ao carregador ou coloque-o no suporte.

Os LED azuis – um de cada lado da bateria – ficarão intermitentes durante o carregamento.


Quando a bateria estiver totalmente carregada, ambos os LED acedem durante 5 segundos.

Quando o ecrã indicar 100%, a bateria estará totalmente carregada.

O aspirador não funcionará nem carregará se a temperatura ambiente for inferior a 5 °C (41 °F). Isto serve para proteger o motor e a bateria.

# Mudar a bateria de encaixe

Se tiver baterias de encaixe adicionais, recomendamos que vá alternando as baterias para manter um desempenho equilibrado.

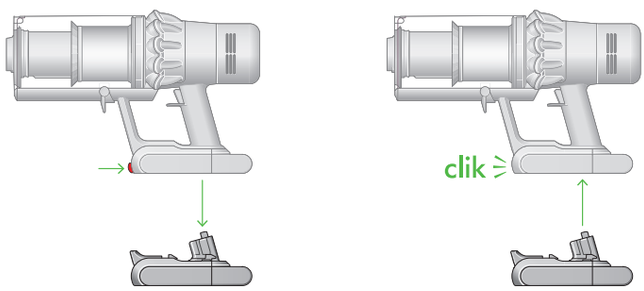


**Remover a bateria**
Pressione o botão de desbloqueio da bateria na pega e faça deslizar a bateria para a remover do aspirador.

Carregue a bateria.

**Voltar a colocar a bateria**
Alinhe a bateria com a pega e faça-a deslizar para encaixar. Empurre com firmeza até encaixar com um clique.


# Cuidar dos pavimentos

Verifique se a parte inferior da escova ou do acessório está limpa e não tem quaisquer objetos que possam provocar danos.

Antes de aspirar pavimentos, tapetes e carpetes, verifique as instruções de limpeza recomendadas pelo fabricante.


A barra de escovas do aspirador pode danificar determinados tipos de carpetes e pavimentos. Se utilizar uma barra de escovas rotativa para aspirar, algumas carpetes podem esfiar-se. Se isto acontecer, recomendamos que aspire sem o acessório motorizado para pavimentos e que consulte o fabricante do pavimento.

# Esvaziar o depósito

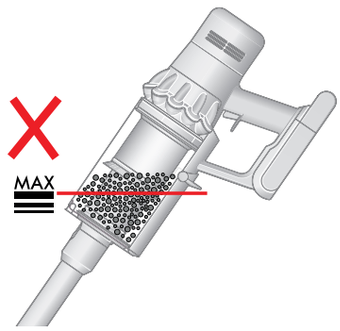


Esvazie logo que a sujidade atinja o nível Máximo. Não o encha demasiado. Utilizar o aparelho com sujidade acima da linha MAX pode afetar o desempenho e exigir uma lavagem mais frequente do filtro.

Encher demasiado o depósito pode resultar em leituras incorretas no gráfico de partículas.

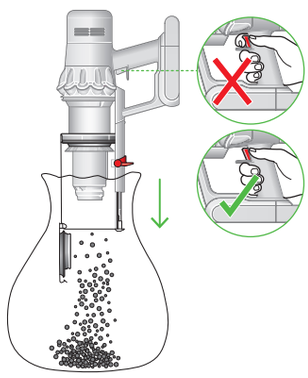

**Remova o tubo**


Prima o botão de desbloqueio vermelho que se encontra na parte superior do tubo, e retire o tubo do depósito.

**Despeje a sujidade**

Segure o aparelho sobre o caixote do lixo, apontando-o para baixo.

Pressione firmemente o botão de vermelho de desbloqueio do depósito. O depósito irá deslizar para baixo, limpando a grelha à medida que se vai movimentando, e a base do depósito abrirá.

A base do depósito só abrirá se o botão vermelho for pressionado até ao fundo.

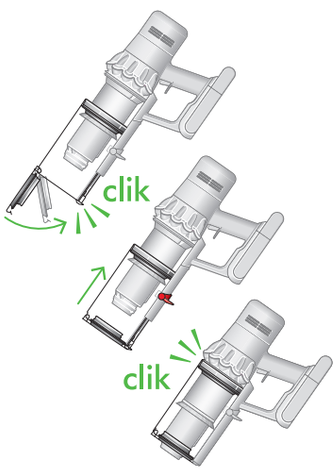



**Minimizar o contacto com o pó**

Ajuste o saco para resíduos à volta do depósito enquanto o esvazia. Remova cuidadosamente o depósito, feche bem o saco e elimine-o com o lixo doméstico.

**Fechar o depósito**

Empurre a base do depósito no sentido ascendente até o depósito e a respetiva base encaixarem com um clique.

# Limpar o depósito

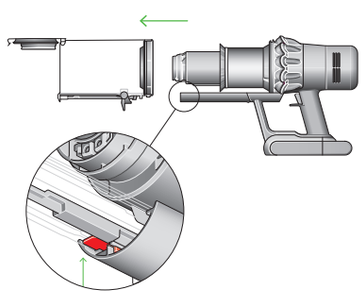


**Remova o depósito**

Se for necessário limpar o depósito, esvazie-o conforme demonstrado na secção “Esvaziar o depósito”.

Para remover o depósito do aspirador, pressione o botão vermelho localizado na calha do depósito e faça o depósito deslizar sobre a calha.

Limpe o depósito apenas com um pano húmido.

Certifique-se de que o depósito e os vedantes estão completamente secos antes de os voltar a colocar.

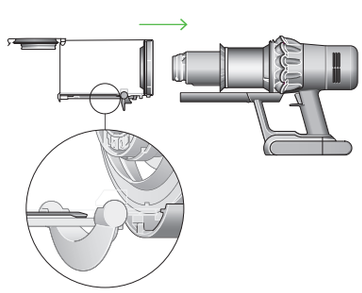

**Voltar a colocar o depósito**

Introduza o veio na calha do depósito.

Bloqueie o depósito empurrando a base na direção do depósito até ouvir um clique.


Não é seguro lavar o depósito na máquina de lavar loiça e não é recomendada a utilização de detergentes, produtos de polimento nem ambientadores para limpar o depósito, uma vez que tal poderá danificar o aparelho.

# Remover obstruções

Desligue o aspirador do carregador antes de procurar obstruções. Tenha cuidado para não tocar no interruptor e esteja atento a objetos afiados.


Deixe o aparelho arrefecer antes de procurar obstruções.

Não utilize o aspirador enquanto estiver a procurar obstruções, uma vez que tal poderá provocar lesões.

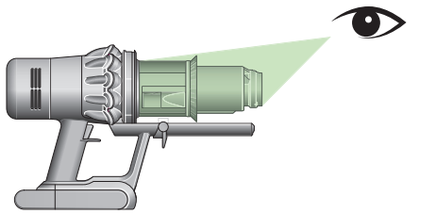

Se o aparelho detetar uma obstrução, o motor vibrará e não o conseguirá utilizar até a obstrução ser removida.

O aspirador desligar-se-á automaticamente se o tentar utilizar enquanto o motor estiver a vibrar.

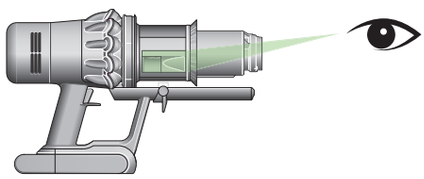

**Verificar o corpo principal**
Remova o depósito e verifique se existem obstruções no corpo principal do aparelho.

Certifique-se de que quaisquer obstruções são totalmente removidas e de que todas as peças estão devidamente encaixadas antes de utilizar o aparelho.




**Verificar o tubo e a escova**
Verifique se existem obstruções no tubo.

Verifique se existem obstruções na escova, seguindo as instruções para remover a barra de escovas, quando necessário.

**Voltar a montar o aparelho**
Volte a encaixar devidamente todas as peças antes de utilizar o aparelho.

A remoção de bloqueios não está abrangida pela garantia.

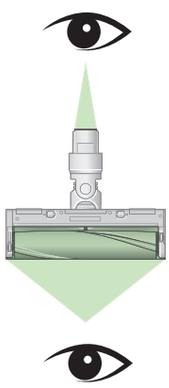


# Lavagem do filtro

Para manter a sucção ideal, lave o filtro pelo menos uma vez por mês.


Para obter mais informações e suporte para o seu aspirador,
visite a página online: https://www.dyson.pt/support/journey/overview

Importante: o filtro deve estar completamente seco antes de o voltar a colocar
no aspirador. A utilização do aparelho com um filtro húmido pode danificar o aparelho.

**Rodar para retirar o filtro**
Rode o filtro no sentido anti-horário e puxe-o na direção oposta à do aparelho.

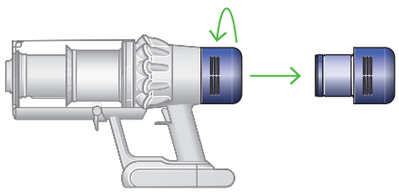

**Dar pequenas pancadas no filtro**
Antes de lavar o filtro, bata levemente com o filtro no caixote do lixo para remover pó e detritos soltos.

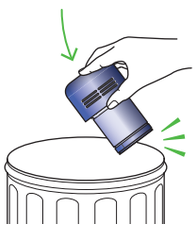


**Lavar o filtro**
Lave com água da torneira morna a correr. Esfregue cuidadosamente o filtro com os dedos para remover a sujidade.

**Encher e agitar**
Coloque a mão numa das extremidades do filtro.

Encha o filtro com água da torneira morna.

Coloque a mão sobre a extremidade aberta do filtro e agite-o com firmeza para remover a sujidade e os detritos presos.




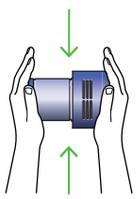

**Sacudir a água**
Esvazie o filtro e sacuda-o firmemente para remover o excesso de água.

Sacuda o filtro para cima e para baixo.

Continue a sacudir até deixar de sair água do filtro.

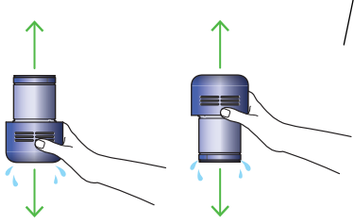

**Secar o filtro**
Deixe o filtro secar num local quente e bem ventilado, pelo menos durante 24 horas.

Não seque o filtro numa máquina de secar, num micro-ondas nem perto de uma chama.


Importante: o filtro deve estar completamente seco antes de o voltar a colocar no aspirador.
A utilização do aparelho com um filtro húmido pode danificar o aparelho.



# Lavar a barra de escovas Laser Slim Fluffy™

As escovas Laser Slim Fluffy™ têm uma barra de escovas lavável. Para manter um desempenho ideal, verifique e lave a barra de escovas regularmente.


Certifique-se de que o aparelho está desligado do carregador e tenha cuidado para não tocar no botão de alimentação.

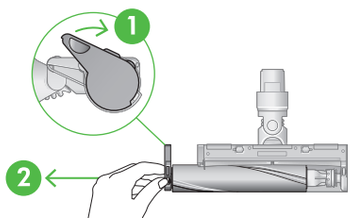



**Retirar a barra de escovas**
Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina de lavar loiça nem utilize detergentes, produtos de polimento nem ambientadores.

Pressione o botão de desbloqueio da escova na extremidade do tubo. Vire a escova ao contrário.

Empurre para cima a tampa de proteção da extremidade e puxe a barra de escovas para a retirar da escova.

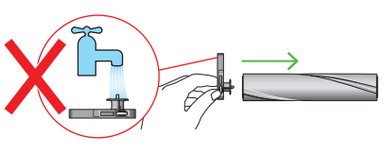

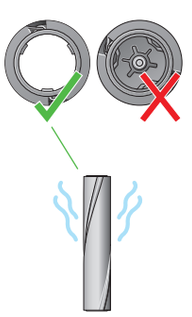


**Lavar e secar a barra de escovas**
Passe a barra de escovas por água corrente e esfregue-a gentilmente para remover quaisquer fiapos ou sujidade.


Coloque a barra de escovas em posição vertical conforme ilustrado. Deixe secar totalmente, pelo menos durante 24 horas.

**Voltar a colocar a barra de escovas**
Antes de voltar a colocar a barra de escovas, certifique-se de que está completamente seca.

Volte a encaixar a tampa de proteção da extremidade na barra de escovas.

Coloque a barra de escovas na escova de limpeza. Empurre para baixo a tampa de proteção da extremidade para voltar a bloquear a barra de escovas.

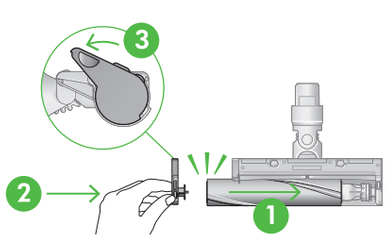

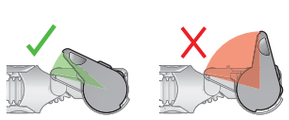**Limpar a lente do laser**


Para manter um desempenho ideal, mantenha a lente do laser limpa. Limpe a lente apenas quando a escova não estiver encaixada no aspirador.

Utilize um pano macio, seco e sem pelos para limpar a lente.

# Remover obstruções da escova de limpeza High Torque com pente antiemaranhamento

A escova de limpeza High Torque com pente antiemaranhamento não tem uma barra de escovas lavável. Para manter um desempenho ideal, verifique regularmente a barra de escovas e remova quaisquer obstruções.

Certifique-se de que o aparelho está desligado do carregador e tenha cuidado para não tocar no botão de alimentação.

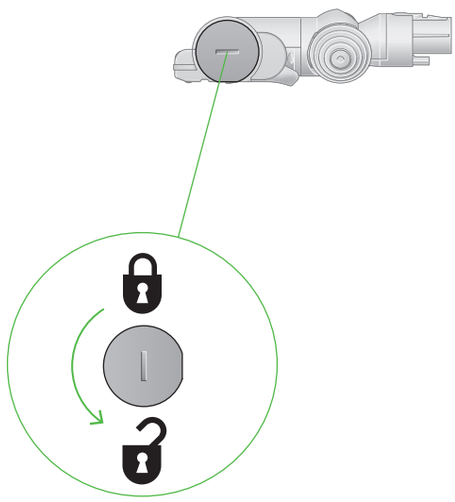


**Retirar a barra de escovas**
Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina de lavar loiça nem utilize detergentes, produtos de polimento nem ambientadores.

Pressione o botão de desbloqueio da escova na extremidade do tubo. Vire a escova ao contrário.

Utilize uma moeda para desbloquear a tampa de proteção da extremidade.

Rode a tampa e retire-a da barra de escovas. Não lave a tampa de proteção de extremidade.

Retire a barra de escovas da escova de limpeza.

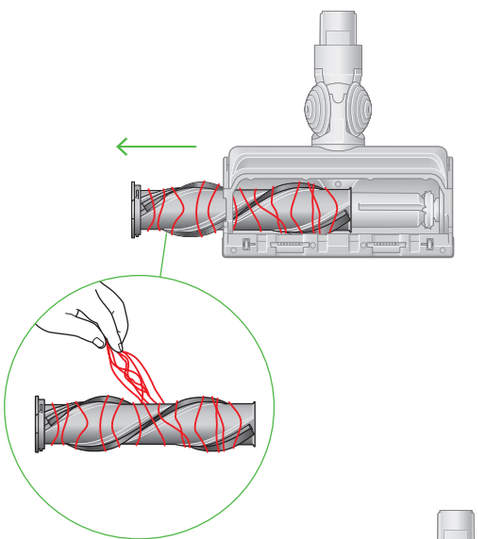

**Procurar obstruções**
Limpe todos os vestígios de detritos da barra de escovas.

Verifique o interior da escova e retire quaisquer detritos ou obstruções.


A escova High Torque e a barra de escovas não são laváveis. Limpe com um pano húmido e sem pelos.

Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina de lavar loiça nem utilize detergentes, produtos de polimento nem ambientadores.

**Voltar a colocar a barra de escovas**
Volte a colocar a tampa de proteção da extremidade na barra de escovas e coloque-a novamente na escova.

Rode a tampa da extremidade para a posição de bloqueio.

A escova não é lavável e só deve ser limpa com um pano húmido e sem pelos.

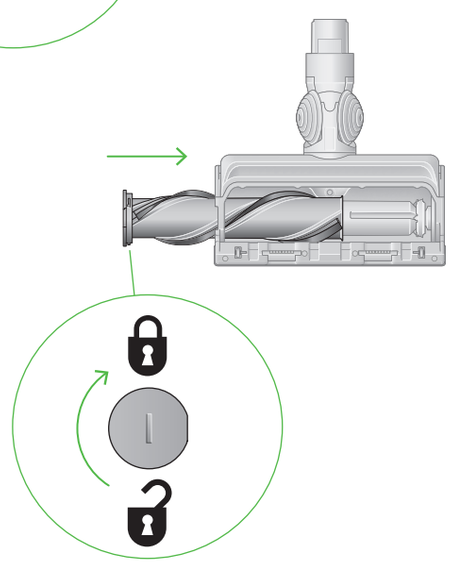

# Limpar os acessórios

Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina de lavar loiça nem utilize detergentes, produtos de polimento nem ambientadores.

Limpe com um plano húmido e sem pelos, sem tocar na extremidade do conector.

Certifique-se de que os acessórios estão completamente secos antes de os utilizar.



Acessório multifunções



Acessório para zonas estreitas



Mangueira extensível



Acessório com tubo com luz para zonas estreitas



Adaptador Low Reach




Escova macia para o pó



Escova para a sujidade difícil



Adaptador para zonas altas




Acessório para colchões

# Remover obstruções do acessório para cabelos

O acessório para cabelos não possui uma barra de escovas lavável. Para manter um desempenho ideal, verifique regularmente a barra de escovas e remova quaisquer obstruções.


Certifique-se de que o aparelho está desligado do carregador e tenha cuidado para não tocar no botão de alimentação.

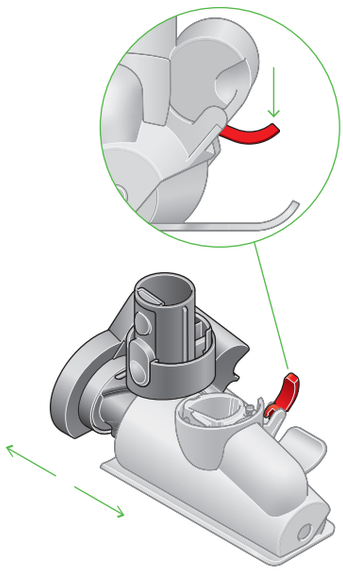

**Remova a parte exterior da escova e a barra de escovas**
Retire o acessório para cabelos do tubo ou do aspirador.

Empurre a placa da base para a abrir. Pressione a alavanca vermelha para baixo para desbloquear a parte exterior da escova da escova.

Retire a parte exterior da escova do corpo principal do acessório.

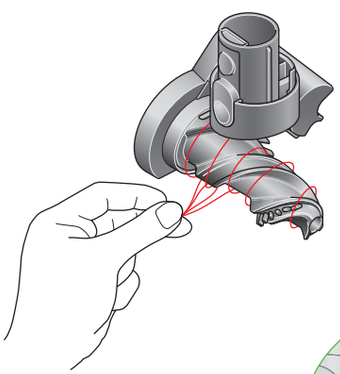


**Procurar obstruções**
Puxe firmemente a barra de escovas para a remover do corpo principal.

Verifique e retire quaisquer obstruções de todas as três peças do acessório para cabelos.

O acessório para cabelos não é lavável. Limpe com um pano húmido e sem pelos.

Não coloque nenhuma peça do aspirador na máquina de lavar loiça nem utilize detergentes, produtos de polimento nem ambientadores.

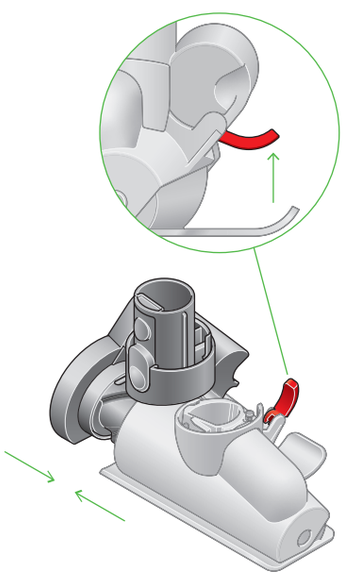

**Voltar a montar o acessório para cabelos**
Volte a colocar a barra de escovas na posição correta e pressione firmemente até ficar encaixada com um clique.

Verifique se a alavanca de bloqueio vermelha está na posição de desbloqueio. Alinhe a parte exterior da escova da escova com a guia do corpo principal. Pressione até encaixar com um clique.

Puxe para cima a alavanca de bloqueio vermelha até ficar encaixada com um clique e volte a colocar a placa da base.

# Cuidar do aparelho

Para garantir o melhor desempenho do aparelho, é importante limpá-lo regularmente e verificar se existem obstruções.

### Cuidar do aparelho

Se o aspirador tiver pó, limpe-o com um pano húmido e sem pelos.

Verifique se existem obstruções na escova, nos acessórios e no corpo principal do aspirador.

Lave o filtro com regularidade e deixe-o secar totalmente.

Não use detergentes ou produtos de polimento para limpar aparelho.

### Cuidar da bateria

Para obter o melhor desempenho e durabilidade da bateria, utilize o modo Eco ou Auto/Médio.

O aspirador não funcionará nem carregará se a temperatura ambiente for inferior a 5 °C (41 °F). Isto serve para proteger o motor e a bateria.

### Números de série

Encontrará os números de série do aparelho no aspirador, na bateria e no carregador. Utilize o número de série para registar o seu produto.

Para obter mais informações e suporte para o seu aspirador, visite a página online: https://www.dyson.pt/support/journey/overview